

AC-5495

AC-5497

**☆☆☆
TRISTAR**

LOCAL AIR CONDITIONER




NL	Gebruikershandleiding
UK	User manual
FR	Manuel d'utilisation
DE	Bedienungsanleitung
ES	Manual de usuario
IT	Manuale utente
PT	Manual de utilizador
PL	Instrukcja obsługi
SE	Användarhandbok



NL	Gebruikershandleiding	4
UK	User manual	12
FR	Manuel d'utilisation	20
DE	Bedienungsanleitung	28
ES	Manual de usuario	36
IT	Manuale utente	44
PT	Funcionamento e manutenção	52
PL	Instrukcja obsługi	60
SE	Användarhandbok	68

Onderdelenbeschrijving | Parts description | Description des pièces | Teile Beschreibung | Descripción de las partes | Parti descrizione | Peças descrição | Opis części | Beskrivning av delar

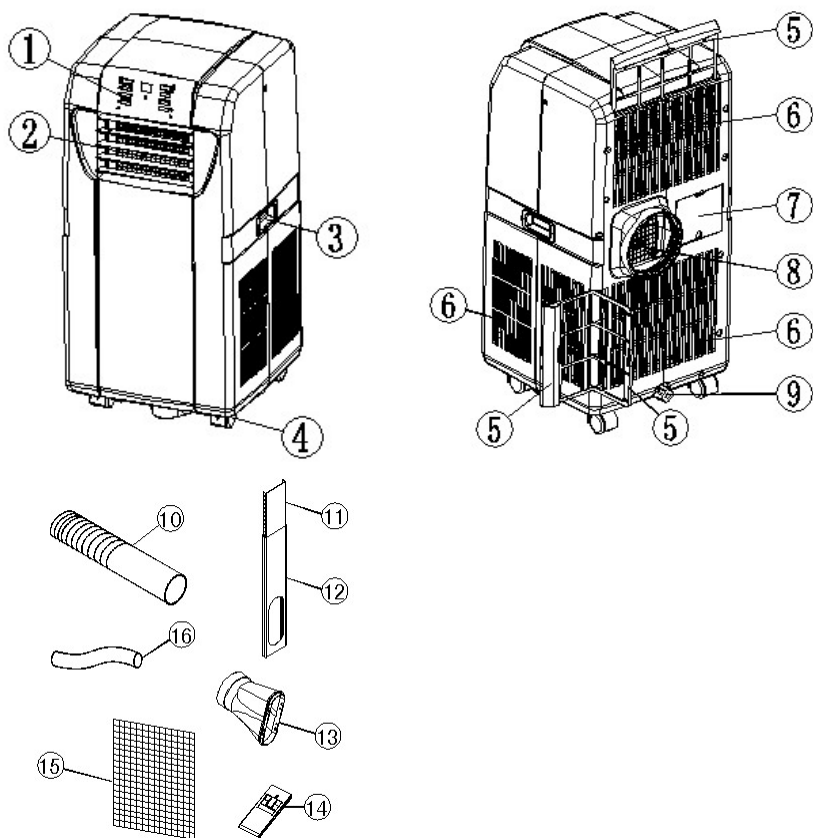

1
Bedieningspaneel
Control Panel
Panneau de contrôle
Bedienfeld
Panel de control
Pannello di comando
Painel de controlo
Panel kontrolny
Kontrollpanel

2
Uitblaas rooster
Air outlet
Sortie d'air
Luftaustritt
Salida de aire
Uscita aria
Saída de ar
Wylot powietrza
Luftutsläpp

3
Handvat
Handle
Poignée
Griff
Tirador
Impugnatura
Pega
Uchwyt
Handtag

4

Wielen
Wheels
Roulettes
Räder
Ruedas
Ruote
Rodas
Kola
Hjul

7

Snoer opslagruimte
Cable storage
Rangement du cordon
Kabelaufbewahrung
Compartimento para cable
Alloggiamento cavo
Compartimento de
armazenamento do cabo
Schowek na kabel
Sladdförvaring

10

Slang
Hose
Tuyau
Schlauch
Manguera
Flessibile
Mangueira
Wąż
Slang

13

Adapter
Adapter
Adaptateur
Adapter
Adaptador
Adattatore
Adaptador
Adapter
Adapter

16

Condenswater afvoerslang
Drain tube
Tube de vidange
Ablaufschlauch

5

Luchtfilter
Airfilter
Filtre à air
Luftfilter
Filtro de aire
Filtro aria
Filtro de ar
Filtr powietrza
Luftfilter

8

Warme lucht uitgang
Exhaust air outlet
Sortie d'évacuation d'air
Abluftöffnung
Salida de aire de escape
Uscita aria di scarico
Saída de ventilação do ar

Wylot spalin
Luftutblås

11

Raamopvulstuk
Window spacer
Entretoise de la fenêtre
Fensterabstandshalter
Separador de ventana
Distanziale finestra
Espaceador de janela
Rozpórka na okno
Fönsterbricka

14

Afstandsbediening
Remote control
Télécommande
Fernbedienung
Mando a distancia
Telecomando
Controlo remoto
Pilot
Fjärrkontroll

6

Lucht inlaat rooster
Air inlet
Entrée d'air
Lufteinlass
Entrada de aire
Ingresso aria
Entrada de ar
Wlot powietrza
Luftintag

9

Condenswater aftapdop
Drainage point
Point de vidange
Ablaufstelle
Punto de drenaje
Punto di spurgo
Ponto de drenagem

Punkt odpływu
Dräneringspunkt

12

Aansluiting voor de adapter
Connection for adapter
Branchement de l'adaptateur
Adapteranschluss
Conexión para adaptador
Collegamento adattatore
Ligação do adaptador
Połączenie adaptera
Anslutning för adapter

15

Carbon filter
Carbon filter
Filtre à charbon carbone
Kohlefilter
Filtro de carbono
Filtro al carbonio
Filtro de carbono
Filtr węglowy
Kolfilter

Verwijder alle verpakkingen van het apparaat.

Controleer of de spanning van het apparaat overeenkomt met de netspanning van uw huis.

Voltage 220V-240V 50Hz. Dit apparaat is niet geschikt voor inbouw of buitengebruik.

Let op ! Het apparaat nooit meer kantelen dan 45° en nooit andersom zetten.

Het koelmiddelcircuit is gecontroleerd op dichtheid.

Eerste gebruik



Plaats het apparaat op een vlakke stabiele ondergrond en houd minimaal 30 cm. vrije ruimte rondom het apparaat. Zorg ervoor dat het apparaat goed recht wordt geplaatst.

Laat het apparaat, na transport, eerst minimaal 4 uur staan alvorens de stekker in het stopcontact wordt geplaatst. Voorkom dat de behuizing van het apparaat nat wordt.

Haal het snoer altijd volledig uit de snoeropslag ruimte (nr. 7) indien deze in het stopcontact wordt geplaatst. Plaats de stekker altijd in een geaard stopcontact.

Plaats het apparaat nooit naast warmte bronnen of in direct zonlicht.

Plaatsen van het carbonfilter (nr. 15).

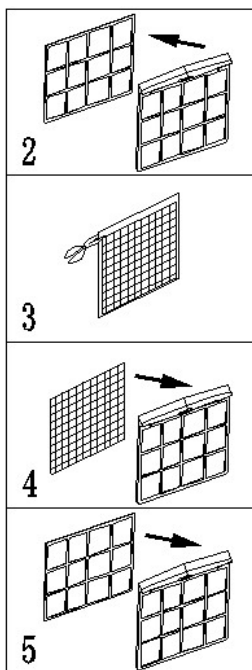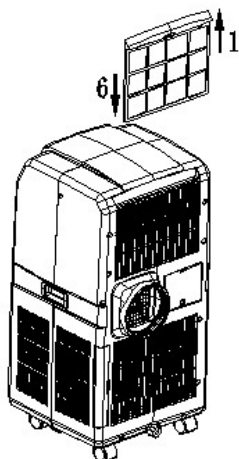

1
Verwijder het bovenste lucht filter (nr. 5) uit het apparaat.

2
Verwijder het rooster van het filter.

3
Open de verpakking van het meegeleverde carbon filter (nr. 15).

4
Plaats het carbon filter tegen het plastic filter aan.

5
Plaats het rooster terug op het filter.


6
Plaats het filter terug in het apparaat.

Plaatsen van de luchtafvoer accessoires.

Het airconditioning systeem koelt de lucht in de ruimte waar deze geplaatst is. De warmte die aan deze lucht onttrokken is dient naar buiten te worden afgevoerd. Bij het afkoelen van warme lucht ontstaat condenswater. Een groot deel van het condenswater wordt met de warme lucht mee naar buiten afgevoerd. Bij een hoge luchtvochtigheid zal niet al het condenswater worden afgevoerd naar buiten en zal geregeld het condenswater reservoir moeten worden geleegd. In het hoofdstuk "Condenswater aftappen" wordt dit stap voor stap omschreven.


Er zijn diverse manieren om de warme lucht naar buiten af te voeren:

- Draai de slang (nr. 10) in de warme lucht uitgang (nr. 8) van het apparaat. Hang de slang uit het raam of een buitendeur. De koelcapaciteit zal niet optimaal zijn omdat er warme buiten lucht in de te koelen ruimte kan blijven stromen.
- Boor een gat van 135 mm. doorsnede in de buitenmuur en voer de slang door het gat. De koelcapaciteit is nu wel optimaal.
- Draai de adapter (nr. 13) op het uiteinde van de slang (nr. 10). Plaats het raamopvulstuk in het openstaande gedeelte van het raam. Plaats de adapter in de aansluiting voor de adapter (nr. 12). De koelcapaciteit is optimaal. Zorg voor een maximale afstand van 36 cm. van het apparaat tot aan het raam cq. buitenmuur.

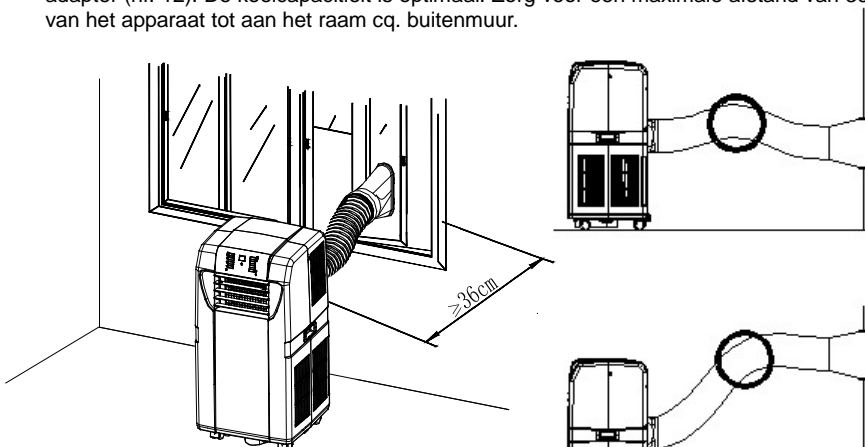

Zorg ervoor dat de slang (nr. 10) niet wordt geknikt of dat de lucht uitstroom wordt belemmerd.


Verleng nooit de meegeleverde slang (nr. 10).

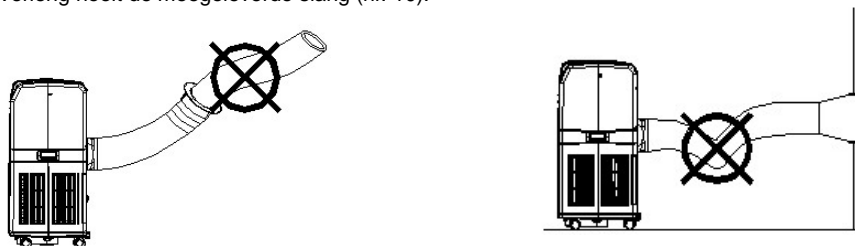


Condenswater aftappen

Bij het afkoelen van warme lucht ontstaat condenswater. Een groot deel van het condenswater wordt met de warme lucht mee naar buiten afgevoerd. Bij een hoge luchtvochtigheid zal niet al het condenswater worden afgevoerd en zal geregeld het condenswater reservoir moeten worden geleegd. Indien het condenswater reservoir vol is, gaat het waterreservoir vol indicatie lampje op het bedieningspaneel (nr. 1) branden en geeft een geluidssignaal af, het apparaat stopt automatisch. Het condenswater reservoir heeft een maximale inhoud van 1.7 liter.

Draai de condenswater aftapdop (nr. 9) eraf. Plaats een opvangbak onder de tuit en trek de rubberen plug uit de tuit. Het water stroomt eruit, indien de opvangbak vol is, plaats dan de plug terug, leeg de opvangbak en tap de rest van het water af.

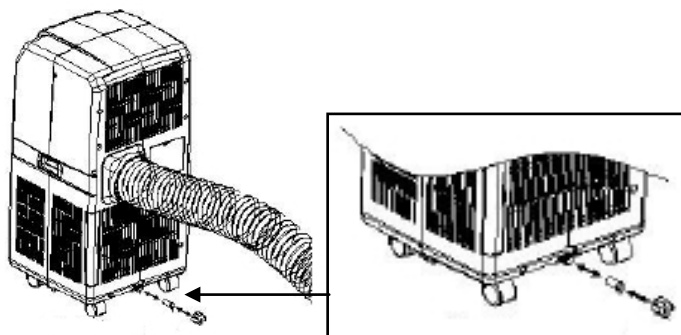

Indien het condenswater continue dient te worden afgevoerd, plaats dan de condenswater afvoerslang (nr. 16) op de tuit. Verwijder wel eerst de rubberen plug. De condenswater afvoerslang kan met een andere slang (niet bijgeleverd) worden verlengt. Deze kan worden aangesloten op een afvoer of naar buiten worden geleid. Zorg dat deze slang niet omhoog loopt.

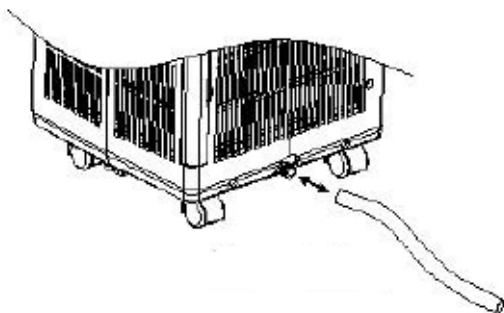

Gebruik

Haal het snoer uit de snoer opslagruimte (nr. 7) en steek de stekker in een geaard stopcontact.



A	Snelheid ventilatie schakelaar	F	Functieschakelaar
B	Display	G	Temperatuur instelling hoger
C	Timer functie schakelaar	H	Temperatuur instelling lager
D	Slaap functie schakelaar	I	Aan/uit schakelaar
E	Compressor indicatie lampje	J	Waterreservoir vol indicatie lampje

Koelen

Druk op de aan/uit schakelaar (I) , het apparaat schakelt in de volgende modus:

Koelen met lage fan snelheid en een ingestelde temperatuur van 24°C. Het display (B) geeft de temperatuur aan van de ruimte waar de airco is opgesteld (tussen de 0°C en 50°C).

Druk op de functieschakelaar (F) en selecteer de COOL functie, het lampje bij COOL gaat branden. Stel de gewenste temperatuur in met de temperatuur instellings toetsen, toets G voor de temperatuur omhoog in te stellen en toets H om de temperatuur omlaag in te stellen.

Op het display verschijnt weer de kamertemperatuur. Indien de ingestelde temperatuur onder de kamertemperatuur komt, slaat de compressor aan en begint het apparaat met koelen. Het compressor indicatielampje (E) gaat branden. Indien de gewenste ingestelde temperatuur bereikt is, blijft de ventilator draaien maar gaat de compressor en het bijbehorende indicatielampje (E) weer uit. Met de snelheid ventilatie schakelaar (A) selecteert u de gewenste fan snelheid.

Fan functie

Druk op de aan/uit schakelaar (I) en vervolgens op de de functieschakelaar (F) en selecteer de FAN functie, het lampje bij FAN gaat branden, druk vervolgens op de aan/uit schakelaar (I). In de FAN functie koelt het apparaat niet, het apparaat is nu te gebruiken als ventilator.

Auto functie

Deze functie is bedoeld om het apparaat tot een bepaalde ingestelde temperatuur alleen als ventilator te gebruiken, als het apparaat boven deze ingestelde temperatuur komt slaat automatisch de airco functie (koelen) aan.

Voorbeeld: Schakel het apparaat aan door op de aan/uit toets (I) te drukken, selecteer de COOL functie met de functieschakelaar (F), stel de temperatuur in op 25°C. Selecteer vervolgens de AUTO functie door op de functieschakelaar (F) te drukken, de lampjes van AUTO en COOL gaan branden. Tot 25°C wordt de FAN functie uitgevoerd, vanaf 25°C gaat het apparaat koelen. Als deze weer onder de 25°C komt dan wordt de FAN functie weer ingeschakeld. Let op ! De minimaal instelbare temperatuur in de AUTO functie is 25°C, indien een lagere temperatuur wordt geselecteerd, zal het apparaat toch pas vanaf 25°C de koel functie gaan uitvoeren.

Timer functie

Druk op de timer toets (C) en stel het gewenste aantal uren in, van 1 tot maximaal 24 uren. De timer functie werkt in de koel, fan en auto stand.

Voorbeeld:


- Stel 2 uur in tijdens de uit stand, het apparaat begint 2 uur later met de laatst ingestelde functie.
- Stel 2 uur in, terwijl het apparaat in bedrijf is, het apparaat gaat 2 uur later automatisch uit.

Slaap functie

Druk op de slaap functie toets (D). De ingestelde temperatuur loopt in het eerste en tweede uur met respectievelijk 1°C per uur op. Daarna houdt het apparaat deze ingestelde temperatuur vast. Na 12 uur in de sleep stand slaat het apparaat automatisch uit. Bij het gebruik van de slaap functie schakelt het apparaat automatisch in de lage fan snelheid. De slaap functie werkt alleen indien het apparaat op koelen is geselecteerd.

Afstandsbediening

Plaats de batterij in de afstandsbediening achter het klepje aan de achterzijde. Richt de afstandsbediening op het apparaat en selecteer de gewenste functies op de afstandsbediening.

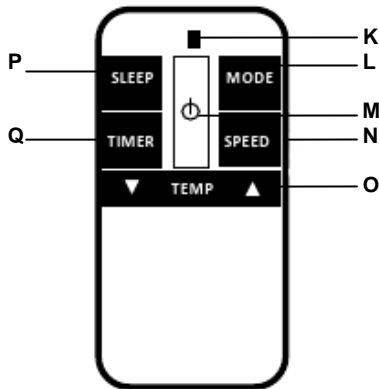

- K** Controle lampje, deze licht op indien de toetsen worden bediend.
- L** Functie toets, koelen, ventilatie of automatisch.
- M** Aan/uit toets
- N** Fan snelheidstoets
- O** Temperatuur instellingstoets, rechts temperatuur omhoog en links temperatuur naar beneden.
- P** Slaap functie toets
- Q** Timer functie toets

De koelcapaciteit van het apparaat is afhankelijk van de volgende factoren:

- Alle ramen en deuren dienen gesloten te zijn, de warme lucht zal anders immers binnen blijven stromen.
- Is de ruimtetemperatuur op de opstellocatie niet extreem hoog, staan er bijvoorbeeld veel warmtebronnen in de ruimte, zoals computers e.d.
- Voldoet de te koelen ruimte aan de afmetingen die geschikt zijn voor dit apparaat? De koelcapaciteit voor de AC-5495 is voor maximaal 103 m³ en de koelcapaciteit voor de AC-5497 is voor maximaal 117 m³.
- Wordt de warmte op een deugdelijke manier naar buiten toe afgevoerd.
- Zorg dat de filters regelmatig worden gereinigd.

Schoonmaken van het apparaat

Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat wordt gereinigd.

De buitenkant reinigen met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve en schurende schoonmaakmiddelen, een schuurspons of staalwol; dit beschadigt het apparaat. Dompel het apparaat niet onder in water of in een andere vloeistof.

Verwijder de filters (nr. 5) uit het apparaat en reinig deze in een lauw warm sopje, laat de filters goed drogen voordat deze worden teruggeplaatst. Schakel het apparaat nooit aan zonder filters. Indien het apparaat na het seizoen wordt opgeborgen, tap dan het condenswater af en plaats het snoer in de snoeropslag ruimte (nr. 7).

Belangrijke veiligheidsvoorschriften



- Lees alle instructies voor gebruik.
- Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik handvatten of knoppen.
- Om u te beschermen tegen een elektrische schok; snoer, stekker of het apparaat niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.
- Haal de stekker uit het stopcontact indien het apparaat niet in gebruik is of voor reiniging.
- Laat het apparaat afkoelen alvorens onderdelen te verwijderen of te monteren.
- Het apparaat niet gebruiken met een beschadigd snoer of stekker of indien het toestel beschadigd is op enigerlei wijze.
- Het gebruik van accessoires die niet zijn aanbevolen door de fabrikant van het apparaat kan schade veroorzaken en beëindigt iedere garantie die u heeft.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of op of in de buurt van directe warmtebronnen.
- Laat geen snoer over de rand van de tafel hangen tegen hete oppervlakken of in contact komen met het apparaat. Plaats het product niet onder of dicht bij de gordijnen, raambekleding enz.
- Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.
- Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt onder toezicht van volwassenen.
- Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen m.b.t. het gebruik van dit apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur mag u ze nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er niet bij kunnen. Zorg er voor dat de kabel niet naar beneden hangt.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan, of instructies hebben ontvangen over het op een veilige wijze gebruiken van het apparaat, en op de hoogte zijn van de mogelijke gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet te worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij ouder dan 8 zijn, en onder toezicht staan.
- Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR LATERE RAADPLEGING

Garantievoorwaarden en service

- Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, vervalt het recht op garantie! Voor vervolgschade die hieruit ontstaat zijn wij niet aansprakelijk.

- Voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften zijn wij niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.
- Anders dan het schoonmaken, zoals genoemd in deze handleiding, is aan dit apparaat geen ander onderhoud noodzakelijk.
- Indien er reparaties moeten worden uitgevoerd, mag dit uitsluitend door een geautoriseerd bedrijf gebeuren.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor HUISHOUDELIJK gebruik en niet voor commercieel of industrieel gebruik.
- Het product mag niet worden gewijzigd of veranderd.
- Indien zich problemen zouden voordoen gedurende 2 jaar na aankoopdatum, welke gedekt zijn door de fabrieksgarantie, zal TRISTAR het apparaat repareren of vervangen.
- Uitsluitend materiaal- en/of fabricagefouten zijn voorbegrepen in deze garantie. TRISTAR is niet verantwoordelijk voor schade:
 - 1) Ten gevolge van een val of ongeluk.
 - 2) Indien het apparaat technisch is gewijzigd door gebruiker of derden.
 - 3) Door oneigenlijk gebruik van het apparaat.
 - 4) Door normale gebruiksslijtage.
- Door eventuele reparatie wordt de oorspronkelijke garantieperiode van 2 jaar niet verlengd. Deze garantie is slechts geldig op Europees grondgebied. Deze garantie heft de gebruikersrechten volgens Europese richtlijn 1944/44CE niet op.
- Voor vragen of klachten kunt zich melden bij uw verkooppunt.
- Bewaar altijd uw aankoopbewijs, zonder dit aankoopbewijs kunt u geen aanspraak maken op enige vorm van garantie.

Aanwijzingen ter bescherming van het milieu



Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier op. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.

Verpakking

Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, lever het verpakkingsmateriaal gescheiden in.

Product

Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG Inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten(AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

EG-conformiteitsverklaring

Dit apparaat is ontworpen om in contact te komen met levensmiddelen en is ontworpen in overeenstemming met de EG-richtlijn 89/109/EEC

Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht in overeenstemming met: de veiligheidsdoeleinden van de "laagspanningsrichtlijn"nr. 2006/95/EC, de beschermingsvoorschriften van de EMC-richtlijn 2004/108/EC "Electromagnetische compatibiliteit" en de vereiste van richtlijn 93/68/EG.

Remove all packaging of the device.

Check if the voltage of the appliance corresponds to the main voltage of your home.

Rated voltage : AC220-240V 50Hz. This device is not suitable for outdoor installation or use.

When fixed or moved, the device can not be set horizontally or declined to more than 45° or upside-down.

Before use

Place the appliance on a flat stable surface and keep at least 30 cm. free space around it.

Make sure the unit is placed in a upright position.



Let the unit, after transport, wait for more than 4 hours before it is plugged in into the wall outlet.

Prevent the cabinet to get wet.

Make sure the power cable to the power plug is not curled up on the back of the device in the cable storage, it can get too hot. Place the plug always into a grounded outlet.

Never place the appliance near any heat sources or direct sunlight.

Installation of the carbon filter (No. 15)

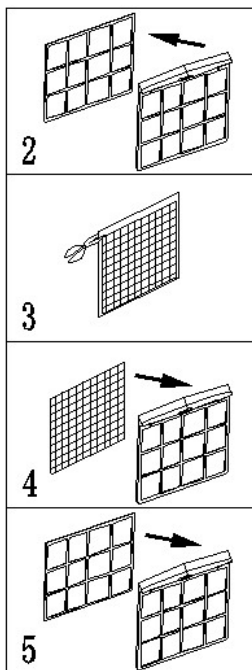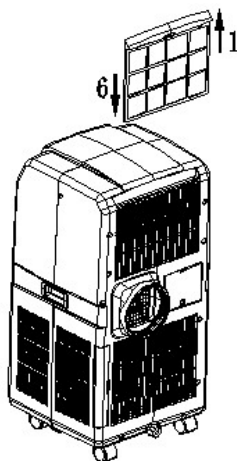

1
Remove the air filter frame (No. 5) from the unit.

2
Separate the filter holder from the filter frame.

3
Remove the carbon filter (No. 15) from its plastic bag.

4
Insert the carbon filter into the filter frame.

5
Fix the filter by reassembling the holder onto the filter frame.


6
Re-fit the filter frame inside the unit.

Mounting the exhaust accessories.



The air conditioning system cools the air in the room where unit is placed. The absorbed heat of the conditioned air, should be removed to outside the room where the unit is placed. During cooling of hot air condenswater will be created. Much of the condensation will be transported with the warm air to outside. At high humidity not all the condense will be transported with the warm air to the outside, the water tank must regularly be emptied. In the chapter "Condensate Drain" is this defined step by step.

There are several ways to transport warm air out of the room:



- Attach the hose (No. 10) in the warm air outlet (No. 8) of the device. Hang the hose out the window or a door. The cooling capacity will not be optimal because of warm outside air will flow into the to cool area.
- Drill a hole of 135 mm. diameter in the outer wall and enter the tubing through the hole. The cool capacity is now optimal.
- Screw the adapter (No. 13) at the end of the hose (No. 10). Place the window spacer in the open section of the window. Insert the adapter into the socket for the adapter (No. 12). The cool capacity is optimal. Provide a maximum distance of 36 cm. the device to the windows or exterior wall.

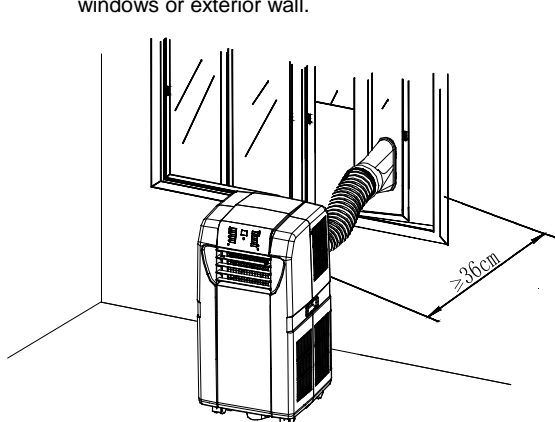

Make sure that the hose (No. 10) is not kinked or that the air flow is obstructed.

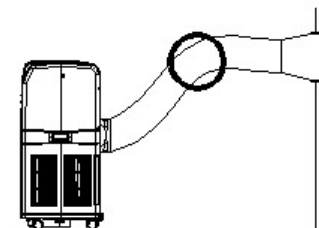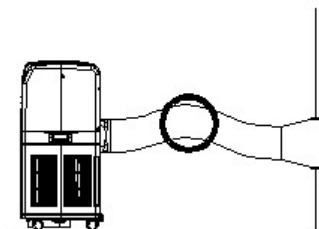

Never extend the hose (No. 10).

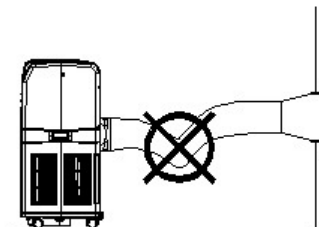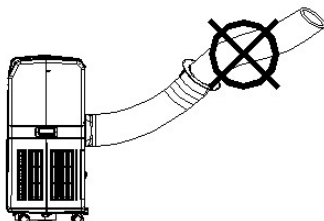


Drainage


During cooling of hot air, condensation can be created. Much of the condensation will be transported with the warm air outside. At high humidity not all the condense will be transported with the warm air to the outside, the water tank must regularly be emptied.

If the condensation tank is full, the water full indicator light on the control panel (No. 1) will light and a sound goes off, the machine stops automatically. The condensate tank has a maximum capacity of 1.7 liter.

Turn the knob condensate drain (No. 9) off the spout. Place a container under the spout and pull the rubber plug from the spout. The water flows out, when the bowl is full, insert the plug, empty the sump and drain the rest of the water.

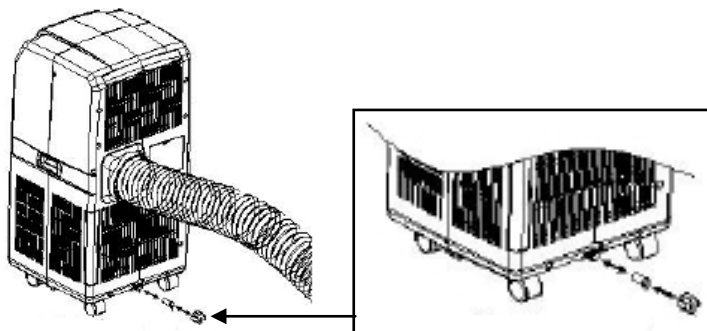

If the condensation must be removed continuously, place the condensation drain hose (No. 16) on the spout. Do not remove the rubber plug. The condensate drain hose can be extended with another hose (not supplied). It can be connected to a drain or be led outside. Make sure this hose does not go up.

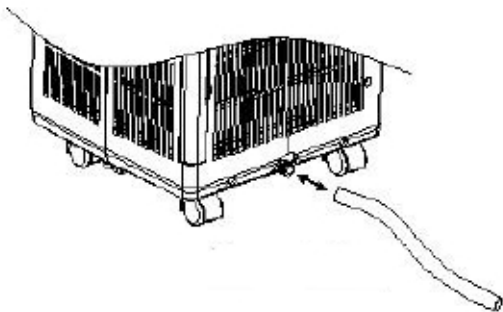

Use

Unplug the cord from the cord storage (No. 7) and plug into a grounded outlet



- A Speed (ventilation) button
- B Display
- C Timer function button
- D Sleep function button
- E Compressor operation indicator

- F Mode function button
- G Temperature up button
- H Temperature down button
- I On/Off power button
- J Water full indicator

When pressing the on/off button (I), the device switches in the following mode:

Cooling fan low speed and a temperature of 24°C. The display (B) indicates the temperature of the room (between 0°C and 50°C).

Cooling

Press the on/off button (I) and press the mode function button (F) to select the COOL mode, the indicator COOL lights on, then. Set the desired temperature to the temperature setting buttons, button G to set up the temperature and H button to set the temperature down. The display will return to room temperature. If the temperature is below room temperature, the compressor turns on and the device starts cooling. The compressor indicator (E) goes on. If the desired temperature is reached, the fan still works but is the compressor and the corresponding indicator (E) turn off again. With the speed button (A) select the desired fan speed.

Fan function

Press the mode function button (F) and select the FAN mode, the LED FAN will light, then press the on/off button (I). In FAN mode the device does not cool, the device is now used as a fan.

Auto function

This feature is designed to switch to a certain temperature to be used only as a fan, above this temperature the device will automatically turn to the air conditioning mode (cooling).

Example: Turn the power on by pressing the on/off button (I),

Select the COOL mode with the mode function button (F), set the temperature to 25°C. Then select the AUTO mode by pressing the mode function button (F), the lights COOL and AUTO come on. To 25°C FAN function is, from 25°C the device cools.

If the temperature falls below the 25°C the FAN mode comes on again. Attention! The minimum set temperature in the AUTO mode is 25°C, when a lower temperature is selected, the device cools only to 25°C.

Timer function

Press the timer function button (C) and set the desired number of hours, from 1 up to 24 hours. The timer function is available in the cooling, fan and auto mode.

Example:

- Set in 2 hours during the off mode, the machine will begin two hours later with the last set mode.
- Set in 2 hours, while the unit is in operation, the device automatically stops 2 hours later.


Sleep function

This feature only works in the cooling mode. Press the sleep function button (D).

The temperature raises in the first and second hours, respectively, 1°C per hour. Then the device keeps the temperature down. After 12 hours in sleep mode the device will automatically turn off. When using the sleep mode the unit automatically turns in low fan speed.

Remote control

Place the battery in the remote behind the flap on the back. Point the remote at the device and select the desired functions on the remote control.

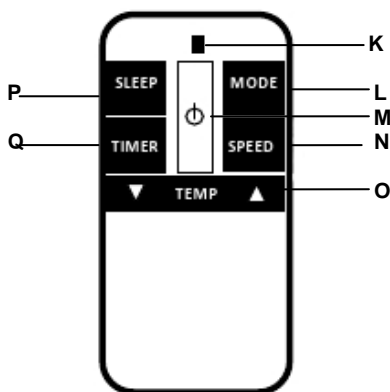

- K** Control light, lights up when the buttons are operated.
- L** Function button, cooling, ventilation or automatically.
- M** On/Off key
- N** Fan speed control button.
- O** Temperature setting button, right temperature up and left temperature down.
- P** Sleep function button.
- Q** Timer function button.

The cooling capacity of the unit depends on the following factors:

- All windows and doors must be closed, otherwise the hot air will stay flowing inside .
- If the room temperature is not extremely high and for example, there are many heat sources in space, such as computers etc.
- Are the dimensions of the area suitable for this device?

The cooling capacity for the AC-5495 is maximal 103 m3 and the cooling capacity for the AC-5495 is maximal 117 m3.

- Is the heat discharged outwards properly
- Make sure the filters are cleaned regularly.

Cleaning

Always remove the plug from the socket when the device is cleaned.

Clean the outside with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, steel wool or a scouring pad as this will damage the device. Do not immerse in water or other liquid.

Remove filter (No. 5) from the machine and clean it with warm soapy water, let the filter dry completely before being replaced. Turn the appliance without filters. If the unit is stored after the season, drain the condensate water and put the cord into the cord storage area (No. 7).

IMPORTANT SAFEGUARDS



- Read all instructions before use.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against electric shock, do not immerse cord, plug or appliance in water or any other liquid.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow the device to cool before putting on or taking off parts. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries and invalidate any warranty you may have.
- Do not use outdoors, or on or near direct heat sources
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces or come into contact with the hot parts or allow the product to be situated underneath or close to curtains, window coverings etc.
- This appliance is for household use only and only for the purpose it is made for.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- This appliance is an attended appliance, and as such should never be left ON or whilst hot without adult supervision.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

Guarantee

- The device supplied by our Company is covered by 24 month guarantee starting on the date of purchase (receipt).
- During the life of the guarantee any fault of the device or its accessories to material or manufacturing defects will be eliminated free of charge by repairing or, at our discretion, by replacing it. The guarantee services do not entail an extension of the life of the guarantee nor do they give rise to any right to a new guarantee!
- Proof of the guarantee is provided by the proof of purchase. Without proof of purchase no free replacement or repair will be carried out.
- If you wish to make a claim under the guarantee please return the entire machine in the original packaging to your dealer together with the receipt.
- Damage to accessories does not mean automatic free replacement of the whole machine. In such cases please contact our hotline. Broken glass or breakage of plastic parts are always subject to a charge.
- Defects to consumables or parts subject to wearing, as well as cleaning, maintenance or the replacement of said parts are not covered by the guarantee and hence are to be paid!
- The guarantee lapses in case of unauthorized tampering.
- After the expiry of the guarantee repairs can be carried by the competent dealer or repair service against the payment of the ensuing costs.

Guidelines for protection of the environment



This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its useful life, but must be disposed of at a central point for recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection

Packaging

The packaging is 100% recyclable, return the packaging separated.

Product

This device is equipped with a mark according to European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring that the product correctly as waste is processed, it helps you may have adverse consequences for the environment and human health.

EC declaration of conformity

This device is designed, manufactured and marketed in accordance with the safety objectives of the Low Voltage Directive "No 2006/95/EC, the protection requirements of the EMC Directive 2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility" and the requirement of Directive 93/68/EEC.

Retirez l'appareil de l'emballage.

Vérifiez que la tension de l'appareil corresponde à la tension du secteur de votre domicile.

Tension nominale AC220-240V 50Hz. Cet appareil n'est pas destiné à une installation ou une utilisation en extérieur.

S'il est fixé ou déplacé, IL l'appareil ne peut pas être positionné horizontalement ou incliné à plus de 45° ou placé à l'envers.

Avant l'utilisation

Placez l'appareil sur une surface plane, stable et conservez au moins 30cm d'espace libre environnant. Veillez à ce que l'appareil soit placé en position verticale.



Après le transport, attendez un minimum de 4 heures avant de brancher l'appareil à une prise murale. Evitez que le coffre ne se mouille.

Veillez à ce que le cordon d'alimentation de la prise de secteur ne soit pas enroulé à l'arrière de l'appareil dans le compartiment de stockage u cordon, cela peut devenir trop chaud.

Branchez toujours la prise sur une prise de terre.

Ne jamais mettre l'appareil près de sources de chaleur ou en plein soleil.

Installation du filtre à charbon (No. 15)

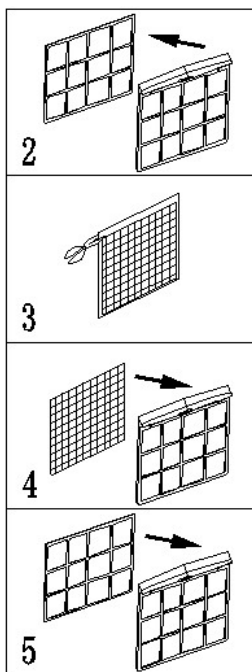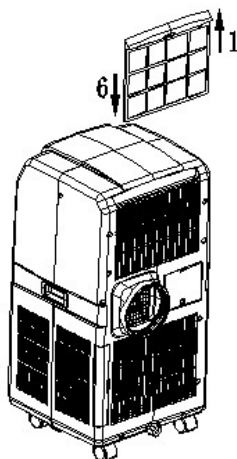

1
Retirez l'encadrement du filtre à air (No. 5) de l'appareil.

2
Séparez le support du filtre de l'encadrement du filtre.

3
Retirez le filtre à charbon (No. 15) de la poche en plastique.

5
Insérez le filtre à charbon dans l'encadrement du filtre.

5
Fixez le filtre en remontant le support sur l'encadrement du filtre.

6
Remettez l'encadrement du filtre dans l'appareil.

Montage des accessoires d'échappement.


Le système de climatisation rafraîchit l'air de la pièce où l'appareil est installé. La chaleur absorbée de l'air conditionné devrait être évacuée vers l'extérieur de la pièce où l'appareil est installé.

De l'eau condensée sera générée pendant le refroidissement de d'air chaud. La plus grande partie de la condensation sera évacuée avec l'air chaud vers l'extérieur. Si le taux d'humidité est important, toute la condensation ne sera pas évacuée avec l'air chaud vers l'extérieur, le réservoir d'eau devra être régulièrement vidé.

La rubrique "Purge de condensats" l'explique étape par étape.





Il existe plusieurs méthodes pour évacuer l'air chaud hors de la pièce :

- Branchez le tuyau (No. 10) dans la sortie d'air chaud (No. 8) de l'appareil. Faites passer le tuyau par une la fenêtre ou par une porte. La capacité de refroidissement ne sera pas optimale, car l'air chaud extérieur s'infiltrera dans la pièce à rafraîchir.
- Percez un trou de 135 mm de diamètre dans le mur extérieur et faites passer le tube dans le trou. La capacité de refroidissement est maintenant optimale.
- Vissez l'adaptateur (No. 13) au bout du tuyau (No. 10) : Positionnez l'entretoise de la fenêtre dans la partie ouverte de la fenêtre. Insérez l'adaptateur dans la prise de l'adaptateur (No. 12) ; La capacité de refroidissement est optimale. Laissez une distance maximale de 36 cm entre l'appareil et les fenêtres ou le mur extérieur.

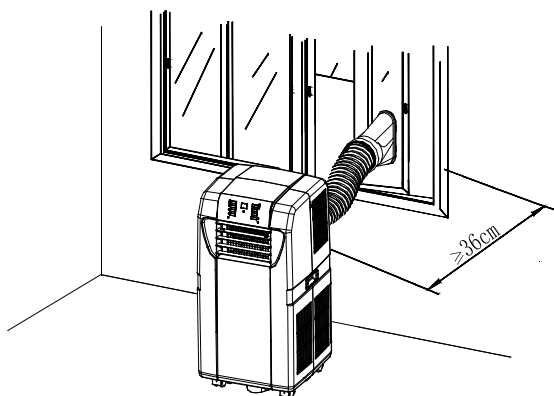

Veillez à ce que le tuyau (No. 10) ne soit pas plié ou que le flux d'air ne soit pas bouché.


Ne jamais tirer sur le tuyau (No. 10).

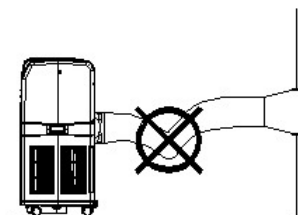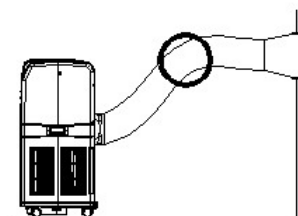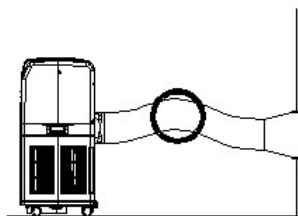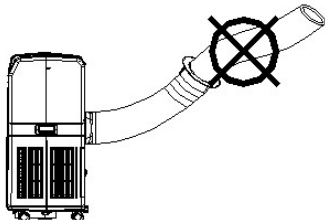


Evacuation

De la condensation peut être générée pendant le refroidissement d'air chaud. La plus grande partie de la condensation sera évacuée avec l'air chaud vers l'extérieur. Si le taux d'humidité est important, toute la condensation ne sera pas évacuée avec l'air chaud vers l'extérieur, le réservoir d'eau doit être régulièrement vidé.

Lorsque le réservoir de condensation est plein, le voyant lumineux de niveau d'eau maximum du panneau de contrôle (No. 1) s'allumera et un signal sonore se déclenche, la machine s'arrêtera automatiquement. Le réservoir de condensats a une capacité maximum de 1,7 L. Tournez le bouton de purge de condensats (No. 9) du bec d'évacuation. Mettez un récipient sous le bec et retirez le bouchon en caoutchouc du bec. L'eau s'écoule, lorsque le récipient est plein, remettez le bouchon, videz le bac et purgez le reste d'eau.

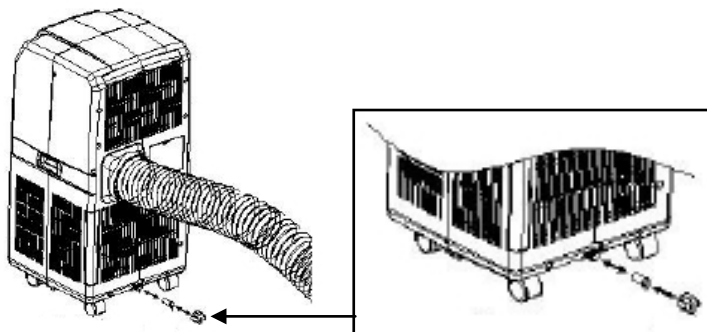

Si la condensation doit être constamment évacuée, mettez le tuyau d'évacuation de condensats (No. 16) sur le bec. Retirez le bouchon en caoutchouc. Le tuyau de purge de condensats peut être rallongé avec un autre tuyau (non fourni). Il peut être branché sur une évacuation ou dirigé vers l'extérieur. Veillez à ce que le tuyau ne remonte pas.

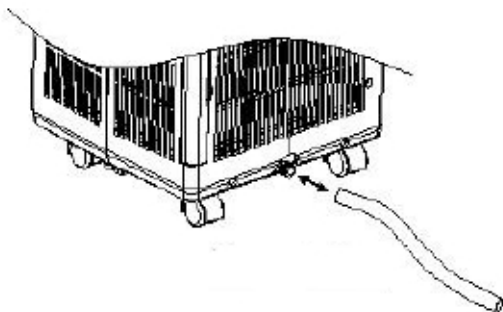

Utilisation

Débranchez le cordon du compartiment du cordon (No. 7) et branchez-le sur une prise de terre.



A Sélecteur de vitesse de ventilation Speed

B Affichage

C Minuteur Timer

D Mise en veille Sleep

E Temoin du compresseur

F Sélecteur du Mode d'opération

G Bouton de hausse de température

H Bouton de baisse de température

I Bouton d'alimentation On/Off

J Indicateur de Niveau d'eau maximum Water full

En appuyant sur le bouton on/off (I), l'appareil se met en marche sur le mode suivant : Ventilation de refroidissement à faible vitesse et une température de 24°C. L'affichage (B) indique la température ambiante de la pièce (entre 0 et 50°C.)

Refroidissement

Appuyez sur le bouton on/off (I) et appuyez sur le sélecteur de mode d'opération (F) pour sélectionner le mode COOL, alors le voyant COOL s'allume. Réglez la température requise avec les boutons de réglages de température, bouton (G) pour augmenter la température et le bouton (H) pour baisser la température.

L'écran affichera à nouveau la température ambiante. Si la température est inférieure à la température ambiante, le compresseur est activé et l'appareil commence le refroidissement. Le voyant du compresseur (E) s'allume. Si la température requise est atteinte, la ventilation continue de fonctionner mais le compresseur s'arrête et le voyant correspond (E) s'éteint à nouveau. Sélectionnez la vitesse de ventilation requise avec le sélecteur de vitesse speed (A).

Fonction de ventilation

Appuyez sur le sélecteur du mode d'opération (F) et sélectionnez le mode FAN, la DEL FAN s'allumera, puis appuyez sur le bouton on/off (I). L'appareil ne refroidit pas en mode FAN, il est maintenant utilisé comme ventilateur.

Fonction Auto

Cette fonction est conçue pour activer uniquement le ventilateur jusqu'à une certaine température, au-delà de cette température, l'appareil se mettra automatiquement sur le mode de climatisation (refroidissement).

Exemple : Mettez en marche en appuyant sur le bouton on/off (I), sélectionnez le mode COOL avec le sélecteur de mode d'opération (F), réglez la température à 25°C. Puis sélectionnez le mode AUTO en appuyant sur le sélecteur de mode d'opération (F), les voyants lumineux COOL et AUTO s'allument et la fonction ventilateur FAN est réglée jusqu'à 25°C, dès 25°C l'appareil se passe en mode air conditionné.

Si la température baisse en dessous de 25°C, le mode FAN se remet à nouveau en marche. Attention ! La température minimum en mode AUTO est de 25°C, si une température plus basse est sélectionnée, l'appareil ne rafraîchit qu'à 25°C.

Fonction de programmation

Appuyez sur le bouton du minuteur timer (C) et réglez le nombre d'heures souhaitées, de 1 à 24 heures.

La fonction de programmation est disponible sur les modes cooling, fan et auto.

Exemple :

- Réglez sur 2 heures quand l'appareil est en mode d'arrêt, l'appareil s'enclenchera deux heures plus tard après le dernier réglage.
- Réglez sur 2 heures pendant que l'appareil fonctionne, il s'arrêtera automatiquement 2 heures plus tard.


Fonction veille

Cette fonction ne marche que sur le mode de refroidissement. Appuyez sur le bouton de mise en veille sleep (D).

La température augmente durant la première et deuxième heure, chacune d'un degré par heure. Puis l'appareil maintient la température à niveau. Après 12 heures en mode veille, l'appareil s'éteindra automatiquement. Lors du fonctionnement en mode veille, l'appareil fonctionne automatiquement en vitesse de ventilation ralentie.

Télécommande

Mettez la pile dans la télécommande derrière le cache au dos. Dirigez la télécommande vers l'appareil et sélectionnez les fonctions requises sur la télécommande.

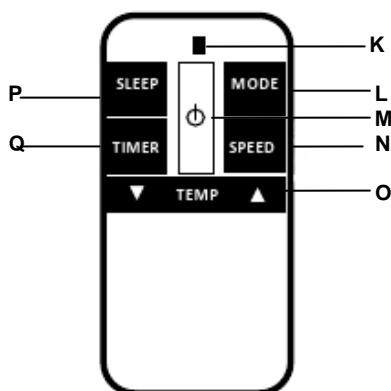

- K** Voyant de commande : s'allume lorsque les boutons sont utilisés.
- L** Touche de selection de fonctionnement : refroidissement, ventilation ou automatique.
- M** Touche Marche/Arrêt
- N** Touche de commande de la vitesse de ventilation
- O** Touche de réglage de température : droite pour augmenter la température et gauche pour la baisser.
- P** Touche de mise en veille sleep
- Q** Touche de du minuteur Timer

La capacité de refroidissement de l'appareil dépend des éléments suivants :

- Toutes les fenêtres et portes doivent être fermées, autrement l'air chaud continuera de circuler à l'intérieur.
- Si la température ambiante n'est pas extrêmement élevée et par exemple, il y a plusieurs sources de chaleur dans l'espace, tel des ordinateurs, etc.
- La superficie de l'emplacement convient-elle à cet appareil ?

La capacité de refroidissement du AC-5495 est au minimum de 103 m3 et la capacité de refroidissement maximum du AC-5497 est de 117 m3.

- La chaleur est-elle évacuée correctement vers l'extérieur ?
- Veuillez à ce que les filtres soient régulièrement nettoyés.

Nettoyage

Débranchez toujours la fiche de la prise lors du nettoyage de l'appareil.

Nettoyez l'extérieur avec un chiffon humide. Ne jamais utiliser de détergents forts et abrasifs, des éponges à récurer ou métalliques qui endommageraient l'appareil. Ne pas immerger dans l'eau ou autre liquide.

Retirez le filtre (No. 5) de l'appareil et nettoyez-le avec de l'eau tiède savonneuse, laissez le filtre sécher complètement avant de le remettre. Retournez l'appareil sans les filtres. Si l'appareil est rangé à la fin de la saison, purgez l'eau condensée et placez le cordon dans l'emplacement de son rangement (No. 7).

MISES EN GARDES IMPORTANTES



- Lisez toutes les instructions avant utilisation.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes, servez-vous des poignées et des boutons.
- Pour vous protéger des risques d'électrocution, n'immergez ni le cordon d'alimentation ni l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Débranchez la prise lorsque vous ne vous en servez pas et avant de procéder au nettoyage. Laissez refroidir l'appareil avant d'en retirer ou d'y ajouter des éléments. N'utilisez jamais un appareil dont le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, ou bien après qu'il ait subi un dysfonctionnement ou ait été endommagé d'une quelconque façon.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil est susceptible de provoquer des blessures ainsi que l'annulation de la garantie dont vous bénéficiez.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur ou à proximité de sources de chaleur.
- Ne laissez pas le cordon pendre depuis le rebord d'une table ou d'un plan de travail, ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes ou avec les éléments de l'appareil qui chauffent durant l'utilisation. Ne placez pas l'appareil sous ou à proximité de rideaux ou des garnitures de fenêtres.
- Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation domestique dans le but pour lequel il a été prévu.
- L'appareil doit être placé sur une surface stable et plane.
- Cet appareil nécessite la présence constante d'un utilisateur adulte lorsqu'il est en marche ou qu'il est chaud.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Afin de protéger les enfants des dangers des appareils électriques, ne les laissez jamais sans surveillance à proximité de l'appareil. En conséquence, lorsque vous choisissez l'emplacement de l'appareil, faites-le de telle manière que l'enfant n'aura pas accès à l'appareil. Vérifiez et assurez-vous que les câbles ne pendent pas. Une prise ou un cordon endommagé doit être remplacé par un technicien autorisé pour éviter tout danger. Ne réparez pas l'appareil vous-même.
- L'utilisation d'une rallonge ou d'un objet similaire n'est pas autorisée.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances si elles sont supervisées ou instruites pour l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les dangers en rapport. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être accomplis par des enfants à moins qu'ils aient plus de 8 ans et ne soient supervisés.
- Conservez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR REFERENCE ULTERIEURE

Garantie

- L'appareil fourni par notre société est couvert par une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat (reçu).
- Au cours de la période de garantie, tout défaut sur l'appareil ou ses accessoires et tout défaut de fabrication sera gratuitement réparé ou remplacé –à notre discrétion- Les interventions couvertes par la garantie ne prolongent pas la durée de la période de garantie et ne donnent droit à aucune nouvelle garantie !
- La preuve d'achat fait office de bon de garantie. Sans preuve d'achat aucun remplacement ou réparation gratuite ne sera effectué.
- Si vous désirez avoir recours à la garantie, veuillez renvoyer l'appareil dans son emballage d'origine chez votre détaillant, en y joignant votre preuve d'achat.
- Les dommages subits par les accessoires n'impliquent pas un remplacement automatique de l'ensemble de l'appareil. Dans un tel cas, veuillez contacter notre service d'assistance en ligne. Les éléments en verre ou en plastique qui sont cassés donnent toujours lieu à un échange.
- Les défauts concernant les consommables ou les éléments sujets à l'usure ainsi que le nettoyage, l'entretien ou le remplacement de ces éléments ne sont pas couverts par la garantie et sont donc à la charge du client !
- La garantie est annulée si des interventions non autorisées sont effectuées sur l'appareil.
- Après expiration de la période de garantie, les réparations peuvent être prises en charge contre facturation par un vendeur spécialisé ou un service d'entretien.

Directives pour la préservation de l'environnement



Cet appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers lorsqu'il arrive au terme de sa durée de vie. Il doit être mis au rebut dans un centre de collecte pour le recyclage des équipements ménagers électriques et électroniques. Le symbole sur l'appareil, les instructions d'utilisation et sur l'emballage sont là pour vous rappeler ce point important. Les matériaux utilisés pour la fabrication de l'appareil peuvent être recyclés. En recyclant les équipements ménagers usés vous contribuez de façon importante à la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités

locales pour obtenir des informations concernant les points de collectes des environs.

Emballage

L'emballage est recyclable à 100%, mettez-le au rebut en le séparant des autres déchets.

Produit

Cette appareil est doté d'une marque en fonction de la Directive Européenne 2002.96/EC sur les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). En faisant en sorte que le produit soit traité de façon adéquate lors de sa mise au rebut vous pouvez contribuer à prévenir des effets néfastes pour la santé humaine et l'environnement.

Déclaration de conformité CE

Cet appareil est conçu, fabriqué et distribué en respectant les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension no 2006/95/EC, les exigences de protection de la Directive EMC 2004/108/EC "Compatibilité Electromagnétique" et les exigences de la Directive 93/68/EEC.

Die gesamte Geräteverpackung entfernen.

Überprüfen Sie, ob die Gerätespannung mit der Stromspannung Ihres Hauses übereinstimmt.
Nennspannung : AC 220-240 V 50 Hz. Dieses Gerät ist für Installation oder Anwendung im Freien nicht geeignet.

Beim Reparieren oder Transportieren darf das Gerät nicht waagrecht, mit einer Neigung über 45° oder auf den Kopf gestellt werden.

Vor Inbetriebnahme



Das Gerät auf eine ebene, flache Oberfläche stellen und einen Mindestabstand von 30 cm um das Gerät einhalten. Das Gerät muss senkrecht aufgestellt werden.

Nach dem Transport darf das Gerät erst nach über 4 Stunden mit der Stromversorgung verbunden werden. Das Gehäuse darf nicht nass werden.

Sicherstellen, dass das Stromkabel am Stecker in der Kabelaufbewahrung an der Rückseite des Geräts nicht verwickelt ist, es könnte überhitzen. Den Stecker immer mit einer geerdeten Steckdose verbinden.

Das Gerät niemals in der Nähe von Hitzequellen oder an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung aufstellen.

Installation des Kohlefilters (Nr. 15)

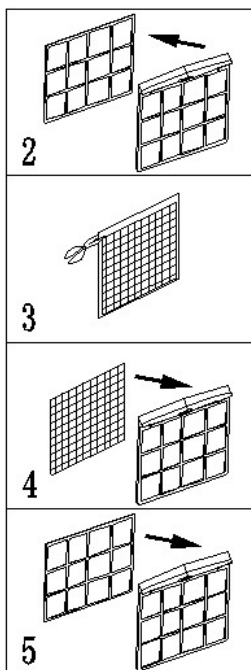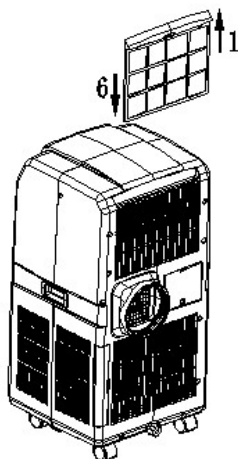

- 1**
Den Luftfilterrahmen (Nr. 5) vom Gerät abnehmen.
- 2**
Die Filterhalterung vom Filterrahmen trennen.
- 3**
Den Kohlefilter (Nr. 15) aus der Plastiktüte nehmen.
- 6**
Den Kohlefilter in den Filterrahmen einsetzen.
- 5**
Die Halterung wieder auf den Filterrahmen setzen und den Filter befestigen.
- 6**
Den Filterrahmen wieder in das Gerät einpassen.

Abluftzubehör montieren.


Das Klimagerät kühlt die Luft in dem Raum, in dem das Gerät aufgestellt wurde. Die absorbierte Wärme der klimatisierten Luft sollte außerhalb des Raums, in dem das Gerät aufgestellt ist, abströmen.

Wenn heiße Luft abgekühlt wird, entsteht Kondenswasser. Ein Großteil des Kondenswassers wird mit der warmen Luft nach draußen befördert. Bei hoher Luftfeuchtigkeit wird nicht das gesamte Kondenswasser mit der warmen Luft nach draußen befördert, der Wassertank muss regelmäßig geleert werden.

Im Kapitel "Kondenswasserablauf" wird dieses Verfahren Schritt für Schritt erklärt.



Die warme Luft kann auf mehrere Arten nach draußen befördert werden:

- Den Schlauch (Nr. 10) an der Abluftöffnung (Nr. 8) des Geräts befestigen. Den Schlauch aus dem Fenster oder einer Türe hängen lassen. Die Kühlleistung wird nicht optimal sein, weil warme Außenluft in den kühlen Bereich strömt.
- Ein Loch mit einem Durchmesser von 135 mm in die Außenwand bohren und den Schlauch durch das Loch führen. Jetzt ist die Kühlleistung optimal.
- Den Adapter (Nr. 13) auf das Schlauchende (Nr. 10) schrauben. Den Fensterabstandshalter am offenen Teil des Fensters anbringen. Den Adapter in den Adapteranschluss (Nr. 12) stecken. Die Kühlleistung ist optimal. Einen Mindestabstand von 36 cm vom Gerät zu Fenster oder Außenwand einhalten.

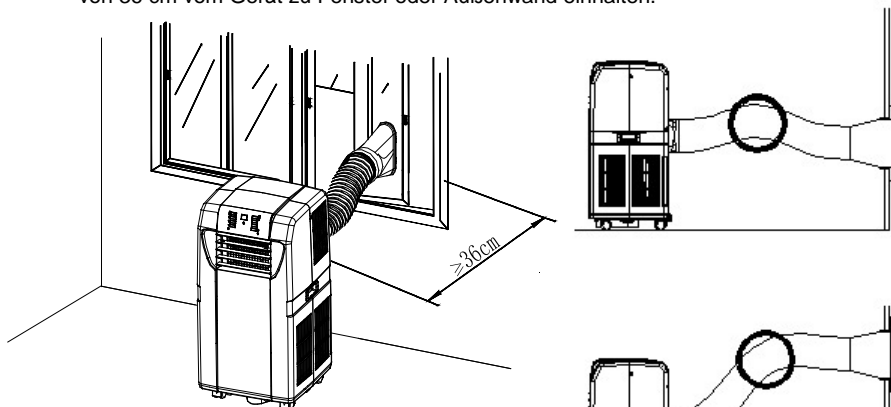

Der Schlauch (Nr. 10) darf nicht geknickt sein und der Luftstrom darf nicht blockiert werden.

Den Schlauch (Nr. 10) niemals verlängern.

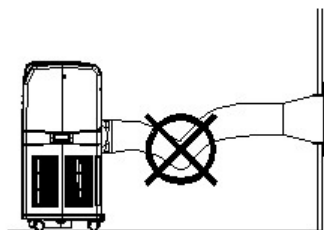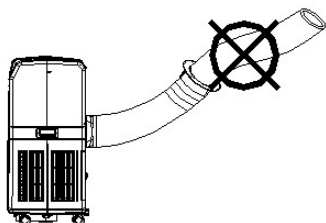


Ablauf


Wenn heiße Luft abgekühlt wird, kann Kondenswasser entstehen. Ein Großteil des Kondenswassers wird mit der warmen Luft nach draußen befördert. Bei hoher Luftfeuchtigkeit wird nicht das gesamte Kondenswasser mit der warmen Luft nach draußen befördert, der Wassertank muss regelmäßig geleert werden.

Wenn der Kondenswassertank voll ist, leuchtet die Füllstandanzeige am Bedienfeld (Nr. 1) und es ertönt ein Ton, das Gerät stoppt automatisch. Der Kondenswassertank hat eine maximale Füllmenge von 1.7 l.

Am Kondenswasserablauf (Nr. 9) den Knopf am Ausgießer drehen. Einen Behälter unter den Ausgießer stellen und den Gummistöpsel vom Ausgießer abziehen. Das Wasser fließt aus, wenn der Tank voll ist, den Stöpsel aufstecken, den Behälter leeren und das restliche Wasser ablaufen lassen.

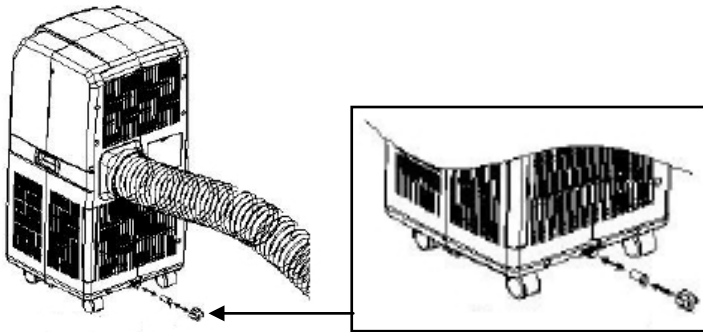

Wenn das Kondenswasser dauernd beseitigt werden muss, den Kondenswasser-Ablaufschlauch (Nr. 16) auf den Ausgießer setzen. Den Gummistöpsel entfernen. Der Kondenswasser-Ablaufschlauch kann mit einem anderen Schlauch (nicht im Lieferumfang enthalten) verlängert werden. Er kann an einen Abguss angeschlossen oder nach draußen geführt werden. Dieser Schlauch darf nicht nach oben zeigen.

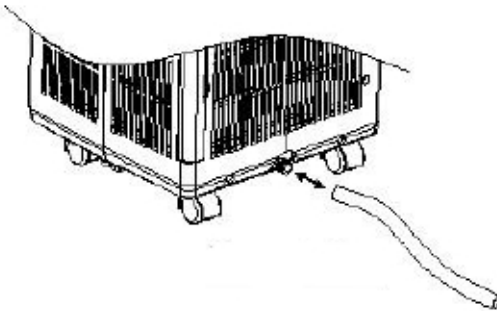

Anwendung

Das Kabel aus der Kabelaufbewahrung (Nr. 7) ziehen und den Stecker mit einer geerdeten Steckdose verbinden.



- A Speed (Lüftung) Taste
- B Display
- C Timer Funktionstaste
- D Sleep Funktionstaste
- E Kompressor-Betriebsanzeige

- F Mode Funktionstaste
- G Temperatur Auf Taste
- H Temperatur Ab Taste
- I On/Off Einschalttaste
- J Water full Anzeige

Beim Drücken der on/off Taste (I) schaltet das Gerät in folgenden Modus:

Kühlgebläse mit niedriger Drehzahl und einer Temperatur von 24°C. Das Display (B) zeigt die Raumtemperatur an (zwischen 0°C und 50°C).

Kühlen

Die on/off Taste (I) und die mode Funktionstaste (F) drücken, um den COOL Modus zu wählen, die Anzeige COOL leuchtet. Die gewünschte Tempertur mit den Temperatureinstellungs-Tasten einstellen, mit Taste G die Temperatur erhöhen und mit Taste H die Temperatur verringern.

Auf dem Display wird wieder die Raumtemperatur angezeigt. Wenn die Temperatur unter die Raumtemperatur fällt, schaltet der Kompressor ein und das Gerät startet die Kühlung. Die Kompressoranzeige (E) leuchtet. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, ist das Gebläse noch in Betrieb, aber der Kompressor und die entsprechende Anzeige (E) schalten wieder ab. Mit der speed Taste (A) die gewünschte Gebläsedrehzahl auswählen.

Gebläsefunktion

Die mode Funktionstaste (F) drücken und den FAN Modus wählen, die LED FAN leuchtet, dann die on/off Taste (I) drücken. Im FAN Modus kühlt das Gerät nicht, das Gerät wird jetzt als Gebläse verwendet.

Auto-Funktion

Mit dieser Funktion kann auf eine bestimmte Temperatur für den Gebläsebetrieb geschaltet werden, oberhalb dieser Temperatur schaltet das Gerät automatisch in den Klimatisierungsmodus (Kühlen).

Beispiel: Durch Drücken der on/off Taste (I) einschalten.

Mit der mode Funktionstaste (F) den COOL Modus wählen, die Temperatur auf 25°C einstellen. Dann durch Drücken der mode Funktionstaste (F) den AUTO Modus wählen, die Kontrollleuchten für COOL und AUTO leuchten. Bei 25°C ist die FAN Funktion aktiviert, ab 25°C kühlt das Gerät.

Wenn die Temperatur unter 25°C fällt, wird der FAN Modus wieder aktiviert. Achtung! Die eingestellte Mindesttemperatur im AUTO Modus beträgt 25°C, wenn eine niedrigere Temperatur gewählt wird, kühlt das Gerät nur bis 25°C.

Timerfunktion

Die timer Funktionstaste (C) drücken und die gewünschte Stunde einstellen, von 1 bis 24 Stunden.

Die Timerfunktion ist im cooling, fan und auto Modus verfügbar.

Beispiel:

- Wenn im Aus-Modus 2 Stunden eingestellt werden, startet das Gerät zwei Stunden später mit dem zuletzt eingestellten Modus.
- Wenn während des Betriebs 2 Stunden eingestellt werden, stoppt das Gerät automatisch 2 Stunden später.


Schlaffunktion

Diese Funktion funktioniert nur im Kühlmodus. Die sleep Funktionstaste (D) drücken.

Die Temperatur steigt während der ersten und zweiten Stunde, bzw. 1°C pro Stunde. Dann hält das Gerät die Temperatur unten. Nach 12 Stunden im Schlafmodus schaltet das Gerät automatisch ab. Im Schlafmodus schaltet das Gerät automatisch auf niedrige Gebläsedrehzahl.

Fernbedienung

Die Batterie hinter der Klappe auf der Rückseite in die Fernbedienung einlegen. Die Fernbedienung auf das Gerät richten und die gewünschten Funktionen wählen.

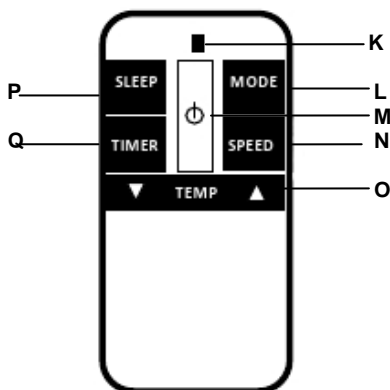

K	Die Kontrollleuchte leuchtet bei Tastendruck.
L	Funktionstaste, Kühlung, Lüftung oder automatisch.
M	Ein/Aus Taste.
N	Gebläsedrehzahl-Steuerungstaste.
O	Temperatur-Einstellungstaste, rechte Temperatur auf und linke Temperatur ab.
P	Sleep Funktionstaste.
Q	Timer Funktionstaste.

Die Kühlleistung des Geräts hängt von folgenden Faktoren ab:

- Alle Fenster und Türen müssen geschlossen sein, ansonsten strömt weiterhin warme Luft nach innen .
- Wenn die Raumtemperatur nicht sehr hoch ist und sich beispielsweise viele Wärmequellen im Raum befinden, wie z.B. Computer, etc.
- Sind die Abmessungen des Raums für dieses Gerät passend?
Die Kühlleistung für AC-5495 beträgt maximal 103 m3 und für AC-5497 maximal 117 m3.
- Wird die Wärme richtig nach draußen befördert?
- Die Filter müssen regelmäßig gereinigt werden.

Reinigung

Beim Reinigen des Geräts immer Netzstecker ziehen.

Die Außenseite mit einem feuchten Tuch reinigen. Niemals scharfe und scheuernde Reinigungsmittel, Stahlwolle oder Topfreiniger benutzen, weil das Gerät sonst beschädigt wird. Nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten tauchen.

Den Filter (Nr. 5) aus dem Gerät nehmen und mit warmem Seifenwasser reinigen, vor dem Wiedereinsetzen den Filter vollständig abkühlen lassen. Das Gerät ohne Filter einschalten. Wenn das Gerät nach der Saison aufbewahrt wird, das Kondenswasser entleeren und das Kabel in der Kabelaufbewahrung (Nr. 7) aufbewahren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



- Lesen Sie alle Anleitungen.
- Berühren Sie keine heißen Teile. Benutzen Sie Handgriffe oder Knöpfe.
- Zum Schutz vor Stromschlag Gerät, Netzkabel oder Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, wenn Zubehörteile ausgewechselt werden oder wenn das Gerät gereinigt wird. Sind Netzstecker oder Netzkabel beschädigt, dann benutzen Sie das Gerät bitte nicht. Das gleiche gilt, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder in irgendeiner anderen Weise beschädigt ist.
- Die Benutzung nicht empfohlener Zubehörteile kann zu Verletzungen führen, außerdem verlieren Sie Ihre Garantieansprüche.
- Nicht im Freien oder in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen benutzen.
- Netzkabel nicht über die Tischkante hängen lassen und von heißen Oberflächen entfernt halten. Betreiben Sie das Gerät nicht unterhalb oder in unmittelbarer Nähe von Vorhängen oder Gardinen.
- Dieses Gerät ist nur für die Verwendung im Haushalt bestimmt.
- Stellen Sie das Gerät sicher auf einer ebenen Arbeitsfläche auf.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Dieses Gerät ist nicht für Personen mit körperlich, sensorisch oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten, oder für unerfahrene und unwissende Personen geeignet, es sei denn, diese wurden von einer schutzbefohlenen Person in Bezug auf den Gebrauch des Geräts beaufsichtigt oder angeleitet.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät, um sie vor den Gefahren im Umgang mit elektrischen Geräten zu schützen. Suchen Sie für das Gerät also einen Platz aus, der für Kinder unzugänglich ist. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht herunterhängt.
- Ein beschädigtes Kabel oder Stecker muss von einem autorisierten Techniker ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden. Das Gerät nicht selbst reparieren.
- Die Verwendung eines Verlängerungskabels oder ähnliches ist nicht zugelassen.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie unter Beaufsichtigung oder Anleitung hinsichtlich der sicheren Anwendung des Geräts stehen und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten für Benutzer dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind älter als 8 und werden beaufsichtigt.
- Gerät und Kabel von Kindern unter 8 Jahren fernhalten.

BITTE BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.

Garantie

- Dieses Gerät ist für 24 Monate ab Kaufdatum garantiert (bitte Kaufbeleg aufbewahren).
- Während der Garantiezeit werden Defekte aufgrund von Material- und Fertigungsfehlern kostenfrei repariert oder das Gerät wird ersetzt. Im Garantiefall verlängert sich die Laufzeit der ursprünglichen Garantie nicht!
- Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Ohne Kaufbeleg nehmen wir keine Garantiearbeiten vor.
- Im Garantiefall geben Sie das Gerät bitte mit allen Zubehörteilen originalverpackt und mit Kaufbeleg bei Ihrem Fachhändler ab.
- Beschädigte Zubehörteile führen nicht automatisch zum Ersatz des gesamten Geräts. Bitte wenden Sie sich in einem solchen Fall an unsere Hotline. Glas- und Kunststoffteile unterliegen nicht der Garantie.
- Verschleißteile, Reinigung und Wartung sind nicht durch die Garantie abgedeckt und werden berechnet!
- Bei unerlaubtem Eingriff Dritter verlieren Sie Ihre Garantieansprüche.
- Nach Ablauf der Garantie vereinbaren Sie kostenpflichtige Reparaturen bitte mit Ihrem Fachhändler oder dem Kundendienst.

Hinweise zum Umweltschutz



Das Gerät darf am Ende seiner Gebrauchsfähigkeit nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie es an einer Sammelstelle für Altgeräte ab. Das Symbol auf Gerät, Bedienungsanleitung und Verpackung gibt Hinweise zur Entsorgung.

Die Materialien sind entsprechend recyclingfähig. Durch Recycling und andere Formen der Wiederverwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Bitte erfragen Sie die nächste Sammelstelle für Altgeräte bei Ihrer örtlichen Verwaltung.

Verpackung

Die Verpackungsmaterialien sind 100% recyclingfähig.

Produkt

Dieses Gerät entspricht der europäischen Richtlinie 2002/96/EC für elektrische und elektronische Altgeräte (EAG). Durch korrekte Wiederverwertung helfen Sie beim Schutz unserer Umwelt.

EU Konformitätserklärung

Dieses Gerät wurde entsprechend der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC und der EMC-Richtlinie 2004/108/EC sowie der Richtlinie 93/68/EEC gefertigt und vermarktet.

Quite por completo el embalaje del producto.

Compruebe si el voltaje del aparato se corresponde con el voltaje general de su domicilio.

Voltaje nominal: AC 220-240 V 50 Hz. Este dispositivo no es apto para su instalación ni uso en el exterior.

Al fijar o mover la unidad, evite colocarla en posición horizontal, con un ángulo de inclinación de más de 45° o boca abajo.

Antes del primer uso

Sitúe el aparato sobre una superficie plana y estable, dejando un mínimo de 30 cm de espacio libre a su alrededor. Asegúrese de colocar la unidad en posición vertical.



Tras su transporte, espere más de 4 horas antes de enchufar la unidad a la toma de corriente de pared. Evite que el armazón exterior entre en contacto con líquidos.

Compruebe que el cable de alimentación conectado al enchufe de corriente no queda doblado dentro de su compartimento en la parte trasera de la unidad, pues podría sobrecalentarse.

Conecte siempre el aparato a un enchufe con toma de tierra.

No coloque nunca el aparato cerca de fuentes de calor o expuesto a la acción directa de la luz solar.

Instalación del filtro de carbono (nº 15)

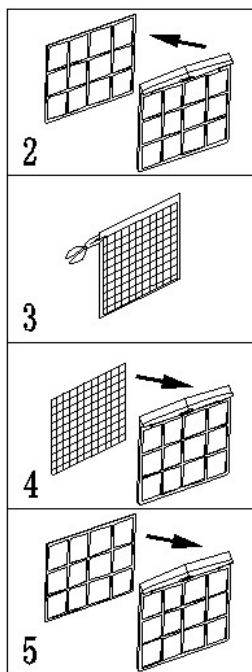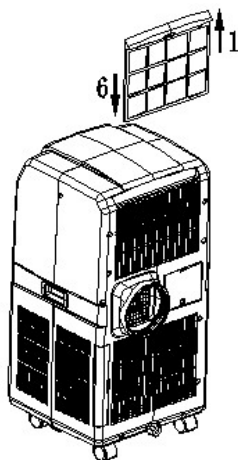

- 1**
Extraiga la montura del filtro de aire (nº 5) de la unidad.
- 2**
Separe el soporte del filtro de la montura del mismo.
- 3**
Saque el filtro de carbono (nº 15) de la envoltura de plástico.
- 4**
Introduzca el filtro de carbono en la montura.
- 5**
Ajuste el filtro volviendo a colocar el soporte en la montura del mismo.
- 6**
Vuelva a colocar la montura del filtro dentro de la unidad.

Montaje de accesorios de escape


El sistema de aire acondicionado enfría el aire de la habitación en la que se instala la unidad. El calor absorbido del aire enfriado debe eliminarse al exterior de la habitación donde se haya instalado la unidad.

Al enfriar el aire caliente, se acumulará agua procedente de la condensación. Gran parte de la condensación saldrá al exterior junto con el aire caliente. Sin embargo, en condiciones de humedad alta, no toda la condensación será expulsada al exterior junto con el aire caliente, por lo que se deberá vaciar el depósito de agua con regularidad.



Consulte el apartado "Drenaje" para obtener información detallada sobre este procedimiento.

Existen diversas formas de expulsar el aire caliente hacia el exterior de la habitación:



- Fije la manguera (nº 10) a la salida de aire caliente (nº 8) de la unidad. Saque la manguera al exterior a través de una ventana o una puerta. La capacidad de refrigeración no será la más apropiada, puesto que el aire caliente procedente del exterior penetrará en el área de refrigeración.
- Abra un orificio de 135 mm de diámetro en el muro exterior e introduzca la manguera a través del mismo. La capacidad de refrigeración en este caso será la más adecuada.
- Fije el adaptador (nº 13) en el extremo de la manguera (nº 10). Coloque el separador de ventana en la parte abierta de la ventana. Introduzca el adaptador en la ranura destinada para el mismo (nº 12). La capacidad de refrigeración será también en este caso la más adecuada. Deje un espacio de 36 cm como máximo entre la unidad y la ventana o el muro exterior.

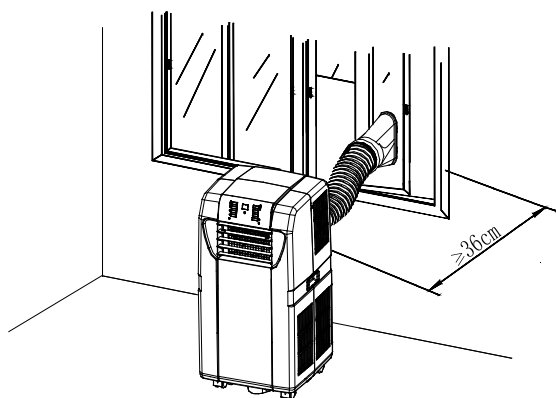

Compruebe que la manguera (nº 10) no queda curvada ni el flujo de aire obstruido.

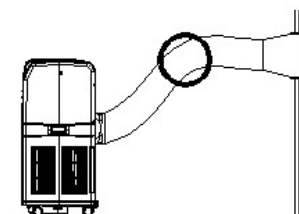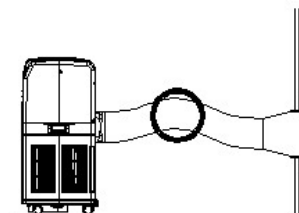

No coloque nunca prolongadores para la manguera (nº 10).

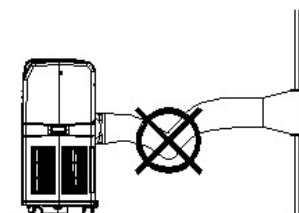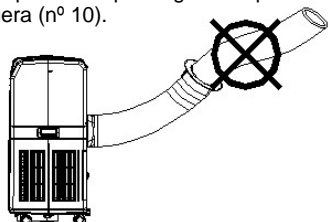


Drenaje


Al enfriar el aire caliente, se acumulará agua procedente de la condensación. Gran parte de la condensación saldrá al exterior junto con el aire caliente. Sin embargo, en condiciones de humedad alta, no toda la condensación será expulsada al exterior junto con el aire caliente, por lo que se deberá vaciar el depósito de agua con regularidad.

Si el depósito de agua procedente de la condensación está lleno, se encenderá el piloto indicador de depósito lleno en el panel de control (nº 1) y se oirá una alarma de sonido. A continuación, el aparato se apagará automáticamente. El depósito de agua tiene una capacidad máxima de 1,7 litros.

Gire el botón de drenaje de condensación (nº 9) hasta sacarlo del pitón. Coloque un recipiente bajo el pitón, extraiga el tapón de goma del mismo y el agua comenzará a salir. Cuando el recipiente esté lleno, coloque de nuevo el tapón, vacíe el recipiente y, a continuación, drene el resto del agua.

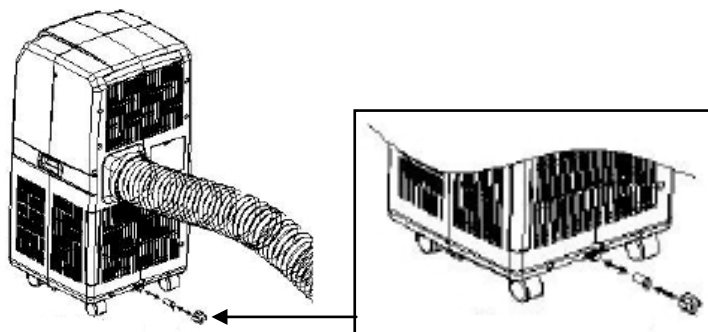

Si fuera necesario eliminar el agua procedente de la condensación de forma continua, coloque el tubo de drenaje de condensación (nº 16) en el pitón, quitando antes el tapón de goma. Si fuera necesario, prolongue el tubo de drenaje de condensación con otro tubo auxiliar (no incluido). Puede conectarlo a un desagüe o conducirlo hasta el exterior. Asegúrese de que este tubo no queda orientado hacia arriba.

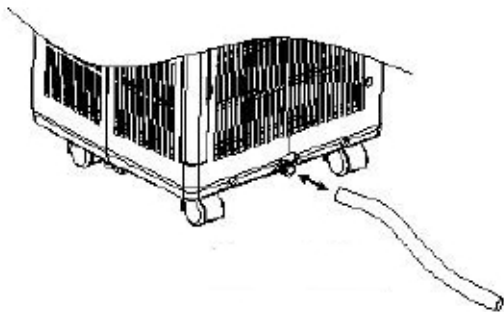

Uso

Extraiga el cable de su compartimento (nº 7) y conéctelo a un enchufe con toma de tierra.



A Botón de velocidad Speed (ventilador)
B Pantalla
C Botón de función de temporizador Timer
D Botón de función de espera Sleep
E Indicador de funcionamiento del compresor

F Botón de selección de función Mode
G Botón de aumento de temperatura
H Botón de disminución de temperatura
I Botón de encendido y apagado On/Off
J Indicador de depósito lleno Water full

Al pulsar el botón on/off (I), el aparato se enciende en el modo de funcionamiento siguiente: Ventilador de refrigeración a baja velocidad a una temperatura de 24 °C. La pantalla (B) indica la temperatura de la habitación (entre 0 °C y 50 °C).

Refrigeración

Pulse el botón on/off (I) y, a continuación, pulse el botón de selección de función mode (F) para seleccionar el modo COOL. El indicador COOL se encenderá. Seleccione la temperatura deseada mediante los botones de ajuste de temperatura: botón G para subir la temperatura y botón H para bajarla.

La pantalla volverá a mostrar la temperatura de la habitación. Si la temperatura seleccionada es inferior a la temperatura de la habitación, el compresor se activará y el aparato comenzará a enfriar el aire. El indicador del compresor (E) se encenderá. Cuando se alcance la temperatura deseada, el ventilador continuará funcionando pero el compresor y el indicador correspondiente (E) se volverán a apagar. Seleccione la velocidad de ventilador deseada mediante el botón speed (A).

Función de ventilador

Pulse el botón de selección de función mode (F) y seleccione el modo FAN. El LED FAN se encenderá. A continuación, pulse el botón on/off (I). En el modo FAN, el aparato no enfría el aire, sino que se usa como un ventilador.

Funcionamiento automático

Esta función sirve para seleccionar una temperatura hasta la cual el aparato funcionará únicamente en modo de ventilador, mientras que por encima de esta temperatura se activará automáticamente el modo de aire acondicionado (refrigeración).

Ejemplo:

Encienda la unidad pulsando el botón on/off (I), seleccione el modo COOL mediante el botón de selección de función mode (F) y ajuste la temperatura a 25 °C. A continuación, seleccione el modo AUTO mediante el botón de selección de función mode (F) y los indicadores COOL y AUTO se encenderán. Hasta los 25 °C, solo funcionará la función FAN, mientras que a partir de esta temperatura se activará la función de refrigeración. Si la temperatura baja por debajo de los 25 °C, el modo FAN se volverá a activar. Atención: La temperatura mínima seleccionable para el modo AUTO es de 25 °C. Si se selecciona una temperatura inferior, el aparato solo enfriará el aire hasta los 25 °C.

Temporizador

Pulse el botón de función timer (C) y seleccione el número de horas deseado, entre 1 y 24. La función de temporizador está disponible para los modos de funcionamiento cooling, fan y auto.

Ejemplo:

- Seleccione un periodo de 2 horas para el temporizador con la unidad apagada, y esta se encenderá 2 horas después en el último modo de funcionamiento seleccionado.
- Seleccione un periodo de 2 horas para el temporizador con la unidad encendida, y esta se apagará automáticamente 2 horas después.


Función de espera

Esta función solo está disponible en el modo de refrigeración. Pulse el botón de función sleep (D).

La temperatura subirá durante la primera y la segunda hora a razón de 1 °C por hora. A continuación, el aparato mantendrá la temperatura estable. Tras 12 horas en modo de espera, la unidad se apagará automáticamente. Durante el funcionamiento en modo de espera, se seleccionará automáticamente la velocidad de ventilador baja.

Mando a distancia

Coloque la pila en el mando a distancia, bajo la tapa situada en la parte trasera. Apunte con el mando a distancia hacia la unidad y seleccione las funciones deseadas.

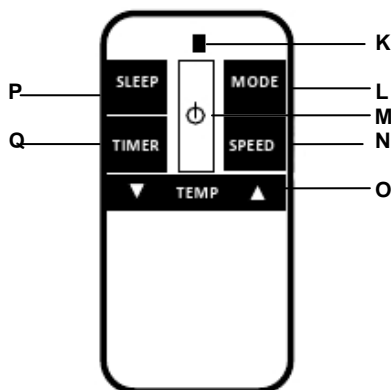

- K** Piloto de control, que se enciende cuando se pulsa algún botón
- L** Botón de selección de función: refrigeración, ventilador o funcionamiento automático
- M** Botón de encendido y apagado
- N** Botón de control de velocidad del ventilador
- O** Botón de ajuste de temperatura: derecha para subir la temperatura e izquierda para bajarla
- P** Botón de función de espera Sleep
- Q** Botón de función de temporizador Timer

La capacidad de refrigeración de la unidad dependerá de los siguientes factores:

- Todas las puertas y ventanas deberán estar cerradas, de lo contrario penetrará aire caliente en la habitación.
- La temperatura de la habitación no deberá ser excesivamente alta, y no deberán existir en ella muchas fuentes de calor, como ordenadores, etc.
- Las dimensiones de la habitación deberán ser adecuadas para este aparato.
La capacidad de refrigeración del AC-5495 es de 103 m3 como máximo, mientras que la capacidad de refrigeración del AC-5497 es de 117 m3 como máximo.
- La descarga de aire caliente hacia el exterior debe realizarse correctamente.
- Asegúrese de limpiar los filtros con regularidad.

Limpieza

Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo.

Limpie el exterior con un trapo húmedo. No utilice nunca productos de limpieza fuertes o abrasivos, lana de acero o estropajos, pues podría dañar la unidad. No la sumerja en agua ni en otros líquidos.

Extraiga el filtro (nº 5) del aparato y límpielo con agua tibia y jabón. Déjelo secar por completo antes de volver a colocarlo en su lugar. No encienda el aparato sin filtro. Si va a guardar la unidad durante un largo periodo de tiempo, drene el agua procedente de la condensación y coloque el cable dentro de su compartimento (nº 7).

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD



- Lea todas las instrucciones antes del uso.
- No toque las superficies calientes. Use las asas o los mandos.
- Para protegerse contra electrocución, no sumerja el cable, el enchufe ni la unidad en agua u otros líquidos.
- Desenchufe la unidad de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. Deje enfriar el dispositivo antes de añadir o quitar piezas. No use aparatos con el cable o enchufe dañado, después de que funcionen mal o se hayan dañado de cualquier modo.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato pueden provocar heridas y anular la garantía que pueda tener.
- No lo use en exterior, ni sobre o cerca de fuentes de calor directas.
- No deje que el cable cuelgue por el borde de la mesa o encimera, ni toque las superficies calientes o entre en contacto con piezas calientes. No deje que el producto se coloque debajo o cerca de cortinas, persianas, etc.
- Este aparato es solamente para uso doméstico, y sólo para su finalidad.
- El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
- Este aparato precisa supervisión, y por lo tanto nunca debe dejarse encendido o cuando esté caliente sin supervisión por un adulto.
- El aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con disminuciones físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento (niños incluidos), a menos que estén supervisados o hayan sido instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Para proteger a los niños de los peligros de los aparatos eléctricos, nunca los deje solos con el aparato sin supervisión. Consecuentemente, al seleccionar el emplazamiento del aparato, piense en un lugar fuera del alcance de los niños. Asegúrese de que el cable no quede colgando.
- Un técnico autorizado deberá sustituir los cables o enchufes dañados para evitar riesgos. No trate de reparar el dispositivo por su cuenta.
- No se permite el uso de cables alargadores o similares.
- Los niños mayores de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensitivas y mentales reducidas y con falta de experiencia y conocimientos pueden utilizar el aparato si reciben supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de una manera segura y entienden los peligros que implica. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben ser hechos por niños a menos que tengan 8 años o más y estén supervisados.
- Guarde el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA EN EL FUTURO

Garantía

- El dispositivo proporcionado por nuestra empresa está cubierto por una garantía de 24 meses desde la fecha de compra (recibo).
- Durante la duración de la garantía, cualquier avería del dispositivo o sus accesorios debida a defectos de material o fabricación será solucionado sin coste mediante su reparación o, según nuestro criterio, su cambio. El servicio de garantía no implica una ampliación de la duración de la garantía ni da derecho a una nueva garantía.
- La prueba de garantía se proporciona mediante la prueba de compra. Sin la prueba de compra no se realizará ningún cambio ni reparación sin coste.
- Si desea realizar una reclamación de garantía, devuelva la máquina entera en su embalaje original a su vendedor, junto con el recibo.
- Los daños a accesorios no implican el cambio automático gratuito de toda la máquina. En tales casos, contacte con nuestra línea de atención. La rotura de cristales o piezas de plástico siempre tendrán cargo.
- Los defectos de consumibles o piezas susceptibles de desgaste, así como la limpieza, mantenimiento o cambio de dichas piezas, no están cubiertos por la garantía y, por lo tanto, deben pagarse.
- La garantía queda anulada en caso de manipulación no autorizada.
- Después del fin del periodo de garantía, las reparaciones pueden ser realizadas por vendedores capacitados o el servicio de reparación con el pago de los costes correspondientes.

Normas de protección del medioambiente



Este aparato no debe desecharse con los residuos domésticos al finalizar su vida útil, sino desecharse en un centro de reciclaje de aparatos domésticos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le llama la atención sobre este importante asunto. Los materiales usados en este aparato pueden reciclarse. Reciclando electrodomésticos usados, contribuye de forma importante a la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información sobre el punto de recogida.

Embalaje

El embalaje es 100% reciclable, devuelva el embalaje de forma separada.

Producto

Este dispositivo tiene una marca de cumplimiento con la Directriz Europea 2002/96/EC. sobre Equipo Eléctrico y Electrónico de Desecho (WEEE). Garantizando que el producto de desecho se procese correctamente, ayuda a evitar las posibles consecuencias adversas para el medioambiente y la salud humana.

Declaración de cumplimiento CE

Este dispositivo ha sido diseñado, fabricado y comercializado de acuerdo con los objetivos de seguridad de la Directriz de Baja Tensión "Nº 2006/95/EC, los requisitos de protección de la Directriz EMC 2004/108/EC de "Compatibilidad Electromagnética" y los requisitos de la Directriz 93/68/EEC.

Rimuovere l'imballaggio.

Controllare che la tensione dell'apparecchio corrisponda alla tensione domestica.

Tensione nominale: AC220-240 V 50 Hz. L'apparecchio non deve essere installato o utilizzato in esterni.

In sede di fissaggio o movimentazione, l'apparecchio non deve essere posizionato orizzontalmente o inclinato a più di 45°.

Prima dell'uso

Collocare l'apparecchio su una superficie stabile con una luce libera di almeno 30 cm.



Collocare l'apparecchio in posizione verticale.

Lasciar riposare l'apparecchio dopo il trasporto per almeno 4 ore prima di collegarlo all'alimentazione. L'armadietto deve rimanere asciutto.

Controllare che il cavo di alimentazione non sia arrotolato nel relativo alloggiamento, per evitare che si surriscaldi. Inserire sempre la spina in una presa con messa a terra.

Non collocare mai l'apparecchio vicino a sorgenti di calore o alla luce diretta del sole.

Installazione del filtro a carbone attivo (N° 15)

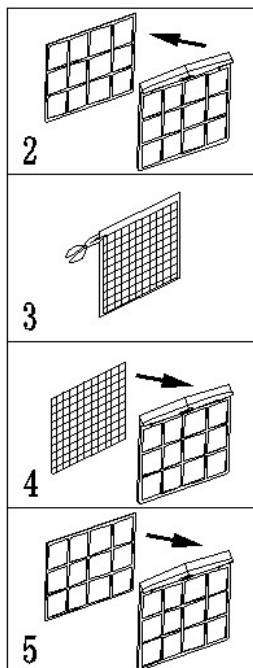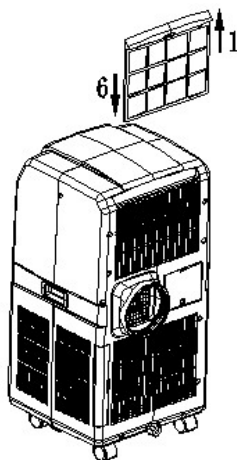

1
Rimuovere il telaio del filtro dell'aria (N° 5) dall'unità.

2
Dividere il supporto del filtro dal telaio del filtro.

3
Estrarre il filtro a carbone attivo (N° 15) dalla custodia in plastica.

7
Inserire il filtro a carbone attivo nel telaio del filtro.

5
Fissare il filtro rimontando il supporto sul telaio del filtro.

6
Rimontare il telaio del filtro all'interno dell'unità.


Montaggio degli accessori di scarico.

L'impianto aria condizionata raffredda l'aria della stanza in cui è collocato. Il calore assorbito dall'impianto deve essere espulso all'esterno della stanza in cui è collocato l'apparecchio. Durante il raffreddamento dell'aria calda si forma acqua di condensa, la maggior parte della quale viene trasportata all'esterno insieme all'aria calda. In condizioni di elevate umidità, non tutta la condensa viene trasportata all'esterno insieme all'aria calda; il serbatoio dell'acqua deve essere svuotato periodicamente.

La procedura da applicare è descritta fase per fase nel capitolo "Spurgo della condensa".


Vi sono modi diversi di trasportare l'aria calda al di fuori della stanza:

- Fissare il flessibile (N° 10) all'uscita aria calda (N° 8) dell'apparecchio. Fissare il flessibile fuori dalla finestra o fuori da una porta. La capacità di raffreddamento non sarà ottimale, poiché l'aria calda esterna fluirà nell'area fresca.
- Praticare un foro del diametro di 135 mm nella parete esterna e inserire il tubo nel foro. La capacità di raffreddamento sarà ora ottimale.
- Avvitare l'adattatore (N° 13) alla fine del flessibile (N° 10). Collocare il distanziale finestra nella sezione aperta della finestra. Inserire l'adattatore nella presa adattatore (N° 12). La capacità di raffreddamento è ottimale. Lasciare una distanza max di 36 cm tra apparecchio e finestre o parete esterna.

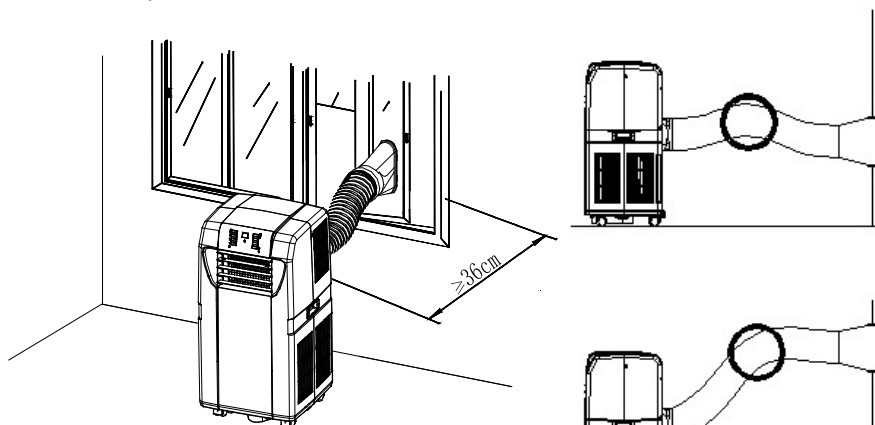

Controllare che il flessibile (N°10) non sia piegato né il flusso di aria impedito.

Non fissare prolunghe al flessibile (N° 10).

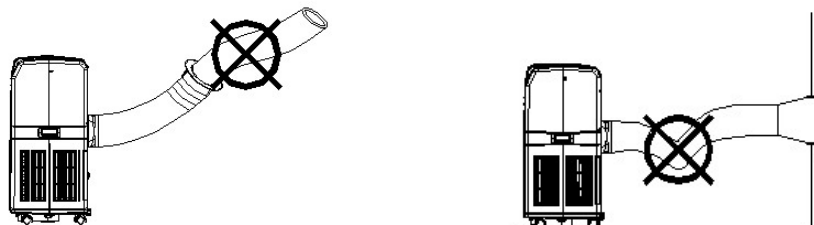


Spurgo


Durante il raffreddamento dell'aria calda, si può formare condensa. La maggior parte della condensa viene trasportata con l'aria calda all'esterno. A elevate percentuali di umidità, non tutta la condensa viene trasportata all'esterno insieme all'aria calda; il serbatoio dell'acqua deve essere vuotato periodicamente.

Se il serbatoio condensa è pieno, si accende la spia acqua max sul pannello di comando (N° 1), si sente un suono e l'apparecchio si spegne. Il serbatoio condensa ha una portata max di 1,7 l.

Girare il volantino spurgo condensa (N° 9) su OFF. Collocare un contenitore sotto il beccuccio e togliere il tappo in gomma dal beccuccio. L'acqua fuoriesce. Quando il contenitore è pieno, rimettere il tappo, svuotare il contenitore e spurgare il resto dell'acqua.

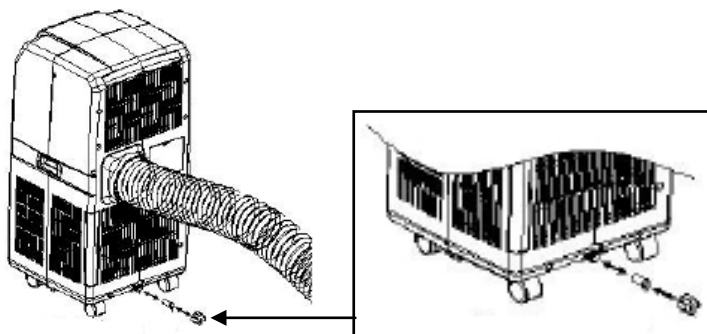

Se la condensa deve essere rimossa continuamente, collocare il flessibile condensazione (N° 16) sul beccuccio. Non rimuovere il tappo in gomma. Il flessibile spurgo condensa può essere allungato con un altro flessibile (non in dotazione). Può essere collegato a un dispositivo di spurgo o portato all'esterno. Controllare che il flessibile non sia piegato verso l'alto.

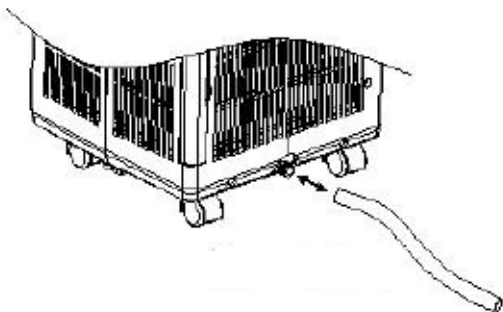

Utilizzo

Sfilare il cavo dal relativo alloggiamento (N° 7) e infilarlo in una presa con messa a terra.



A	Tasto Speed (ventilazione)	F	Tasto funzione Mode
B	Display	G	Tasto temperatura SU
C	Tasto funzione Timer	H	Tasto temperatura GIÙ
D	Tasto funzione Sleep	I	Tasto alimentazione On/Off
E	Indicatore funzionamento compressore	J	Indicatore Water full

Quando si preme il tasto ON/OFF (I), l'apparecchio passa al modo seguente:
Velocità ventola di raffreddamento bassa e temperature pari a 24°C. Il display (B) indica la temperatura della stanza (tra 0°C e 50°C).

Raffreddamento

Premere il tasto on/off (I) e premere il tasto funzione modo (F) per selezionare il modo COOL, la spia COOL si accende. Impostare quindi la temperatura desiderata con i tasti impostazione, G per abbassare la temperatura e H per ridurla.

Il display torna alla temperatura ambiente. Se la temperatura è inferiore alla temperatura ambiente, il compressore si accende e l'apparecchio inizia il raffreddamento. La spia compressore (E) si accende. Se viene raggiunta la temperatura desiderata, la ventola continua a funzionare ma il compressore e la spia corrispondente (E) si spengono nuovamente. Con il tasto speed (A) selezionare la velocità ventola desiderata.

Funzione ventola

Premere il tasto funzione modo (F) e selezionare il modo FAN; il LED FAN si accende; premere quindi il tasto speed (I). Nel modo FAN, l'apparecchio non raffredda, ma è usato come una ventola.

Funzione auto

Questa caratteristica si attiva a una determinata temperatura per utilizzare l'apparecchio come ventola mentre, al di sopra di questa temperatura, l'apparecchio passa automaticamente al modo condizionamento aria (raffreddamento).

Esempio: accendere l'apparecchio con il tasto on/off (I),

Selezionare il modo COOL con il tasto mode funzione (F) e impostare la temperatura su 25°C.

Selezionare il modo AUTO premendo il tasto funzione mode (F), le spie COOL e AUTO si portano su 25°C; la funzione FAN si attiva, da 25°C l'apparecchio raffredda.

Se la temperatura scende al di sotto di 25°C, si attiva nuovamente il modo FAN. Attenzione!

La temperatura minima impostabile nel modo AUTO è 25°C; quando viene selezionata una temperatura inferiore, l'apparecchio raffredda soltanto fino a 25°C.

Funzione Timer

Premere il tasto funzione timer (C) e impostare il numero desiderato di ore, da 1 a 24.

La funzione timer è disponibile nel modo cooling, fan e auto.

Esempio:

- Impostare 2 ore nel modo OFF; l'apparecchio si attiva due ore più tardi con l'ultimo modo selezionato.
- Impostare 2 ore; quando l'apparecchio è in funzione, l'apparecchio si spegne automaticamente due ore più tardi.


Funzione Sleep

Questa funzione è attiva soltanto nel modo raffreddamento. Premere il tasto funzione sleep (D).

La temperatura si alza durante la prima e la seconda ora, rispettivamente di 1°C all'ora. In seguito l'apparecchio tiene la temperatura bassa. Dopo 12 ore nel modo sleep, l'apparecchio si spegne automaticamente. Quando si utilizza il modo sleep, l'apparecchio si porta automaticamente in velocità ventola bassa.

Telecomando

Inserire la batteria nel telecomando dietro la linguetta nella parte posteriore. Puntare il telecomando verso l'apparecchio e selezionare le funzioni desiderate sul telecomando.

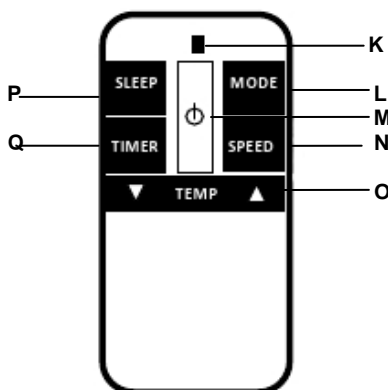

K	Spia di controllo, si accende quando si premono i tasti.
L	Tasto funzione, raffreddamento, ventilazione o modo automatico.
M	Tasto ON/OFF
N	Tasto comando velocità ventola.
O	Tasto impostazione temperatura, temperatura destra SU e sinistra GIÙ.
P	Tasto funzione sleep.
Q	Tasto funzione timer.

La capacità di raffreddamento dell'apparecchio dipende dai seguenti fattori:

- Tutte le finestre e le porte devono essere chiuse; in caso contrario l'aria calda fluisce all'interno della stanza.
- Se la temperatura ambiente non è molto alta e, per esempio, sono presenti molte sorgenti di calore all'interno della stanza, come computer ecc..
- Le misure della stanza sono adatte a questo apparecchio?
La capacità di raffreddamento del modello AC-5495 è 103 m³ max e la capacità di raffreddamento del modello AC-5497 è 117 m³ max.
- Il calore viene scaricato correttamente all'esterno
- Controllare periodicamente che i filtri siano puliti.

Pulizia

Sfilare sempre la spina dalla presa prima di pulire l'apparecchio.

Pulire l'esterno con un panno umido. Non utilizzare mai pagliette e detergenti abrasivi, lana di acciaio o spugne abrasive per non danneggiare l'apparecchio. Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

Togliere il filtro (N° 5) dall'apparecchio e lavarlo con acqua tiepida e sapone; lasciar asciugare il filtro completamente prima di rimontarlo. Accendere l'apparecchio senza filtri. Se l'apparecchio viene rimesso al termine della stagione, spurgare l'acqua di condensa e inserire il cavo nel relativo alloggiamento (N° 7).

PRECAUZIONI IMPORTANTI



- Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non toccare le superfici calde. Usare presine o manopole.
- Per proteggersi da scossa elettrica, non immergere il cavo, la spina o il dispositivo in acqua o in altro liquido.
- Scollegare dalla presa di corrente quando non in uso e prima della pulizia. Permettere al dispositivo di raffreddarsi prima di inserire o estrarre parti. Non attivare alcun dispositivo che presenti un cavo o una spina danneggiata o dopo il malfunzionamento del dispositivo, o nel caso in cui sia stato danneggiato in qualsiasi modo.
- L'uso di pezzi accessori non raccomandati dal produttore del dispositivo può provocare lesioni e invalida qualsiasi garanzia possiate avere.
- Non usare all'esterno, o su o vicino a fonti di calore dirette.
- Non lasciar pendere il cavo oltre il bordo del tavolo o del banco, o toccare le superfici calde o venire a contatto con le parti calde o lasciare che il prodotto sia posto sotto o vicino a tende, rivestimenti di finestre, ecc.
- Questo dispositivo è per il solo uso domestico e solo per lo scopo per cui è stato progettato.
- Il dispositivo deve essere posizionato su una superficie stabile, piana.
- Questo dispositivo è un dispositivo potenzialmente pericoloso, e come tale non deve mai essere lasciato ACCESO o ancora caldo senza la supervisione di un adulto.
- Questo apparecchio non è inteso per l'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza (inclusi bambini), se non sono supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza.
- Per proteggere i bambini dai pericoli degli apparecchi elettrici, non lasciarli mai senza controllo con il dispositivo. Di conseguenza, quando si sceglie il luogo per il dispositivo, si deve farlo in modo che i bambini non vi abbiano accesso. Fare attenzione che il cavo non penzoli.
- Un cavo o una presa danneggiata devono essere sostituiti da un tecnico autorizzato per evitare rischi. Non riparare l'apparecchio da soli.
- Non è permesso usare una prolunga o qualcosa di simile.
- L'apparecchio può essere usato dai bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali con mancanza di esperienza e conoscenza se viene loro data la giusta supervisione o istruzione riguardo l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e la comprensione dei rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non deve essere effettuata da bambini a meno che non siano maggiori di 8 anni e supervisionati.
- Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini minori di 8 anni.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER UN RIFERIMENTO FUTURO

Garanzia

- Il dispositivo fornito dalla nostra Compagnia ha una garanzia che copre 24 mesi a partire dalla data d'acquisto (ricevuta).
- Durante il corso della garanzia qualsiasi difetto del dispositivo o dei suoi accessori o difetti di materiale o di produzione verranno eliminate gratuitamente tramite la riparazione o, a nostra discrezione, tramite la sua sostituzione. Il servizio di garanzia non comporta un'estensione della durata della garanzia, né da diritto ad una nuova garanzia!
- La prova della garanzia è fornita dallo scontrino d'acquisto. Senza lo scontrino d'acquisto non verrà effettuata alcuna sostituzione o riparazione.
- Se si desidera presentare un reclamo inerente la garanzia si prega di portare l'intero apparecchio nell'imballaggio originale al vostro rivenditore unitamente alla ricevuta.
- Danni agli accessori non implicano la sostituzione gratuita automatica dell'intero apparecchio. In tali casi si prega di contattare il nostro numero verde. Vetro rotto o rottura delle parti in plastica sono sempre soggetti ad una spesa.
- Difetti ai consumabili o a parti soggette ad usura, come anche pulizia, manutenzione o sostituzione delle suddette parti non sono coperte dalla garanzia e pertanto devono essere pagati!
- La garanzia scade in caso di manomissione non autorizzata.
- Dopo la scadenza della garanzia le riparazioni possono essere effettuate da un rivenditore competente o da un servizio di riparazioni a fronte del pagamento dei costi conseguenti.

Linee guida per la protezione dell'ambiente



Questo dispositivo non dovrebbe essere inserito nella spazzatura domestica alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito presso un punto centrale per il riciclo dei dispositivi domestici elettrici ed elettronici. Questo simbolo sul dispositivo, sul manuale d'istruzioni e sull'imballaggio centra la vostra attenzione su questo importante argomento. I materiali usati in questo dispositivo possono essere riciclati. Riciclando i dispositivi domestici usati contribuite a dare una spinta importante alla protezione del nostro ambiente. Chiedere alle autorità locali per informazioni inerenti i punti di raccolta.

Imballaggio

L'imballaggio è riciclabile al 100%, riportare l'imballaggio separatamente.

Prodotto

Questo dispositivo è dotato di un marchio secondo la Normativa Europea 2002/96/EC, sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE). Garantendo che il prodotto viene correttamente smaltito come rifiuto, aiutate ad evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Dichiarazione di conformità EC

Questo dispositivo è progettato, prodotto e marchiato secondo gli obiettivi di sicurezza della Direttiva sul Basso Consumo N° 2006/95/EC, i requisiti di protezione della Direttiva EMC 2004/108/EC sulla "Compatibilità Elettromagnetica" e i requisiti della Direttiva 93/68/EEC.

Retire todas as embalagens da caixa do aparelho.

Verifique se a tensão do aparelho corresponde à tensão principal de sua casa.

Tensão nominal: AC220-240V 50Hz. Este aparelho não está adaptado para ser instalado e utilizado no exterior.

Quando fixo ou deslocado, o aparelho não pode ser posto na horizontal ou inclinado com mais de 45° ou virado ao contrário.

Antes de utilizar



Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável e mantenha um espaço livre, no mínimo, de 30 cm à volta dele. Certifique-se de que a unidade está colocada na posição vertical.

Depois do transporte da unidade, aguarde, no mínimo, 4 horas antes de a ligar a uma tomada de parede. Evite que a caixa se molhe.

Certifique-se de que o cabo de alimentação quando inserido na tomada de alimentação não está enrolado na parte de trás do aparelho, pois pode ficar muito quente. Ligue sempre a ficha a uma tomada de ligação à terra.

Nunca coloque o aparelho perto de nenhuma fonte de calor ou luz solar directa.

Instalação do filtro de carbono (Nº 15)

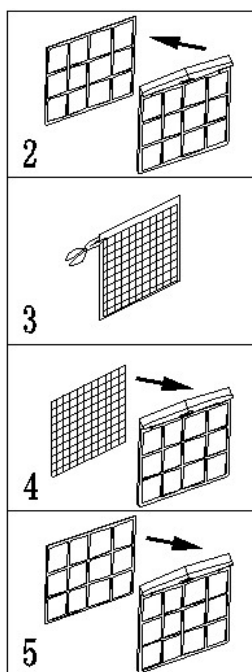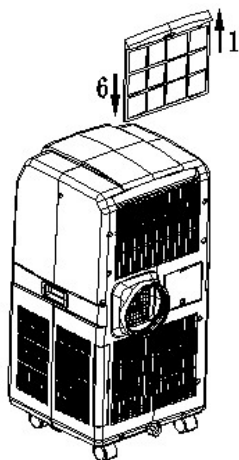

1

Retire a grade do filtro de ar (Nº 5) da unidade.

2

Desencaixe o suporte do filtro da grelha do filtro.

3

Retire o filtro de carbono (Nº 15) do saco plástico.

4

Insira o filtro de carbono na grelha do filtro.

5

Fixe o filtro montando de novo o suporte na grelha do filtro.

6

Volte a fixar a grelha do no interior da unidade.

Montagem dos acessórios de ventilação.


O sistema de ar condicionado refrigera o ar na sala onde a unidade é colocada. O calor absorvido do ar condicionado onde a unidade é colocada deve ser libertado para o exterior da sala.

Durante a refrigeração do ar quente formar-se-á condensação de água. A maior parte da condensação será transportada com o ar quente para o exterior. A uma humidade alta, nem toda a condensação de água será transportada com o ar quente para o exterior e o reservatório de água deve ser esvaziado regularmente.

No capítulo "Drenagem da condensação de água" isso é definido passo a passo.


Há diversas maneiras de transportar o ar quente para o exterior da sala:

- Insira a mangueira (Nº 10) na saída de ar quente (Nº 8) do aparelho. Pendure a mangueira no exterior perto de uma janela ou porta. A capacidade de refrigeração não será optimizada porque o ar quente do exterior circulará para a área refrigerada.
- Faça um orifício de 135 mm de diâmetro na parede exterior e insira o tubo através do orifício. A capacidade de refrigeração está agora optimizada.
- Aperte o adaptador (Nº 13) à extremidade da mangueira (Nº 10). Coloque o espaçador de janela na secção aberta da janela. Insira o adaptador na tomada do adaptador (Nº 12). A capacidade de refrigeração está optimizada. Deixe uma distância máxima de 36 cm entre o aparelho e as janelas ou a parede exterior.

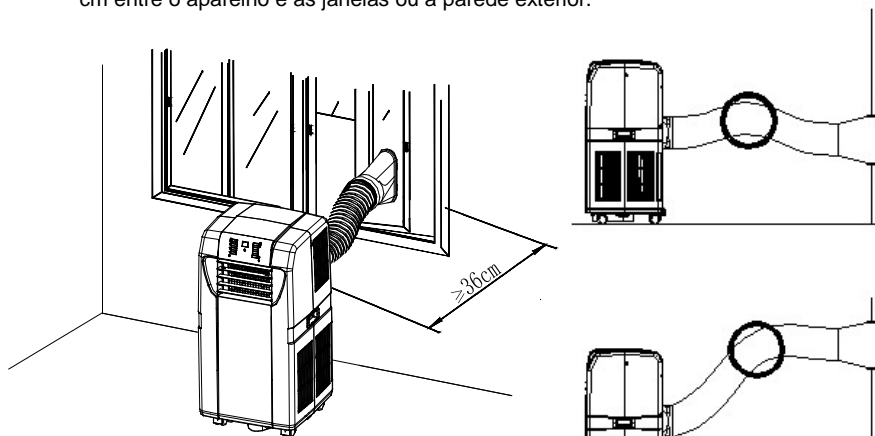

Certifique-se de que a mangueira (Nº 10) não está dobrada e que o fluxo de ar está obstruído.

Nunca estenda a mangueira (Nº 10).

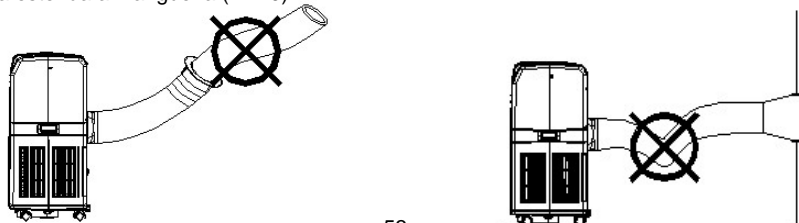


Drenagem


Durante a refrigeração do ar quente pode formar-se condensação. A maior parte da condensação será transportada com o ar quente para o exterior. A uma humidade alta, nem toda a condensação de água será transportada com o ar quente para o exterior e o reservatório de água deve ser esvaziado regularmente.

Se o reservatório de condensação estiver cheio, o indicador luminoso de água máxima no painel de controlo (Nº 1) acenderá, sendo emitido um som e a máquina pára automaticamente. O reservatório de condensação tem uma capacidade máxima de 1,7 litros.

Desligue o interruptor da drenagem de condensação (Nº 9) da torneira. Coloque um recipiente debaixo da torneira e retire a borracha da torneira. A água vai circulando, quando o recipiente estiver cheio, insira a válvula, esvazie o recipiente e drene a água restante.

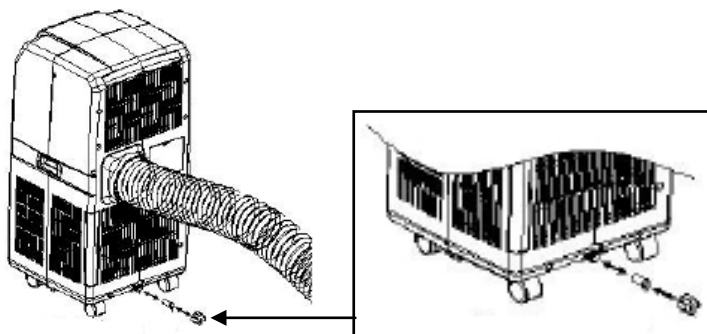

Se a condensação tiver de ser retirada continuamente, coloque a mangueira de drenagem da condensação (Nº 16) na torneira. Retire a válvula de borracha. A mangueira de drenagem da condensação pode ser estendida com outra mangueira (não fornecida). Pode ser ligada à drenagem ou conduzida para o exterior. Certifique-se de que esta mangueira não rebenta.

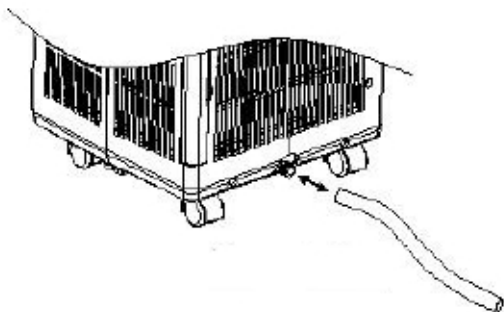

Utilização

Retire o cabo do compartimento de armazenamento do cabo (Nº 7) e ligue-o a uma tomada de ligação à terra.



A Botão (ventilação) Speed

B Visor

C Botão (função) Timer

D Botão (função) Sleep

E Indicador de funcionamento do compressor

F Botão (função) Mode

G Botão aumentar temperatura

H Botão diminuir temperatura

I Botão alimentação On/Off

J Indicador de Water full

Quando pressiona o botão on/off (I), o aparelho é ligado no modo seguinte:

Baixa velocidade de ventilação de refrigeração e temperatura de 24° C. O visor (B) indica a temperatura da sala (entre os 0°C e os 50°C).

Refrigeração

Pressione o botão on/off (I) e o botão de função Mode (F) para seleccionar o modo COOL, e o indicador COOL acende depois. Defina a temperatura que deseja com os botões de definição da temperatura: o botão G para aumentar a temperatura e o botão H para diminuir a temperatura.

O visor voltará a apresentar a temperatura ambiente. Se a temperatura estiver abaixo da temperatura ambiente, o compressor liga e o aparelho começa a refrigerar. O indicador do compressor (E) acende. Se for atingida a temperatura que deseja, a ventilação continua a funcionar, mas o compressor e o indicador correspondente (E) desligam de novo. Com o botão Speed (A), selecione a velocidade de ventilação que deseja.

Função de ventilação

Pressione o botão de função Mode (F) e selecione o modo FAN, e o LED FAN acenderá e depois pressione o botão on/off (I). No modo FAN, o aparelho não refrigera e é utilizado agora como um ventilador.

Função automática

Esta função foi concebida para mudar para uma certa temperatura a ser utilizada só como um ventilador. Acima desta temperatura, o aparelho mudará automaticamente para o modo de ar condicionado (refrigeração).

Exemplo: Ligue o aparelho pressionando o botão on/off (I).

Selecione o modo COOL com o botão de função Mode (F) e defina a temperatura para os 25°C. Depois selecione o modo AUTO pressionando o botão de função Mode (F), os indicadores luminosos COOL e AUTO acendem. A função FAN é de 25°C, e a partir dos 25°C, o aparelho refrigera.

Se a temperatura desce abaixo dos 25°C, o modo FAN é de novo ligado. Cuidado! A temperatura mínima definida no modo AUTO é de 25°C, quando é seleccionada uma temperatura mais baixa, o aparelho refrigera só a 25°C.

Botão (função) Timer

Pressione o botão função Timer (C) e defina o número de horas que deseja, de 1 até 24 horas. A função Timer está disponível nos modos de cooling, fan e auto.

Exemplo:

- Se define 2 horas durante o modo desligado, a máquina começará a funcionar duas horas depois com o último modo definido.
- Se define 2 horas, enquanto a unidade está a funcionar, o aparelho pára automaticamente duas horas depois.


Botão (função) Sleep

Esta função só funciona no modo de refrigeração. Pressione o botão de função Sleep (D).

A temperatura aumenta na primeira e segunda horas, respectivamente, 1°C por hora. Depois, o aparelho mantém a temperatura baixa. Após 12 horas no modo Sleep, o aparelho desligar-se-á automaticamente. Quando utiliza o modo Sleep, a unidade passa automaticamente para uma velocidade baixa de ventilação.

Controlo remoto

Coloque a pilha do controlo remoto no compartimento situado na parte traseira. Aponte o controlo remoto para o aparelho e selecione as funções que deseja.

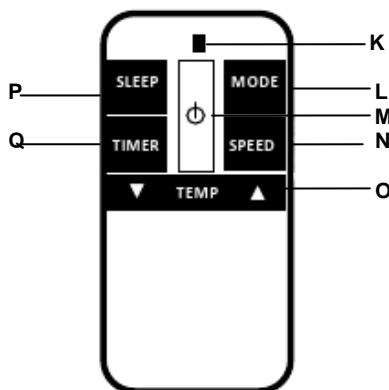

K	O indicador luminoso acende quando os botões são pressionados.
L	Botão de função de refrigeração, ventilação ou automático.
M	Tecla Ligar/Desligar.
N	Botão de controlo da velocidade de ventilação.
O	Botões de definição da temperatura: botão direito serve para aumentar a temperatura e o esquerdo serve para diminuir a temperatura.
P	Botão (função) Sleep.
Q	Botão (função) Timer.

A capacidade de refrigeração da unidade depende dos seguintes factores:

- Todas as janelas e portas devem estar fechadas, caso contrário o ar quente mantém-se a circular no interior.
- Se a temperatura ambiente não for extremamente alta e, se por exemplo, houver muitas fontes de calor na sala, como computadores, etc.
- As dimensões da área adequam-se para este aparelho?
O AC-5495 tem uma capacidade para refrigerar uma área de 103 m³ e AC-5497 de 117 m³ no máximo.
- O ar quente foi libertado para o exterior correctamente?
- Certifique-se de que os filtros são limpos regularmente.

Limpeza

Retire sempre a ficha da tomada quando limpar o aparelho.

Limpe o exterior com um pano húmido. Nunca utilize produtos de limpeza ásperos e abrasivos, esfregões ou palha de aço, que podem danificar o aparelho. Nunca mergulhe o aparelho na água ou noutro líquido.

Retire o filtro (Nº 5) da máquina e lave-o com água quente e sabão, deixando-o secar completamente antes de o voltar colocar. Ao mover o aparelho, retire os filtros. Se a unidade é guardada no fim de alguma estação do ano, drene a água condensada e coloque o cabo no compartimento de armazenamento do cabo (Nº 7).

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES



- Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho.
- Não toque nas superfícies quentes. Utilize as pegas ou os botões.
- Para se proteger de algum choque eléctrico, não mergulhe o cabo, a ficha ou o aparelho em água ou em qualquer outro líquido.
- Desligue da tomada quando não o estiver a utilizar e antes de o limpar. Deixe o aparelho arrefecer antes de montar ou desmontar as peças. Não coloque em funcionamento nenhum aparelho com um cabo ou uma ficha danificados ou depois de o aparelho não funcionar correctamente, ou ter sido danificado por qualquer forma.
- A utilização dos acessórios incluídos não recomendada pelo fabricante do aparelho pode causar ferimentos e anular qualquer garantia que possa ter.
- Não utilize no exterior, ou perto de fontes de calor directas.
- Não deixe o cabo pendurado na esquina de uma mesa ou de um balcão, ou toque nas superfícies quentes ou peças quentes ou deixe o produto colocado debaixo ou junto de cortinas, persianas de janelas, etc..
- Este aparelho destina-se só para uma utilização doméstica e para os fins previstos.
- O aparelho deve ser colocado sobre uma superfície nivelada e estável.
- Este aparelho é um aparelho que necessita de supervisão de um adulto e, como tal, nunca deve ser deixado ligado ou ainda quente.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com pouca experiência e conhecimento (incluindo crianças), a não ser que tenham sido instruídas e supervisionadas na utilização do aparelho pela pessoa responsável pela sua segurança.
- No sentido de proteger as crianças dos perigos dos aparelhos eléctricos, nunca as deixe sem supervisão junto do aparelho. Da mesma forma, quando seleccionar o local onde vai colocar o aparelho, faça-o de modo a que as crianças não lhe consigam aceder. Certifique-se de que o cabo não fica suspenso.
- Um cabo ou ficha danificados só devem ser substituídos por um técnico autorizado, para evitar perigos. Não repare por si próprio o aparelho.
- Não é permitido utilizar um cabo de extensão ou algo semelhante.
- O aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 ou mais anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou sem experiência e competência desde que o façam sob supervisão ou tenham recebido instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e desde que compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. As operações de limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças, exceto se estas tiverem 8 ou mais anos de idade e o façam sob supervisão.
- Mantenha o aparelho e o respetivo cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA FUTURA REFERÊNCIA

Garantia

- O aparelho fornecido pela nossa empresa está coberto por uma garantia de 24 meses a contar da data de compra (recibo).
- Durante a duração da garantia qualquer avaria do aparelho ou dos seus acessórios até defeitos de fabrico ou de material serão eliminados sem encargo por reparação ou, se preferir, por substituição. Os serviços da garantia não implicam uma prorrogação da duração da garantia nem conferem nenhum direito a uma nova garantia!
- O comprovativo da garantia é fornecido com o comprovativo da compra. Sem o comprovativo da compra não serão realizadas sem encargo a reparação ou a substituição.
- Se desejar fazer uma reclamação prevista na garantia, devolva a máquina na totalidade e com a embalagem de origem do distribuidor juntamente com o recibo.
- Os danos nos acessórios não significam uma substituição automática sem encargo da máquina na sua totalidade. Neste caso, entre em contacto com a nossa linha de assistência directa. As peças de vidro ou as peças de plástico partidas estão sempre sujeitas a encargo.
- Os defeitos nos consumíveis ou nas peças sujeitas a desgaste, assim como a limpeza, a manutenção ou a substituição das referidas peças não estão cobertos pela garantia e por isso devem ser pagos!
- A garantia termina no caso de adulteração não autorizada.
- Depois do prazo de validade da garantia a reparação pode ser realizada por um fabricante qualificado ou por um serviço de reparação contra o pagamento dos custos decorrentes.

Instruções gerais sobre a protecção do ambiente



Este aparelho não deve ser colocado juntamente com o lixo doméstico depois da sua vida útil ter terminado, mas deve ser eliminado num ponto central de reciclagem de electrodomésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, o manual de instruções e as embalagens chamam a sua atenção para esta importante questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos está a contribuir para promover a protecção do nosso ambiente. Peça às suas autoridades locais informações sobre os pontos de reciclagem.

Embalagens

As embalagens são 100% recicláveis. Devolva as embalagens em separado.

Produto

Este aparelho vem equipado com uma marca que está em conformidade com a Directiva Europeia 2002/96/EC sobre Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE). Ao garantir que o produto é tratado correctamente como um resíduo, está a ajudar nas possíveis consequências adversas para o ambiente e para a saúde humana.

Declaração de conformidade CE

Este aparelho foi construído, fabricado e é comercializado em conformidade com os objectivos de segurança da Directiva "Baixa Tensão" N° 2006/95/EC, com as exigências da Directiva CEE N° 2004/108/CE "Compatibilidade Electromagnética" e as exigências da Directiva N° 93/68/CEE.

Z urządzenia zdjąć wszystkie materiały opakowaniowe.

Upewnić się, że wartości prądu w sieci zasilającej odpowiadają wartościom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.

Napięcie znamionowe: prąd zmienny 220-240V 50 Hz. To urządzenie nie jest odpowiednie do instalacji lub użytkowania na zewnątrz.

Przy montażu lub przeniesieniu, urządzenia nie można ustawić poziomo ani nachylać bardziej niż pod kątem 45° lub do góry nogami.

Przed rozpoczęciem użytkowania

Ustawić urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni i utrzymać, co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni wokół niego. Sprawdzić, czy urządzenie ustawiono w wyprostowanej pozycji.



Poczekać, po transporcie, ponad 4 godziny przed jego podłączeniem do gniazdka ściennego.

Nie dopuszczać do zamoczenia obudowy.

Sprawdzić, czy kabel zasilania nie jest skręcony w kierunku wtyczki z tyłu urządzenia we wnęce; może być zbyt gorący. Wkładać wtyczkę zawsze do uziemionego gniazdka.

Nigdy nie umieszczać urządzenia w pobliżu jakichkolwiek źródeł gorąca czy bezpośredniego nasłonecznienia.

Instalacja filtra węglowego (nr 15)

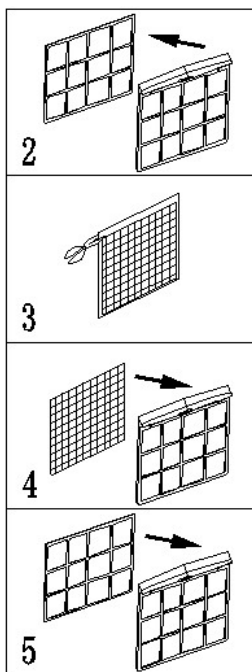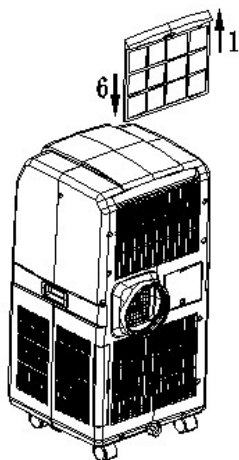

1
Zdjąć ramkę filtra powietrznego (nr 5) z urządzenia.

2
Oddzielić pojemnik filtra od ramki filtra.

3
Wyjąć filtr węglowy (nr 15) z plastikowej torby.

4
Włożyć filtr węglowy do ramki filtra.

5
Zamocować filtr poprzez ponowny montaż pojemnika na ramce filtra.

6
Ponownie zamocować ramkę filtra wewnątrz urządzenia.

Montaż akcesoriów wylotowych.


System klimatyzacji ochładza powietrze w pomieszczeniu, gdzie ustawiono urządzenie. Wchłaniane ciepło w klimatyzowanym powietrzu powinno być przeniesione do zewnętrznego pokoju, gdzie znajduje się urządzenie.

Podczas chłodzenia gorącego powietrza tworzy się skondensowana para wodna. Wiele pary będzie przeniesione z ciepłym powietrzem na zewnątrz. Przy wysokiej wilgotności kiedy nie cały kondensat zostanie przeniesiony z ciepłym powietrzem na zewnątrz, wodę należy regularnie opróżniać.

W rozdziale „Odpływ kondensatu” jest to zdefiniowane krok po kroku.


Jest kilka sposobów na transport ciepłego powietrza z pomieszczenia:

- Zamontować przewód (nr 10) do wylotu ciepłego powietrza (nr 8) w urządzeniu. Wywiesić przewód poza okno lub drzwi. Zdolność chłodzenia nie będzie optymalna z powodu tego, że ciepłe powietrze z zewnątrz wpływa na zimny obszar.
- Wywiercić otwór o średnicy 135 mm w zewnętrznej ścianie i wprowadzić rury przez ten otwór. Zdolność chłodzenia jest teraz optymalna.
- Przykręcić adapter (nr 13) na końcówkę przewodu (nr 10) . Ustawić rozpórkę na okno na otwartym obszarze okna. Wstawić adapter do gniazdka na adapter (nr 12) . Zdolność chłodzenia jest optymalna. Zapewnić maksymalną odległość 36 cm od urządzenia do okien lub ścianki zewnętrznej.

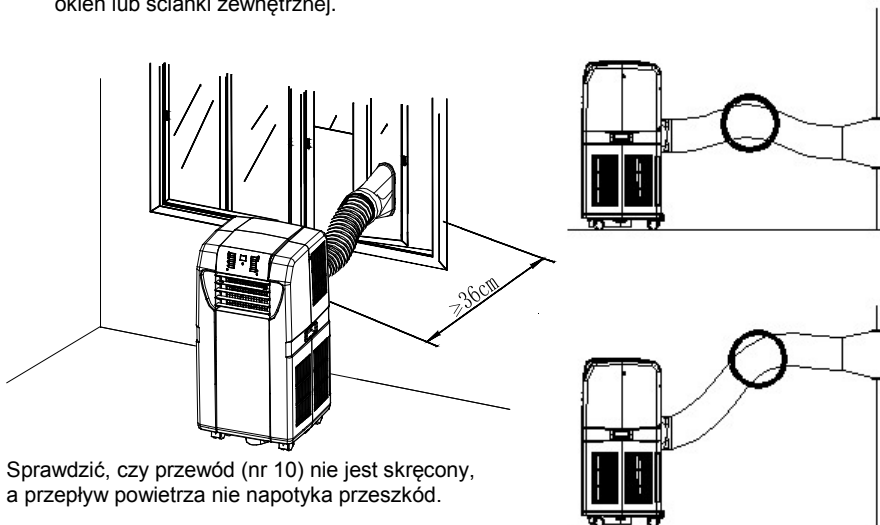

Sprawdzić, czy przewód (nr 10) nie jest skrzywiony, a przepływ powietrza nie napotyka przeszkód.

Nigdy nie przedłużać przewodu (nr 10).

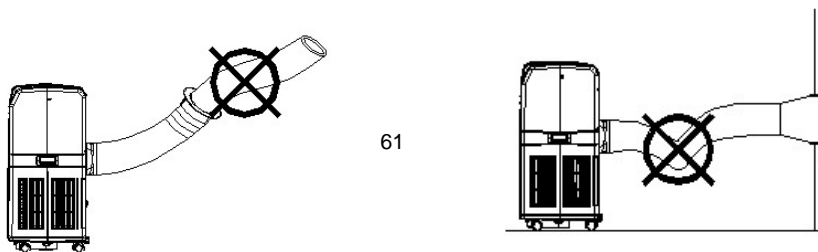


Odpływ


Podczas chłodzenia gorącego powietrza tworzy się skondensowana para wodna. Wiele pary będzie przeniesione z ciepłym powietrzem na zewnątrz. Przy wysokiej wilgotności kiedy nie cały kondensat zostanie przeniesiony z ciepłym powietrzem na zewnątrz, wodę należy regularnie opróżniać.

Jeśli pojemnik na parę jest pełny, wskaźnik poziomu pełnego wody zapali się na panelu kontrolnym (nr 1), a dźwięk wyłączy się, urządzenie zatrzyma się automatycznie. Pojemnik na parę ma maksymalną pojemność 1,7 litra.

Wyłączyć regulator w odpływie pary (nr 9) na dziobku. Ustawić pojemnik pod dziobkiem i wyciągnąć gumową zatyczkę z dziobka. Woda wypływa, kiedy miska jest pełna, włożyć zatyczkę, opróżnić miskę i odprowadzić resztę wody.

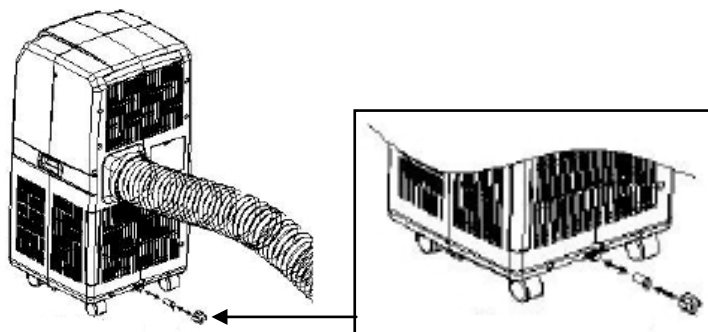

Jeśli jest konieczne ciągłe odprowadzanie pary, ustawić przewód odpływu pary (nr 16) na dziobku. Nie wyjmować gumowej zatyczki. Przewód odpływu pary może być przedłużony innym przewodem (brak w zestawie). Może być połączony z odpływem lub poprowadzony na zewnątrz. Sprawdzić, czy przewód nie jest poprowadzony do góry.

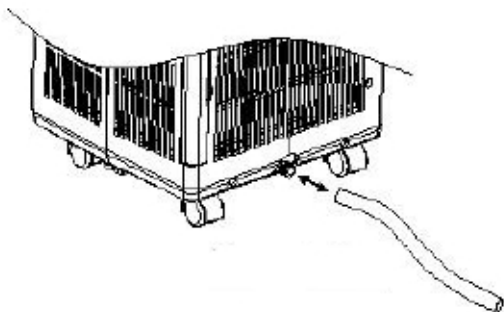

Użytkowanie

Odtąć przewód z wężki na przewód (nr 7) i podłączyć do uziemionego gniazdka.



A	Przycisk (wentylacji) Speed	F	Przycisk funkcji Mode
B	Wyświetlacz	G	Przycisk temperatury up
C	Przycisk funkcyjny Timer	H	Przycisk temperatury down
D	Przycisk funkcyjny Sleep	I	Przycisk zasilania On/Off
E	Wskaźnik pracy sprężarki	J	Wskaźnik pełnego poziomu wody

Kiedy naciskamy przycisk on/off (I), urządzenie włącza się w następującym trybie: Niska prędkość wentylatora chłodzenia oraz temperatura 24°C. Wyświetlacz (B) wskazuje temperaturę pokojową (między 0°C a 50°C).

Chłodzenie

Nacisnąć przycisk on/off (I) i nacisnąć przycisk funkcji trybu (F), aby wybrać tryb COOL (CHŁODZENIA), zapala się wskaźnik COOL (CHŁODZENIE). Ustawić wybraną temperaturę do przycisków ustawień temperatury, przycisk G do ustawienia temperatury w górę, a przycisk H do ustawienia temperatury w dół.

Wyświetlacz wraca do temperatury pokojowej. Jeśli temperatura spada poniżej temperatury pokojowej, sprężarka włącza się, a urządzenie zaczyna chłodzić. Zapala się wskaźnik sprężarki (E). Jeśli osiągniemy wybraną temperaturę, wentylator ciągle działa, ale sprężarka i odpowiedni wskaźnik (E) wyłącza się ponownie. Przyciskiem prędkości (A) należy wybrać żadaną prędkość wentylatora.

Funkcja wentylatora

Nacisnąć przycisk funkcji mode (F) i wybrać tryb FAN (WENTYLATORA), zapali się dioda LED FAN, następnie przycisnąć przycisk wł/wył (I). W trybie FAN (WENTYLATORA) urządzenie nie chłodzi, jest używane jako wentylator.

Funkcja auto

Cecha jest przeznaczona do przełączania do pewnej temperatury do użycia tylko jako wentylator, ponad tą temperaturą urządzenie automatycznie przełącza się do trybu klimatyzacji (chłodzenie).

Przykład: Włączyć zasilanie poprzez naciśnięcie przycisku wł/wył (I),

Wybrać tryb COOL (CHŁODZENIA) za pomocą przycisku funkcyjnego mode (F), ustawić temperaturę na 25°C. Następnie wybrać tryb AUTO (AUTO) poprzez naciśnięcie przycisku funkcyjnego trybu (F), wskaźniki COOL (CHŁODZENIA) oraz AUTO (AUTO) włączają się. Do 25°C jest funkcja FAN (WENTYLATORA), od 25°C urządzenie stygnie.

Jeśli temperaturę spada poniżej 25°C tryb FAN (WENTYLATORA) uruchamia się ponownie.

Uwaga! Minimalna ustawiona temperaturę w trybie AUTO (AUTO) to 25°C, kiedy wybrana jest niższa temperatura, urządzenie chłodzi tylko do 25°C.

Funkcja timera

Nacisnąć przycisk funkcji timer (C) i ustawić wybraną liczbę godzin, od 1 do 24 godzin.

Funkcja timera dostępna jest w trybie chłodzenia, wentylatora i auto.

Przykład:

- Ustawiona 2 godziny później w trybie wyłączenia, urządzenie uruchomi się dwie godziny później z ostatnim ustawionym trybem.
- Ustawiona na 2 godziny, podczas pracy urządzenia, urządzenie automatycznie zatrzyma się 2 godziny później.


Funkcja sen

Funkcja działa tylko w trybie chłodzenia. Nacisnąć przycisk funkcji sleep (D).

Temperatura rośnie w pierwszej i drugiej godzinie, odpowiednio o 1°C na godzinę. Następnie urządzenie utrzymuje temperaturę na dole. Po 12 godzinach w trybie sen urządzenie wyłącza się automatycznie. Kiedy korzystamy z trybu sen, urządzenie automatycznie włącza się z niską prędkością wentylatora.

Pilot

Umieścić baterie w pilocie za klapką w tylnej części. Wskazać pilotem na urządzenie i wybrać żądane funkcje na pilocie.

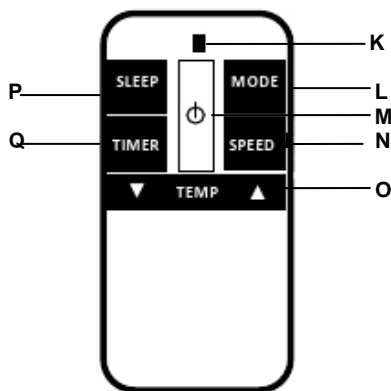

K	Wskaźnik kontrolny zapala się kiedy obsługujemy przyciski.
L	Przycisk funkcyjny, chłodzenia, wentylacji lub trybu automatycznego.
M	Przycisk wł/wył
N	Przycisk sterowania prędkością wentylatora.
O	Przycisk ustawień temperatury, prawy temperatura w górę i lewy temperatura w dół.
P	Przycisk funkcyjny Sleep (Sen)
Q	Przycisk funkcyjny timera.

Zdolność chłodzenia urządzenia zależy od poniższych czynników:

- Wszystkie okna i drzwi muszą być zamknięte, w przeciwnym razie gorące powietrze będzie wciąż przepływało wewnątrz.
- Jeśli pokojowa temperaturę nie jest ekstremalnie wysoka i na przykład, jest wiele źródeł gorąca w przestrzeni, jak komputery, itp.
- Czy wymiary obszaru są odpowiednie dla urządzenia?
Zdolność chłodzenia dla AC-5495 to maksymalnie 103 m³ a zdolność chłodzenia dla AC-5497 to maksymalnie 117 m³.
- Czy gorąco rozładowane jest na zewnątrz odpowiednio
- Sprawdzić, czy filtry są regularnie czyszczone.

Czyszczenie

Podczas czyszczenia urządzenia pamiętać o wyjęciu wtyczki z gniazda.

Oczyszczyć zewnętrzne elementy urządzenia wilgotną szmatką. Nigdy nie używać szorstkich ani żrących środków do czyszczenia, stalowej wełny ani czyścików do szorowania, jako, że mogą uszkodzić urządzenie. Nie wkładać urządzenia do wody ani innej cieczy.

Wyjąć filtr (nr 5) z urządzenia i oczyścić ciepłą wodą z mydłem, poczekać na całkowite osuszenie filtra przed włożeniem. Włączyć urządzenie bez filtrów. Jeśli urządzenie jest przechowywane po sezonie, odprowadzić skondensowaną parę i włożyć przewód do wnęki, gdzie jest on przechowywany (nr 7).

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



- Przed przystąpieniem do użytkowania przeczytać całą instrukcję.
- Nie dotykać gorących powierzchni. Używać uchwytów i rączek.
- Zabezpieczać się przed porażeniem elektrycznym.
- Wyjąć kabel z gniazdka wyjściowego, gdy urządzenie już nie jest użytkowane oraz przed czyszczeniem. Gorące urządzenie pozostawić do ostygnięcia przed założeniem czy wyjęciem z niego części. W żadnym wypadku nie użytkować urządzenia z uszkodzonym kablem czy wtyczką lub jeśli urządzenie jest niesprawne czy uszkodzone w inny sposób.
- Stosowanie dodatkowych akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować uszkodzenia ciała i unieważnić uprawnienia gwarancyjne użytkownika.
- Urządzenia nie użytkować na wolnym powietrzu, ani w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła.
- Nie pozwalać, aby kabel zasilający zwisał nad ostrą krawędzią stołu czy blatu, czy dotykał gorących powierzchni, czy stykał się z rozgrzаныmi częściami, lub aby kabel leżał pod skrzydłami drzwi czy okien itp.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i do tego celu zostało ono wyprodukowane.
- Urządzenie należy umieszczać na stabilnej i poziomej powierzchni.
- Urządzenie to jest urządzeniem obsługiwany i jako takiego można pozostawiać go włączonym (ON) czy rozgrzanym bez nadzoru osoby dorosłej.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (łącznie z dziećmi) o zmniejszonym czuciu fizycznym czy z niesprawnością umysłową, lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że są one pod nadzorem i są instruowane w zakresie użytkowania przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci należy nadzorować celem upewnienia się, aby nie bawiły się tym urządzeniem.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby z ograniczonymi fizycznymi, czuciowymi oraz mentalnymi możliwościami lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały nadzorowane lub poinstruowane, jak użyć urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją ewentualne ryzyko. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia, chyba, że ukończyły 8 lat i są nadzorowane.
- Trzymać urządzenie wraz z przewodem z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.

NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE

Gwarancja

- Urządzenie dostarczone przez naszą Firmę jest objęte 24-miesięczną gwarancją, rozpoczynającą się z dniem jego zakupu (odbioru).
- W okresie gwarancyjnym każda usterka urządzenia lub jego wyposażenia w zakresie materiału czy wykonania będzie usunięta bezpłatnie poprzez, według naszego uznania, naprawę lub wymianę. Serwis gwarancyjny nie pociąga za sobą

przedłużenia okresu gwarancyjnego, ani nie uprawnia do przyznania nowej gwarancji!

- Uprawnienie do gwarancji zapewnia dowód zakupu. Bez dowodu zakupu nie ma możliwości bezpłatnej wymiany czy naprawy.
- W przypadku roszczenia gwarancyjnego prosimy o zwrot całości urządzenia wraz z jego oryginalnym opakowaniem i dowodem zakupu do swojego lokalnego dystrybutora naszych produktów.
- Uszkodzenie wyposażenia dodatkowego nie oznacza automatycznej bezpłatnej wymiany całego urządzenia. W takich przypadkach prosimy kontaktować się z naszą gorącą linią (hotline). Zbite szkło czy uszkodzenie części plastikowych zawsze podlega opłacie.
- Uszkodzenia części łatwo zużywających się, jak też i czyszczenie, konserwacja czy wymiana tych części nie podlega gwarancji i stąd podlega opłacie.
- Gwarancja podlega utracie w przypadku nieupoważnionej naprawy czy nieumiejętnego użytkowania.
- Po wygaśnięciu gwarancji naprawy mogą być przeprowadzane przez właściwy punkt sprzedaży czy serwis naprawczy z chwilą zapłaty za poniesione koszty.

Wtyczne w zakresie ochrony środowiska



Tego urządzenia z chwilą jego zużycia nie należy traktować jako zwykłego odpadu komunalnego, lecz należy go dostarczyć do punktu składowania materiałów do recyklingu elektrycznych i elektronicznych urządzeń gospodarstwa domowego. To oznaczenia na urządzeniu, instrukcja obsługi oraz opakowanie zwraca uwagę użytkownika na tę istotną kwestię. Materiały zastosowane w tym urządzeniu mogą być poddane odzyskowi. Poprzez odzysk zastosowany w urządzeniach gospodarstwa domowego użytkownik wnosi istotny wkład w ochronę naszego środowiska. Informacji dotyczących punktów zbiórki zużytych urządzeń należy szukać u swoich lokalnych władz samorządowych.

Opakowanie

Opakowanie jest w 100% materiałem podlegającym ponownemu wykorzystaniu, należy go zwrócić po wyodrębnieniu.

Produkt

To urządzenie posiada znak zgodności z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Dzięki zapewnieniu, iż wyrób jest w prawidłowy sposób przetwarzany jako odpad, pomaga użytkownikowi w zwalczaniu niekorzystnych następstw dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Deklaracja zgodności EC

To urządzenie zaprojektowano, wykonano i wprowadzono na rynek zgodnie z założeniami dotyczącymi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej (LVD) Nr 2006/95/EC, wymaganiami zabezpieczenia Dyrektywy EMC 2004/108/EC "Kompatybilność Elektromagnetyczna" oraz wymaganiem Dyrektywy 93/68/EEC.

Ta bort allt förpackningsmaterial från apparaten.

Kontrollera att apparatens voltal stämmer överens med voltaltet i ditt hem.

Beräknat voltal: AC220-240V 50Hz. Denna enhet är inte lämplig för utomhusinstallation eller -användning. Vid montering eller om den flyttas, kan enheten inte placeras horisontellt eller lutas mer än 45° eller upp och ned.

Före användning

Placera apparaten på ett plant stabilt underlag och behåll minst 30 cm fritt utrymme runt den.

Se till att enheten placeras i ett upprätt läge.



Låt enheten, efter transport, vänta mer än 4 timmar innan den blir ansluten till vägguttaget.

Förhindra att skåpet blir vått.

Se till att nätanslutningskabeln till elkontakten inte är hoprullad på baksidan av enheten, den kan bli för varm. Placera alltid kontakten i ett jordat uttag.

Placera aldrig apparaten nära värmekällor eller i direkt solljus.

Installation av kolfilter (Nr 15)

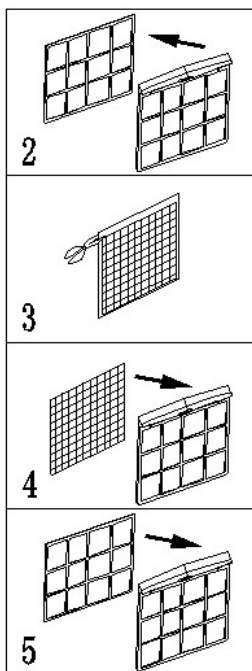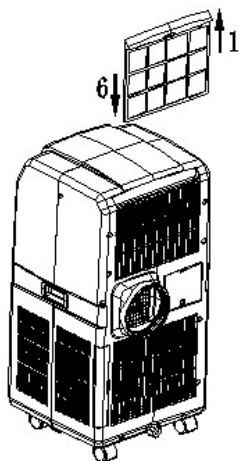

1
Ta bort luftfiltrets ram (nr 5) från enheten.

2
Separera filterhållaren från filterramen.

3
Ta ut kolfiltret (nr 15) från sin plastpåse.

10
Sätt i kolfiltret i filterramen.

5
Fäst filtret genom att återmontera hållaren på filterramen.


6
Sätt tillbaka filterramen inuti enheten.

Montering av utblåsningstillbehören.

Luftkonditioneringssystemet kylvlar luften i rummet där enheten är placerad. Den absorberade värmen i den konditionerade luften, bör avlägsnas utanför rummet där enheten är placerad. Under kylning av het luft skapas kondensvatten. Mycket av kondensen kommer att transporteras med den varma luften utomhus. Vid hög luftfuktighet kommer inte all kondens att transporteras med den varma luften utomhus, då måste vattentanken regelbundet tömmas. I kapitlet "Kondensdränning" definieras detta steg för steg.


Det finns flera sätt att transportera varm luft ut ur rummet:

- Fäst slangen (nr 10) i varmluftsutblåset (nr 8) i enheten. Häng slangen ut genom fönstret eller en dörr. Kylningskapaciteten kommer inte att vara optimal på grund av att varm uteluft kommer att flöda in i kylningsområdet.
- Borra ett hål på 135 mm. diameter i ytterväggen och för in slangen genom hålet. Kylningskapaciteten är nu optimal.
- Skruva fast adaptern (nr 13) i änden av slangen (nr 10). Placera fönsterbrickan i den öppna delen av fönstret. Sätt in adaptern i uttaget för adaptern (nr 12). Kylningskapaciteten är optimal. Håll ett avstånd på högst 36 cm. från enheten till fönster eller yttervägg.

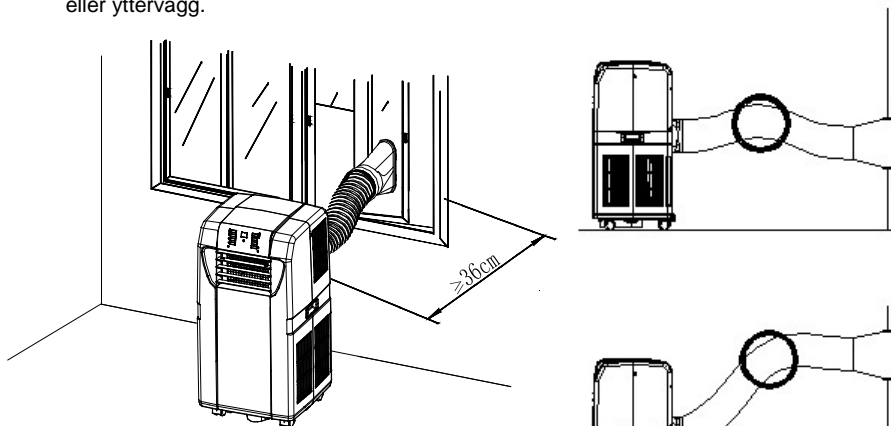

Se till att slangen (nr 10) inte är böjd eller att luftflödet hindras.


Förläng aldrig slangen (nr 10).

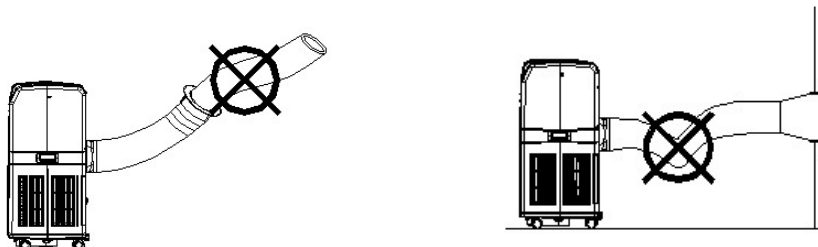


Dränering

Under kylning av varm luft kan kondens skapas. Mycket av kondensen kommer att transporteras med den varma luften utomhus. Vid hög luftfuktighet kommer inte all kondens att transporteras med den varma luften utomhus, då måste vattentanken regelbundet tömmas. Om kondestanken är full, kommer indikatorlampan för vatten fullt på kontrollpanelen (nr 1) att lysa och en ljudsignal hörs, maskinen stannar automatiskt. Kondensvattenbehållaren har en maximal kapacitet på 1,7 liter.

Vrid av kondensdräneringsknappen (nr 9) från pipen. Placera en behållare under pipen och dra gummipluggen ur pipen. Vattnet rinner ut, när skålen är full, sätt i pluggen, töm behållaren och dränera resten av vattnet.

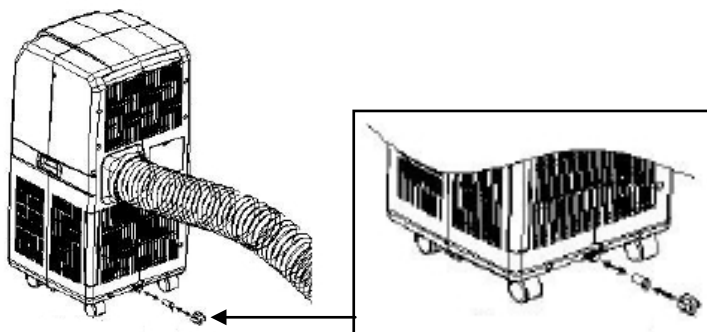

Om kondens måste tas bort kontinuerligt, placera kondensdräneringsslangen (nr 16) på pipen. Ta bort gummipluggen. Kondensdräneringsslangen kan förlängas med en annan slang (medföljer ej). Den kan anslutas till ett avlopp eller ledas utomhus. Se till att denna slang inte går uppåt.

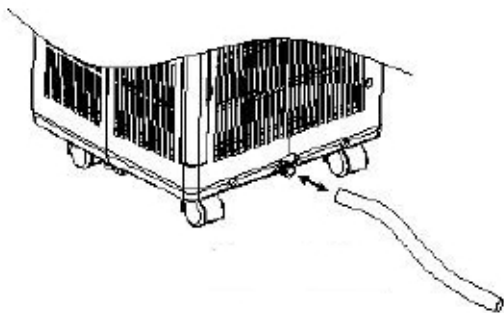

Användning

Dra ur sladden från sladdförvaringen (nr 7) och anslut kontakten i ett jordat uttag



A	Speed (ventilation) knapp	F	Mode funktionsknapp
B	Display	G	Temperatur up knapp
C	Timer funktionsknapp	H	Temperatur down knapp
D	Sleep funktionsknapp	I	On/Off strömknapp
E	Kompressor driftsindikator	J	Vatten fullt-indikator

När du trycker på on/off knappen (I), slås enheten om i följande läge:

Kylfläkt låg hastighet och en temperatur på 24°C. Displayen (B) visar temperaturen i rummet (mellan 0°C och 50°C).

Kylning

Tryck på on/off knappen (I) och tryck på lägesfunktionsknappen (F) för att välja COOL(KYLNING) läge, indikatorn COOL(KYLNING) tänds sedan. Ställ in den önskade temperaturen med temperaturinställningsknapparna, knappen G för att höja temperaturen och knappen H för att sänka temperaturen.

Displayen kommer att återgå till rumstemperatur. Om temperaturen är under rumstemperatur, slås kompressorn på och enheten påbörjar kylningen. Kompressorindikatorn (E) slås på. Om den önskade temperaturen har uppnåtts arbetar fläkten fortfarande men kompressorn och motsvarande indikator (E) slås av igen. Med hastighetsknappen (A) väljer du önskad fläkthastighet.

Fläktfunktion

Tryck på mode funktionsknappen (F) och välj FAN(FLÄKT) läge, lysdioden FLÄKT kommer att lysa, tryck sedan på on/off knappen (I). I FAN(FLÄKT) läge, kyler enheten inte, enheten används nu som en fläkt.

Auto-funktion

Denna funktion är utformad för att byta till en viss temperatur för att användas endast som en fläkt, över denna temperatur kommer enheten automatiskt att växla till luftkonditioneringsäge (kylning).

Exempel: Slå på strömmen genom att trycka på on/off knappen (I), välj COOL(KYLNING) läget med mode funktionsknappen (F), ställ in temperaturen på 25°C. Välj sedan AUTO läge genom att trycka på lägesfunktionsknappen (F), lamporna COOL(KYLNING) och AUTO tänds. Upp till 25°C är FAN(FLÄKT) funktionen på, från 25°C kylvlar enheten.

Om temperaturen sjunker under 25°C slås FAN(FLÄKT) läget på igen. OBS! Den minsta inställda temperaturen i läget AUTO är 25°C, då en lägre temperatur är vald kylvlar enheten endast till 25°C.

Timerfunktion

Tryck på timer funktionsknappen (C) och ange önskat antal timmar, från 1 upp till 24 timmar. Timerfunktionen är tillgänglig i kyl-, fläkt- och autoläge.

Exempel:

- Ställ in 2 timmar under off-läge så kommer maskinen att starta två timmar senare med det senast inställda läget.
- Ställ in 2 timmar, medan enheten är i drift, så stannar enheten automatiskt 2 timmar senare.


Vilofunktion

Denna funktion fungerar bara i kyl drift. Tryck på sleep funktionsknappen (D).

Temperaturen ökar under den första och andra timmen respektive 1°C per timme. Sedan håller enheten temperaturen nere. Efter 12 timmar i viloläge stängs enheten av automatiskt. När du använder viloläge slås enheten på automatiskt med låg fläkthastighet.

Fjärrkontroll

Placera batteriet i fjärrkontrollen bakom luckan på baksidan. Rikta fjärrkontrollen mot enheten och välj önskade funktioner på fjärrkontrollen.

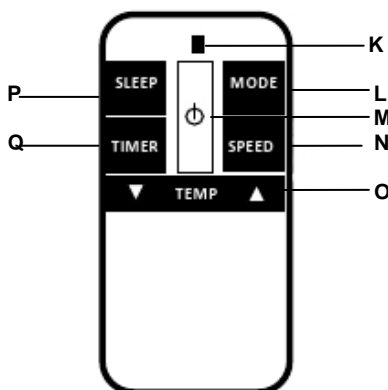

- K** Kontrollbelysning, tänds när knapparna används.
L Funktionsknapp, kylning, kylning, ventilation eller automatiskt.
M På/Av knapp
N Knapp för fläkthastighet.

- O** Temperaturinställningsknapp, höger temperatur upp och vänster temperatur ner.
P Sleep funktionsknapp.
Q Timerfunktionsknapp.

Enhetens kylningskapacitet beror på följande faktorer:

- Alla fönster och dörrar måste stängas, annars kommer den varma luften att fortsätta komma in.
- Om rumstemperaturen inte är extremt hög och till exempel, det finns många värmekällor i rummet, till exempel datorer mm.
- Är dimensionerna i rummet lämpliga för denna enhet?
Kylningskapaciteten för AC-5495 är maximalt 103 m³ och kylningskapaciteten för AC-5497 är maximalt 117 m³.
- Släpps värmen ut utomhus ordentligt?
- Se till att filterna rengörs regelbundet.

Rengöring

Dra alltid ut kontakten ur uttaget när enheten rengörs.

Rengör utsidan med en fuktig trasa. Använd aldrig starka och slitande rengöringsmedel, stålull eller en skursvamp eftersom detta kommer att skada enheten. Sänk inte ned i vatten eller annan vätska.

Ta bort filtret (nr 5) från maskinen och rengör det med varmt tvålatten, låt filtret torka helt innan det sätts tillbaka. Stäng av apparaten utan filter. Om enheten lagras efter säsongen, dränera kondensvattnet och stoppa in sladden i sladdförvaringsutrymmet (nr 7).

VIKTIGA SÄKERHETSANORDNINGAR



- Läs alla anvisningar innan användning.
- Rör inte de varma ytorna. Använd handtagen.
- För att inte råka ut för elstötar ska du inte sänka ned sladden, kontakten eller apparaten i vatten eller någon annan vätska.
- Dra ut kontakten ur eluttaget när apparaten inte används och innan den rengörs. Låt apparaten svalna innan du sätter dit eller tar bort delar. Använd inte apparaten om sladden eller kontakten har skadats eller om apparaten har slutat fungera eller har skadats på något sätt.
- Användning av extra utrustning som inte rekommenderats av apparatens tillverkare kan orsaka skador och ogiltigförklara eventuella garantier som du kan ha.
- Använd inte apparaten utomhus eller på eller i närheten av direkta värmekällor.
- Låt inte sladden hänga över kanten på bord eller diskar eller komma i kontakt med varma ytor eller varma delar och låt inte apparaten stå under eller i närheten av gardiner, fönsterövertäckningar etc.
- Denna apparat är endast till för hushållsanvändning och endast till för det syfte den är tillverkad för.
- Apparaten måste placeras på en stabil, jämn yta.
- Denna apparat behöver alltid tillsyn medan den är på och ska aldrig lämnas utan vuxen övervakning i påslaget läge eller medan den är varm.
- Denna apparat är ej avsedd att hanteras av personer (inkl. barn) med förminskade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte får tillsyn eller anvisningar för användandet av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Ha kontroll på barnen så att de inte leker med apparaten.
- Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller får instruktioner angående användning av enheten på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll skall inte göras av barn om de inte är äldre än 8 och övervakas.
- Håll apparaten och dess sladd oåtkomliga för barn under 8 år.

SPARA DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA BRUK

Garanti

- Apparaten som vår firma levererat täcks av en 24 månaders garanti som startar på inköpsdagen (kvittot).
- Under garantitiden kommer alla fel som beror på material- eller tillverkningsfel att åtgärdas utan kostnad genom reparation eller, beroende på vår bedömning, genom byte. Garantitjänsten medför inte en förlängning av garantitiden och ger inte heller rätt till en ny garanti.
- Garantibeviset utgörs av bevis för köpet. Utan bevis för köpet kommer inga byten eller reparationer att utföras utan kostnad.
- Om du vill göra anspråk på garantin ber vi dig att lämna in hela apparaten i originalförpackningen till din återförsäljare tillsammans med kvittot.
- Skador på tillbehör innebär inte automatiskt att hela apparaten byts ut utan kostnad. Ta kontakt med vår "hotline" vid sådana fall. Det tas alltid ut en kostnad om delar av glas eller plast har gått sönder.
- Skador på förbrukningsvaror eller delar som utsätts för slitage i form av t.ex. rengöring, underhåll eller byte omfattas inte av garantin och måste därför alltid betalas.
- Garantin upphör att gälla vid obehöriga ändringar av apparaten.
- När garantin har gått ut kan reparationer utföras av en kompetent återförsäljare eller annan reparationservice mot påföljande betalning.

Riktlinjer för skyddande av miljön



Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbol på apparaten, bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på denna viktiga fråga. Materialet som använts i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndigheterna om information angående återvinningsstationer.

Förpackningen

Förpackningen består av 100% återvinningsbart material, lämna in förpackningen uppdelad.

Produkten

Denna apparat är försedd med märkning enligt EU-direktivet 2002/96/EC om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att se till att produkten återvinns ordentligt hjälper du till att förhindra att den påverkar miljön och människors hälsa på ett negativt sätt.

EU-deklaration om överensstämmelse

Denna apparat är konstruerad, tillverkad och marknadsförd enligt säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet 2006/95/EC, skyddskraven i EMC-direktivet 2004/108/EC "Elektromagnetisk kompatibilitet" och kraven i direktivet 93/68/EEC.

