

# BRIXTON®

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



BQ-6352F







+31 (0)13 594 0351  
service@tristar.eu



Notice à lire avant utilisation!



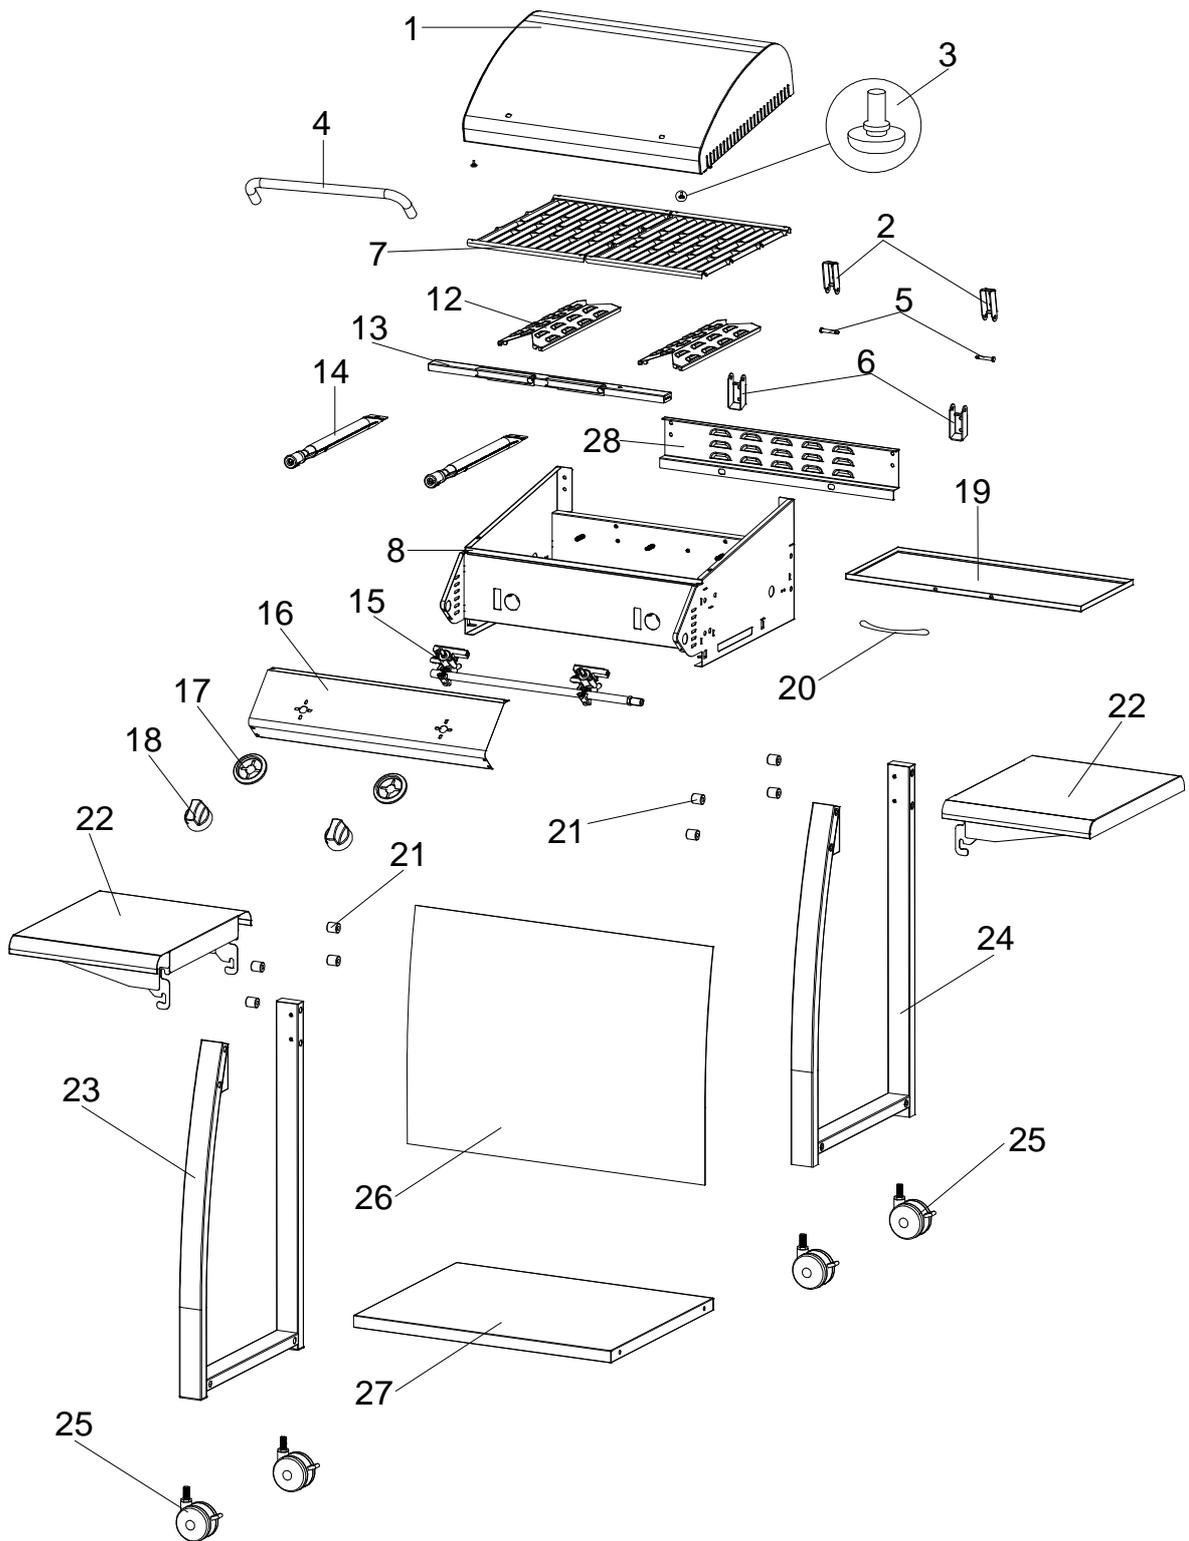

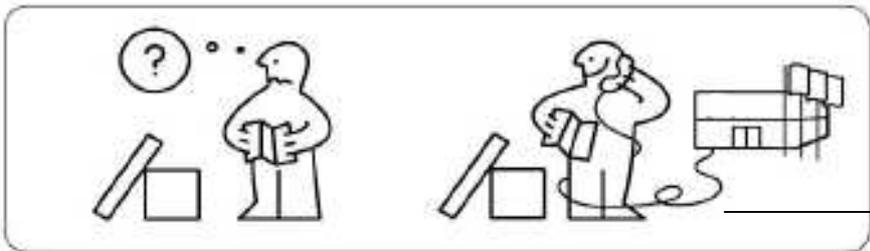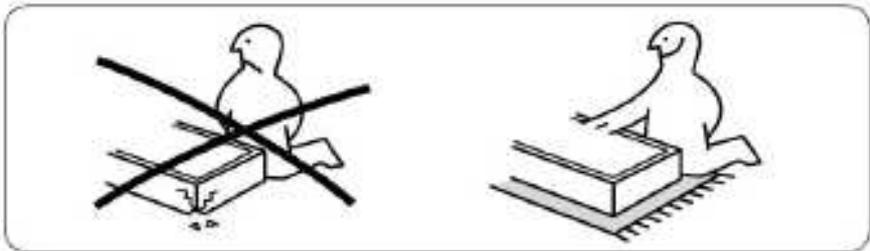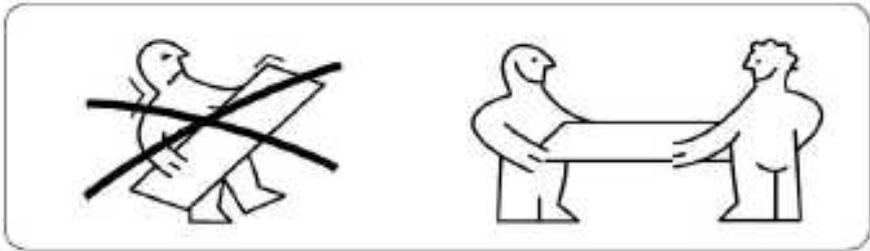


+ 31 (0)13 594 0351

# 1


Enlevez les emballages de toutes les pièces avant montage.

En raison de la taille et du poids des éléments, il est préférable de monter le barbecue avec l'aide d'une autre personne.

-  4 X M6X65
-  4 X M6


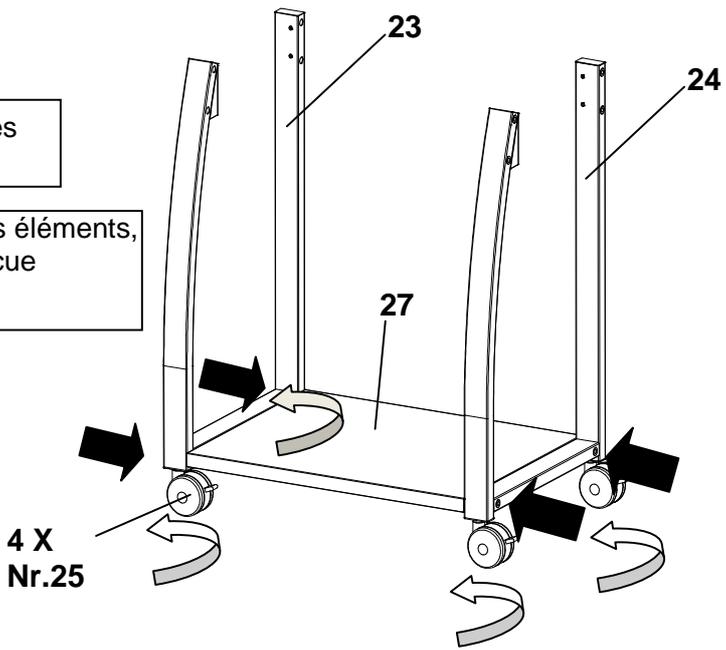


**2**

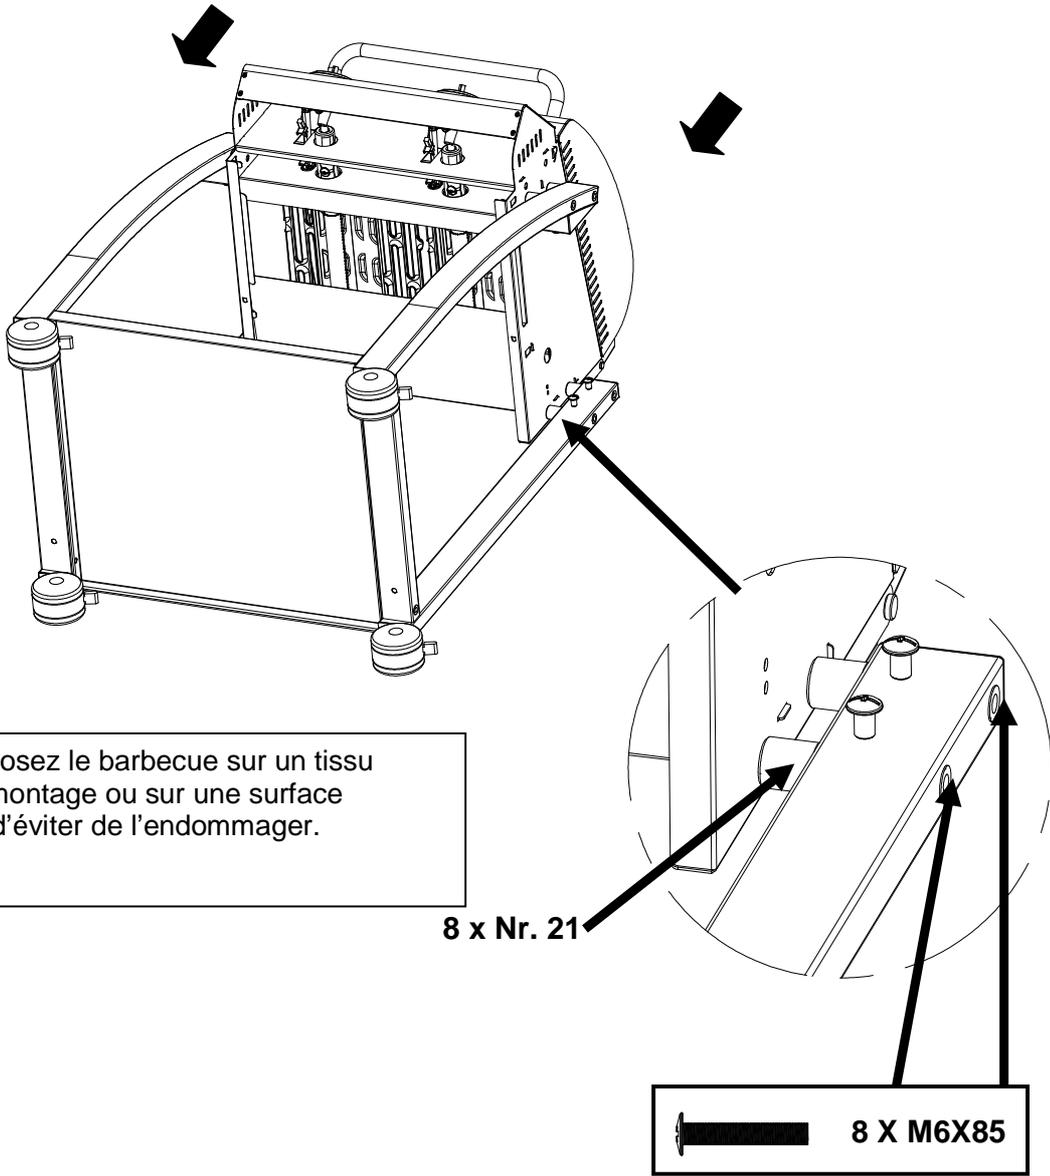

Attention : Posez le barbecue sur un tissu pendant le montage ou sur une surface souple afin d'éviter de l'endommager.

# 3

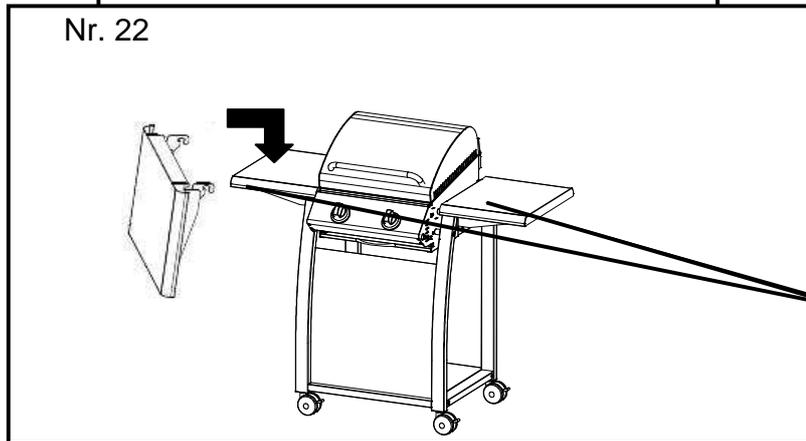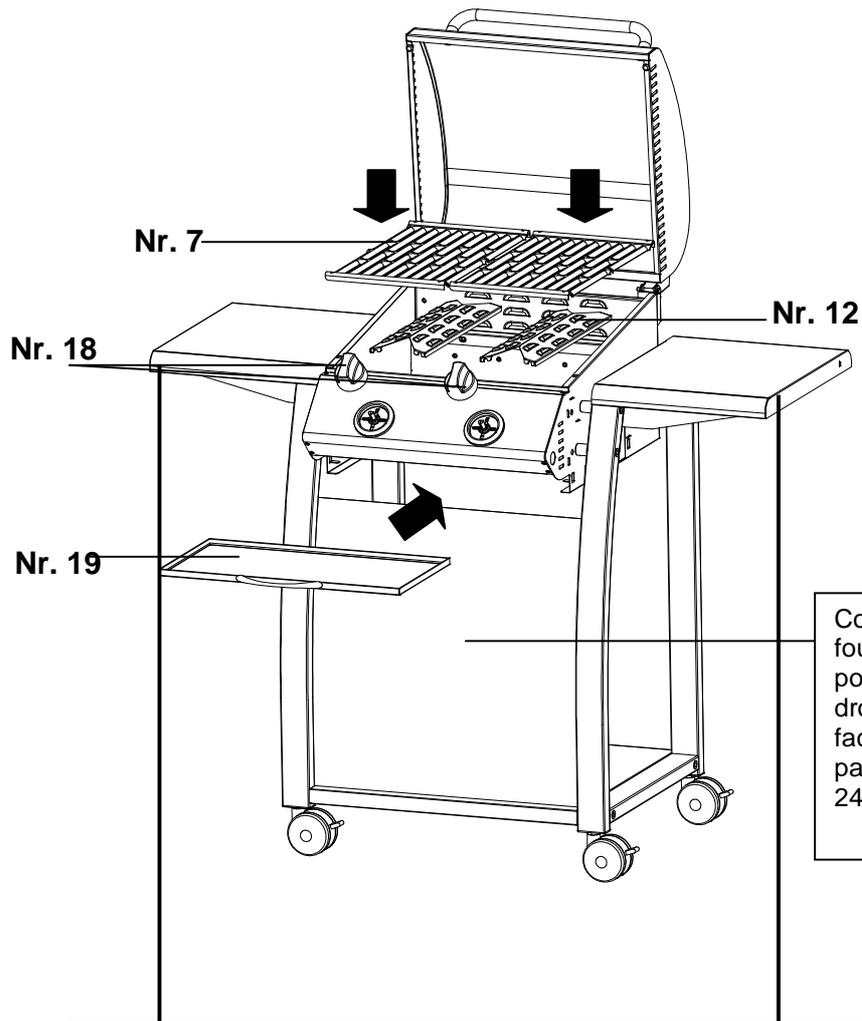


Nr. 22

## CONSIGNES DE SECURITE

### Danger :

- Lorsque vous détectez une odeur de gaz :
  1. Fermez l'alimentation du gaz du barbecue.
  2. Eteignez toutes les flammes.
  3. Ouvrez le couvercle.
  4. Si l'odeur de gaz ne disparaît pas, restez éloigné du barbecue et contactez immédiatement votre fournisseur de gaz ou les pompiers.
- Les fuites de gaz peuvent provoquer des incendies ou des explosions susceptibles de causer des blessures graves ou fatales ou des dégâts matériels.
- N'utilisez ce barbecue que lorsque toutes les pièces sont assemblées. Cet appareil doit être monté conformément aux instructions du "Guide d'Installation". Un mauvais montage peut être dangereux, donc toutes les instructions de ce guide doivent être strictement respectées.
- Ignorez les dangers, avertissements et précautions mentionnés dans ce guide d'utilisateur peut entraîner des blessures sérieuses ou fatales, ou des incendies ou des explosions provoquant des dégâts matériels.
- Le déplacement de l'appareil peut être extrêmement dangereux.

 Ne fermez jamais le couvercle si vous cuisez avec une flamme haute. Utilisez le barbecue seulement avec couvercle fermé si vous cuisez avec une flamme basse.

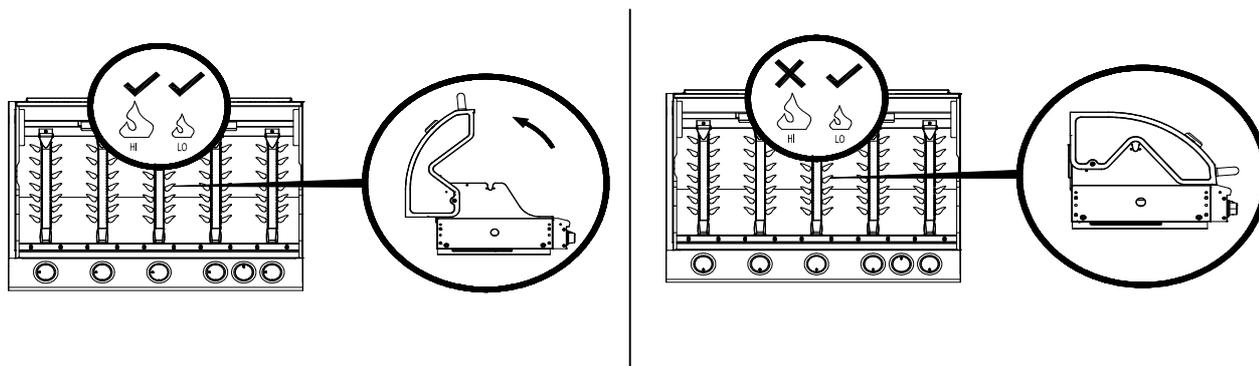

### Advertisements:

- Ne conservez ni n'utilisez jamais de l'essence ou tout autre liquide inflammable à proximité d'un barbecue y compris celui-ci.
- Vérifiez d'abord que le Barbecue n'ait pas de fuite, conformément aux instructions de ce guide avant de commencer à l'utiliser. Procédez également à ces vérifications lorsque le barbecue est assemblé chez le détaillant.
- Ne tentez pas d'allumer le barbecue avant d'avoir lu le chapitre "Instructions d'allumage du Barbecue" de ce guide.
- Conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Suivez les instructions de branchement du régulateur de pression du gaz à votre Barbecue.
- Ne conservez jamais une bonbonne de gaz en réserve ou une bonbonne débranchée sous ou à proximité de ce barbecue.
- Ne mettez jamais de couvercles de barbecue ou tout autre matériau inflammable au-dessus ou dans l'espace de rangement du barbecue.
- Lorsque le Barbecue Brixton n'a pas été utilisé durant une longue période, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de fuites de gaz ni d'obstruction du brûleur. Consultez les instructions dans ce guide pour la bonne procédure.

- Ne vérifiez jamais les fuites de gaz à l'aide d'un briquet.
- N'utilisez jamais votre Barbecue Brixton en cas de fuites de gaz au niveau des joints.
- Conservez les matériaux inflammables à une distance minimale d'1 mètre des côtés ou de l'arrière du barbecue. Ne les conservez pas dans l'espace de rangement du barbecue !
- Votre Barbecue Brixton ne peut pas être utilisé par les enfants. Les parties accessibles du barbecue peuvent devenir très chaudes. Gardez les jeunes enfants hors de proximité du barbecue lors de son fonctionnement.
- Soyez prudent lors de l'utilisation de votre BBQ Brixton. Le barbecue peut être chaud lors de son fonctionnement ou lors du nettoyage, par conséquent restez toujours à proximité du barbecue et ne le déplacez jamais pendant son utilisation.
- Si les brûleurs s'éteignent pendant la préparation de la nourriture, fermez toutes les vannes de gaz. Ouvrez le couvercle et patientez cinq minutes avant de rallumer les brûleurs en respectant toutes les instructions d'allumage durant la procédure.
- N'utilisez jamais de charbon, de briquettes ou de pierres de lave dans votre Barbecue Brixton.
- Lors de la préparation de nourriture, ne vous penchez jamais au-dessus du barbecue, ou ne mettez jamais vos mains ou doigts sur le rebord avant de la bonbonne à gaz.
- Si les flammes s'élèvent soudainement, retirez la nourriture des flammes jusqu'à ce que le feu se calme à nouveau.
- Si la graisse commence à brûler, arrêtez tous les brûleurs et laissez le couvercle refermé jusqu'à ce que le feu soit éteint.
- Lors du nettoyage des vannes ou des brûleurs, n'élargissez jamais les ouvertures ou les branchements.
- Restez hors de proximité des sources d'allumage pendant le changement de la bonbonne à gaz.
- Une bonbonne à gaz cabossée ou rouillée peut être dangereuse. Faites-la vérifier par votre fournisseur de gaz. N'utilisez jamais une bonbonne à gaz avec une vanne endommagée.
- La bonbonne à gaz peut sembler vide mais contient toujours du gaz. Ne l'oubliez pas lors du déplacement ou du rangement de la bonbonne.
- Ne débranchez jamais le régulateur de pression ou tout autre branchement pendant l'utilisation du barbecue.
- Portez toujours des gants ignifugés pour le four lors de l'utilisation du barbecue.

### **Uniquement pour un usage domestique!**

#### **Informations de sécurité**

-  **AVERTISSEMENT** : Votre barbecue est conçu pour fonctionner uniquement avec le gaz indiqué sur la plaque d'indication. Ne faites jamais fonctionner votre barbecue avec un gaz différent. Le non respect de cet avertissement peut créer un risque d'incendie ou de blessures corporelles. De plus, ceci annule la garantie.
-  **AVERTISSEMENT** : Ne conservez jamais de bonbonne à gaz en réserve sous ou à proximité du barbecue. Ne remplissez pas la bonbonne au-delà de 80 %, car si cette consigne n'est pas strictement respectée, un incendie peut s'ensuivre provoquant des blessures sérieuses ou fatales.
-  **AVERTISSEMENT** : Maintenez les câbles d'alimentation et les conduits de gaz à distances des surfaces chaudes.
-  **AVERTISSEMENT** : Ne disposez jamais le Barbecue Brixton sous un abri résistant à la chaleur ou un pare-soleil.
-  **ATTENTION** : Ce barbecue n'est pas conçu pour être installé ou placé dans un camping-car ou une caravane et n'est pas destiné à être utilisé dans ou sur un bateau.

-  **AVERTISSEMENT** : Pour votre propre sécurité, ne stockez ni n'utilisez jamais d'essence ou d'autres combustibles liquides ou gazeux à proximité d'un barbecue. Le non respect de cet avertissement peut provoquer des incendies, des explosions et des blessures corporelles.

## PRECAUTION ET ENTRETIEN

### Entretien

- Conservez un espace libre autour du BBQ, et gardez éloignés les matériaux inflammables, essence et autres gaz combustibles.
- Veillez à ce que les orifices des 3 côtés du support restent ouverts afin de permettre l'arrivée de l'air et de ne pas obstruer la ventilation.

### Nettoyage

Ce barbecue doit être nettoyé régulièrement.

Veillez à ce que le barbecue soit sec et propre et huilez les parties métalliques avec de l'huile ou de la vaseline pour l'empêcher de rouiller.

Rangez toujours le barbecue après utilisation.

N'utilisez pas de détergents abrasifs et/ou de produits antirouille pour nettoyer le panneau de contrôle avec les images. Des produits détachants agressifs peuvent effacer les illustrations.

### Nettoyage de la surface du grill

La manière la plus simple de nettoyer le barbecue est de le faire immédiatement après l'utilisation, après avoir éteint la flamme. Utilisez des gants de cuisine pour protéger vos mains de la chaleur et de la vapeur. Plongez une brosse métallique pour barbecue dans de l'eau et frottez le grill chaud.

Immergez régulièrement la brosse dans l'eau. Le contact du grill avec l'eau provoque de la vapeur qui contribue à votre nettoyage en trempant tous les résidus alimentaires. Les résidus se détacheront et brûleront. N'immergez jamais les parties chaudes dans l'eau.

### Nettoyage des brûleurs

- Assurez-vous que le robinet du gaz et tous les boutons soient sur la position "OFF". Vérifiez que le barbecue soit refroidi.
- Nettoyez l'extérieur du brûleur à l'aide d'une brosse. Éliminez les déchets difficiles avec un grattoir métallique. N'utilisez jamais de cure-dents en bois car ils peuvent boucher les orifices en se cassant.
- A savoir qu'il vous faut appeler notre service clientèle lorsque l'alimentation du gaz du brûleur est bouchée par des insectes ou autres objets.

### Très important:

L'orifice du robinet du gaz doit être mis au milieu du brûleur après l'avoir retiré et nettoyé. Sinon, des blessures sérieuses ou des dégâts matériels peuvent en résulter. Après avoir remis le brûleur en place, veillez à son bon positionnement en le bougeant légèrement d'avant en arrière. La fréquence de nettoyage du brûleur dépend de votre fréquence d'utilisation du barbecue. Retirez le bac à graisses du BBQ si seulement celui-ci est froid afin d'éviter toutes blessures.

### Nettoyage de la cuvette d'égouttage

La cuvette d'égouttage doit être régulièrement vidée et nettoyée et lavée avec de l'eau et un détergent doux. Il vous serait possible de mettre une petite quantité de sable ou de litière pour chat au fond de la cuvette d'égouttage pour absorber la graisse.

- Rangez le grill à l'extérieur, dans un lieu sec et bien aéré, hors de la portée des enfants lorsque la bonbonne à gaz est encore branchée au barbecue.
- Rangez SEULEMENT le barbecue à l'intérieur après avoir fermé et enlevé la bonbonne à gaz. La bonbonne à gaz doit être rangée à l'extérieur, hors de portée des enfants ; NE gardez JAMAIS la bonbonne à gaz dans un bâtiment, un garage ou un autre endroit réduit.

## Branchement de gaz

Vérifiez que votre barbecue soit correctement monté. Ce guide indique des instructions de montage détaillées comprenant des procédures d'assemblage précises. Respectez strictement ces instructions afin de garantir un assemblage correct et sécurisé du barbecue.

Pour le bon fonctionnement du barbecue, il est important de le placer sur une surface plane.

Ce barbecue est destiné à être utilisé avec des bonbonnes à gaz butane ou propane de 5 à 15kg, avec le régulateur conforme de pression à gaz.

Pour changer le régulateur de pression à gaz et le tuyau, veuillez consulter le tableau ci-dessous pour les spécifications exactes:

Catégorie	Gaz et pression	Pays	Injecteur
I3+ (28-30/37)	Butane 28mbar / Propane 37mbar	GB. IE, BE. CH. ES. FR. GR. IT & PT	Brûleur : 0,85mm
I3 B/P (30)	Butane / Propane 30mbar	DK, FI, GR, LU, NL, NO & SE	Brûleur : 0,85mm

La chaleur totale est 5,8kW (414gr par heure), par brûleur 2,9kW (207 grammes par heure).



Le tuyau du gaz ne doit pas dépasser 1,5 mètre de longueur. N'utilisez que des branchements certifiés. Le tuyau du gaz doit être ajusté, si requis par les normes du pays. Le tuyau du gaz doit être branché de manière à ce qu'il ne puisse pas être entortillé.

### Pour votre propre sécurité:

Assurez-vous que tous les œilletons noirs en plastique du régulateur de pression soient en place et que le tuyau ne soit pas en contact avec la protection contre la chaleur du barbecue.


Branchez le régulateur de pression à votre bonbonne de gaz.

### Très important :

- La température du régulateur ne doit pas dépasser 60°C (140F).  
Le régulateur doit être équipé d'une vanne de sécurité ou d'un limiteur de pression.
- L'ouverture du régulateur doit correspondre au branchement du robinet de gaz de la bonbonne.
- Vérifiez si le robinet de gaz du réservoir est complètement fermé (tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le bouton s'arrête).
- Vérifiez si le robinet de gaz de la bonbonne est doté du bon filetage extérieur.
- Assurez-vous que tous les boutons des brûleurs soient placés en position d'arrêt.
- Retirez le couvercle de protection du robinet de gaz de la bonbonne. Utilisez toujours le couvercle de protection fourni avec le robinet de gaz.
- Inspectez la connexion entre le robinet de gaz et le régulateur de pression. Recherchez les traces de dommages et de saletés. Retirez les débris. Vérifiez l'absence de dommages sur le tuyau. Ne tentez jamais d'utiliser un équipement endommagé ou obstrué. Contactez votre fournisseur local de gaz GPL pour les réparations.

- Lorsque vous branchez le régulateur de pression sur le robinet à gaz, tournez manuellement le bouton dans le sens de aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il arrive en bout de course. N'utilisez pas de clé pour serrer l'écrou. L'utilisation d'une clé peut endommager les joints, ce qui peut s'avérer dangereux (comme illustré sur l'image ci-dessous).
- Tournez le robinet à gaz de la bonbonne pour l'ouvrir complètement (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). Utilisez une solution d'eau savonneuse pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuites avant de tenter d'allumer le grill. Si vous constatez une fuite, vous devez refermer le robinet à gaz et n'utiliser le grill qu'une fois la fuite réparée par votre fournisseur de gaz GPL local.

#### BOUTON ROBINET AVEC PROTECTION ANTI DEBORDEMENT

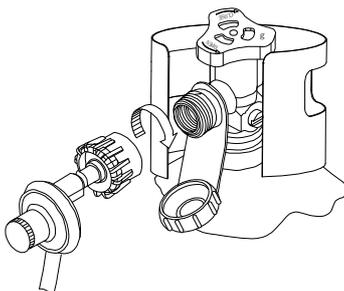

#### !!! AVERTISSEMENT !!!

1. Ne tentez jamais d'insérer des objets dans l'orifice du robinet du gaz. Ceci peut endommager le robinet de gaz provoquant une fuite. Des fuites de gaz peuvent occasionner des incendies, des explosions, des blessures corporelles graves et même la mort.
2. N'utilisez pas ce BBQ avant d'avoir effectué un test de détection de fuites.
3. Fermez immédiatement la bonbonne à gaz si vous découvrez une fuite de gaz. Débranchez le régulateur de pression de gaz de la bonbonne. Mettez la bonbonne à gaz dans un endroit frais et bien aéré. Contactez votre fournisseur de gaz pour plus d'assistance.
4. S'il vous est impossible d'arrêter la fuite de gaz, contactez les pompiers ou le fournisseur de la bonbonne à gaz.

#### !!! DANGER !!!

1. NE conservez JAMAIS une bonbonne supplémentaire sous ou à proximité du BBQ ou dans des endroits réduits.
2. NE JAMAIS remplir la bonbonne de gaz au-delà de 80%. Il est dangereux de trop remplir une bonbonne de gaz car le gaz en excès peut s'échapper de la vanne de sécurité. Le gaz s'échappant de la vanne est susceptible de provoquer un incendie.
3. Les orifices de connexion de la bonbonne de gaz doivent disposer de couvercles de protection.
4. Si vous constatez une fuite de gaz dans une bonbonne de gaz supplémentaire, gardez immédiatement vos distances et appelez les pompiers.

#### **TRES IMPORTANT : DECONNECTEZ LA BONBONNE DE GAZ LORSQUE VOUS NE VOUS SERVEZ PAS DU BARBECUE.**

##### **Déconnecter la bonbonne de gaz :**

- Fermez tous les boutons.
- Fermez complètement le robinet de gaz de la bonbonne (tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en bout de course).
- Retirez le régulateur de pression du robinet de gaz en tournant l'écrou de verrouillage rapide dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Remplacez le couvercle de protection sur le robinet de gaz de la bonbonne.

## TEST DE FUITE

### General

Tous les branchements de gaz du grill sont testés en usine avant la livraison de l'appareil. Il est toutefois nécessaire de vérifier tout l'appareil lors de son montage afin de rechercher des fuites de gaz au cas où l'appareil ait été endommagé au cours du transport où qu'il ait été soumis à une pression excessive. Vérifiez régulièrement qu'il n'y ait pas de fuites et vérifiez si vous percevez une odeur de gaz.

### Avant la vérification

- Prenez soin de retirer tous les éléments de l'emballage du barbecue, y compris les sangles maintenant le brûleur en position.
- Ne fumez pas lorsque vous recherchez des fuites de gaz.
- Ne recherchez jamais les fuites de gaz avec une flamme nue.
- Préparez une solution d'eau savonneuse avec une dose de détergent pour une dose d'eau. N'utilisez pas d'aérosols ni de brosses ou de chiffons pour appliquer la solution sur les connexions. Assurez vous que la bonbonne de gaz soit pleine avant de procéder au premier test de fuite.
- La recherche des fuites doit être effectuée en extérieur, dans un endroit bien ventilé, loin de toute sources de feu comme les équipements à gaz ou électriques et les matériaux combustibles.
- Gardez le grill à distance des flammes nues et des étincelles au cours du test.

### Vérification

- Assurez-vous que tous les boutons de contrôle soient en position "OFF".
- Assurez-vous que le régulateur de pression soit bien branché sur la bonbonne de gaz.
- Ouvrez complètement le robinet du gaz de la bonbonne en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si vous entendez un sifflement, fermez IMMEDIATEMENT le gaz ; cela signifie une fuite importante du branchement. Contactez votre fournisseur de gaz ou les pompiers.
- Vérifiez complètement chaque connexion de la bonbonne, jusqu'aux éléments du robinet (le tuyau menant au brûleur) en aspergeant ou en brossant la solution savonneuse sur les connexions.
- Il y a une fuite lorsque vous voyez des bulles de savon apparaître. Refermez IMMEDIATEMENT le robinet du gaz de la bonbonne et vérifiez attentivement toutes les connexions. Rouvrez le robinet et procédez à une nouvelle vérification.

Fermez toujours le robinet de gaz de la bonbonne après un test de fuite en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.

N'utilisez que les éléments recommandés par le constructeur de ce barbecue. La garantie est annulée si vous utilisez d'autres éléments. N'utilisez pas le barbecue tant que toutes les connexions ne sont pas inspectées et qu' vous n'êtes pas certain qu'il n'y ait pas de signes de fuites.

### Conseils de sécurité

- Vérifiez toujours qu'il n'y ait pas de fuites lorsque vous remplacez la bonbonne de gaz.
- Vérifiez toujours toutes les connexions pour vous assurer qu'il n'y ait pas de fuites avant de vous en servir.
- Utilisez des ustensiles longs pour barbecue afin de ne pas vous brûler.
- Si de la graisse ou des objets chauds tombent du barbecue sur le robinet de gaz, le régulateur de pression ou tout autre élément contenant du gaz, coupez immédiatement l'alimentation en gaz.
- Ne retirez pas le plateau d'égouttage avant que le barbecue ait suffisamment refroidi.
- Fermez tous les boutons de contrôle ainsi que le robinet de gaz de la bonbonne lorsque vous ne vous servez pas du barbecue.
- Poussez le barbecue vers l'avant lorsque vous désirez le déplacer. Ne le tirez jamais.
- Une bonbonne débranchée qui est stockée ou déplacée doit disposer d'un couvercle de protection. NE stockez pas de bonbonnes de gaz dans des lieux confinés comme un garage, un patio couvert, une véranda, un box à voiture ou tout autre structure.

- Ne laissez jamais une bonbonne de gaz dans un véhicule ou un bateau là où elle peut surchauffer en étant exposée au soleil.
- Ne stockez pas la bonbonne de gaz là où des enfants jouent, ni à proximité.

### LISTE DE VERIFICATION FINALE AVANT MONTAGE

- Il y a un espace ouvert d'au moins 100 cm. entre les substances combustibles et les côtés et l'arrière de ce grill.
- Il n'y a pas de substances combustibles non protégées se trouvant au dessus du grill.
- Tous les éléments internes de l'emballage ont été retirés.
- Les brûleurs rentrent bien dans les orifices.
- Les boutons peuvent tourner librement.
- L'appareil a été vérifié et ne présente pas de fuites.
- L'utilisateur sait où se trouve le robinet de gaz.

### INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE DU BARBECUE

#### **Avertissement : important ! avant d'allumer:**

Vérifiez le tuyau d'alimentation de gaz avant de mettre le gaz sur la position "ON". Si des dommages ou fissures sont apparents, le tuyau doit être changé avant l'utilisation. Le nouveau tuyau d'alimentation à gaz doit être conforme aux normes du pays.

#### **Très important : Inspectez toujours le tuyau avant chaque utilisation du barbecue**

1. Lisez l'intégralité des instructions avant d'allumer les brûleurs.
2. Tournez tous les boutons sur "OFF" et ouvrez le robinet de gaz de la bonbonne. Maintenez votre visage et votre corps aussi loin que possible du barbecue lorsque vous l'allumez.
3. Ouvrez le couvercle lors de l'allumage.
4. Allumage des brûleurs du barbecue : pousser et tourner les boutons de réglage vers la gauche.
5. Si le brûleur ne s'allume pas dans les 5 secondes, tournez IMMEDIATEMENT le bouton de contrôle sur la position OFF, patientez 5 minutes jusqu'à ce que tout le gaz a disparu et recommencez la procédure d'allumage.

Vérifiez toutes les connexions du gaz avant chaque utilisation. N'allumez pas le barbecue si vous sentez une odeur de gaz.

#### **Caractéristiques de la flamme :**

Assurez-vous que les caractéristiques de la flamme soient bonnes. Chaque brûleur est pré-réglé avant d'être livré mais compte tenu des nombreuses variations dans l'alimentation locale en gaz, de petits ajustements peuvent s'avérer nécessaires.

Les flammes des brûleurs doivent être bleues et stables, sans pointes jaunes, ni bruit ni augmentations soudaines de leur taille. Une flamme jaune indique une présence d'air insuffisante, une flamme bruyante avec des augmentations de volume soudaines signifie qu'il y a trop d'air.

NOTE : De petites pointes jaunes ne posent pas de problèmes.

**!!! SOYEZ PRUDENT !!!**

Nettoyez régulièrement le barbecue. Si le barbecue n'est pas régulièrement nettoyé, la graisse peut se mettre à brûler, ce qui endommagerait le barbecue.

Ne laissez JAMAIS le barbecue sans surveillance lorsqu'il fonctionne.

N'utilisez pas d'eau pour éteindre les flammes lorsque la graisse est en train de brûler, cela peut occasionner des blessures. Fermez tous les boutons et la bonbonne de gaz si la graisse est en train de brûler.

Le feu peut être éteint en refermant le couvercle. Eteignez IMMEDIATEMENT tous les boutons et la bonbonne dès que la graisse commence à brûler.

**!!! AVERTISSEMENT !!!**

Pour une utilisation du Barbecue en toute sécurité :

Laissez un espace libre suffisant autour du barbecue et gardez les matériaux inflammables hors de portée.

Ne laissez JAMAIS les enfants utiliser le barbecue ou jouer à proximité de ce dernier.

Ce barbecue est destiné EXCLUSIVEMENT à être utilisé en extérieur. Ne l'utilisez JAMAIS dans des lieux confinés comme des garages, vérandas, patio couverts, box ou sous des matériaux inflammables

N'obstruez pas les orifices d'aération sur les quatre côtés du barbecue, ceci peut affecter la puissance des brûleurs qui manqueraient d'air.

Disposez le barbecue à au moins 100 cm. des murs ou d'autres surfaces. Disposez le barbecue à au moins 100cm des objets pouvant allumer le gaz comme les équipements électriques, les flammes pilotes ou les chauffages à gaz liquide, etc.

N'utilisez pas ce barbecue sur ou sous des balcons en bois.

Ce BBQ est adapté à l'utilisation au gaz butane/propane, N'utilisez PAS des pierres de lave, des briquettes ou du charbon avec ce BBQ.

N'allumez JAMAIS le brûleur avec le couvercle refermé, le gaz non brûlé peut s'accumuler dans le barbecue fermé et provoquer une explosion.

Vérifiez régulièrement les flammes des brûleurs.

Fermez l'alimentation en gaz lorsque le Barbecue n'est pas utilisé.

Fermez toujours complètement la bonbonne de gaz et déconnectez-la du barbecue avant de déplacer ce dernier.

## UTILISER LE BARBECUE :

Le grill requiert une température élevée pour bien cuire la viande. La plupart des aliments se cuisent à la grille en position haute ,lors de la cuisson de grandes tranches de viande ou de volaille, il peut être nécessaire d'abaisser la température pour d'abord saisir les morceaux. Ceci permet de faire en sorte que les aliments soient bien cuits, sans en brûler l'extérieur. Les aliments nécessitant des temps de grill longs ou contenant des marinades au sucre il se peut que vous deviez abaisser la température vers la fin du temps de cuisson.

Assurez-vous d'avoir vérifié que le barbecue ne présente pas de fuite est soit correctement disposé. Retirez tous les éléments d'emballage.

Allumez tous les brûleurs en suivant les instructions présentes dans le manuel de l'utilisateur.

Tournez le bouton de contrôle sur la position et préchauffez le barbecue durant 15 minutes.

**Note : Le couvercle du Barbecue doit être fermé lors du préchauffage.**

Le couvercle du barbecue doit être fermé pendant le préchauffage, en position basse!

Disposez la nourriture sur le grill et faites la griller jusqu'à ce qu'elle soit cuite.

### Réglage de la température.

Le bouton de réglage peut être mis sur toute position entre maximal et minimal.

**NOTE :** Le grill chaud va saisir l'extérieur de la viande en gardant les jus à l'intérieur. Le plus longtemps vous laissez le barbecue préchauffer, le plus rapide sera la saisie de la viande.

## GARANTIE

### Barbecue au gaz

Nous garantissons le premier acheteur/client de tout Barbecue au gaz Brixton que, lorsqu'il est utilisé pour un usage domestique normal, ce barbecue ne présente pas de défauts matériels ni de production durant la période indiquée ci-dessous. Les grills loués ou utilisés à des fins commerciales ne sont pas compris dans cette garantie. Les frais d'envoi et de retour seront facturés.

<u>Elément</u>	<u>Durée de la garantie :</u>
Brûleurs :	1 an
Distributeur de flamme en acier inox :	1 an
Plaques de grill :	1 an
Robinets :	1 an
Cadre, Logement, Couvercle, Pupitre de commandes, Allumeur et éléments similaires :	1 an
Tous les éléments en acier inoxydable :	1 an


Nos engagements couverts par la garantie se limitent à la réparation ou au remplacement, selon notre jugement, du produit au cours de la période de garantie. La portée de notre responsabilité engagée par la garantie est limitée aux réparations et au remplacement. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des éléments ni les dommages résultants de négligences ou d'une mauvaise utilisation, l'utilisation avec un carburant/gaz inadapté, le non-respect des instructions et les réglages effectué par une personne ne faisant pas partie du service d'entretien de notre usine. La période de garantie ne sera pas étendue suite aux réparations ou remplacements précédemment mentionnés.

# BRIXTON®




Notice d'utilisation connection au gaz

BQ-6352F

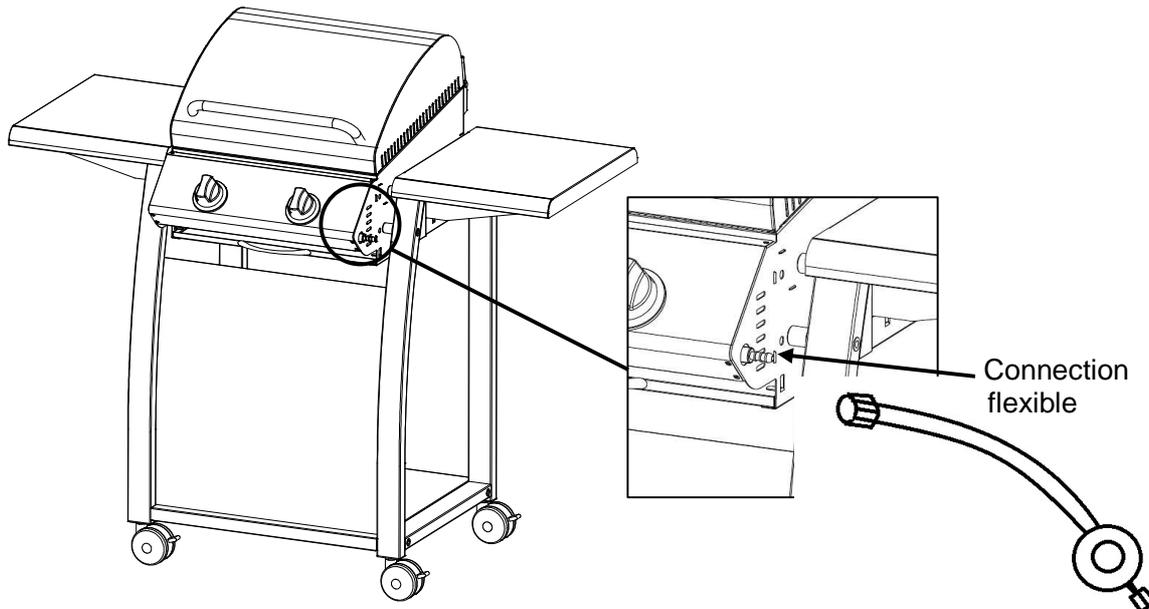

Visser l'extrémité du flexible au connecteur du barbecue. Utiliser une clé à mollette ou une clé anglaise afin de fixer les connecteurs pour éviter toute fuite de gaz!

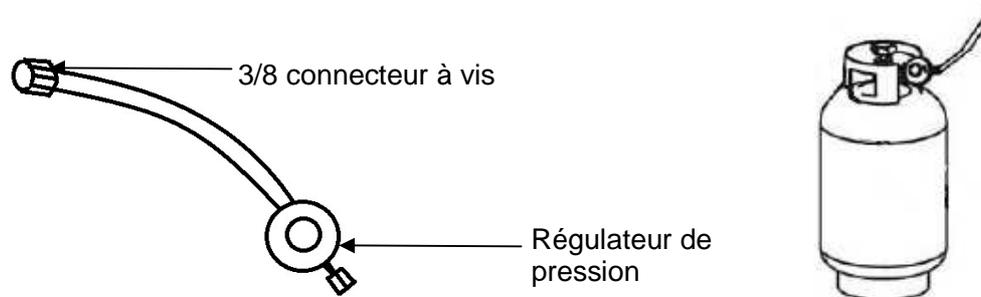

Connecter le régulateur de pression à une bombonne de gaz. Tourner à fond afin d'éviter toute fuite de gaz!

Placer la bombonne de gaz toujours hors du rangement spécial du barbecue pendant l'utilisation.