


★ ★ ★ ●
TRiSTAR

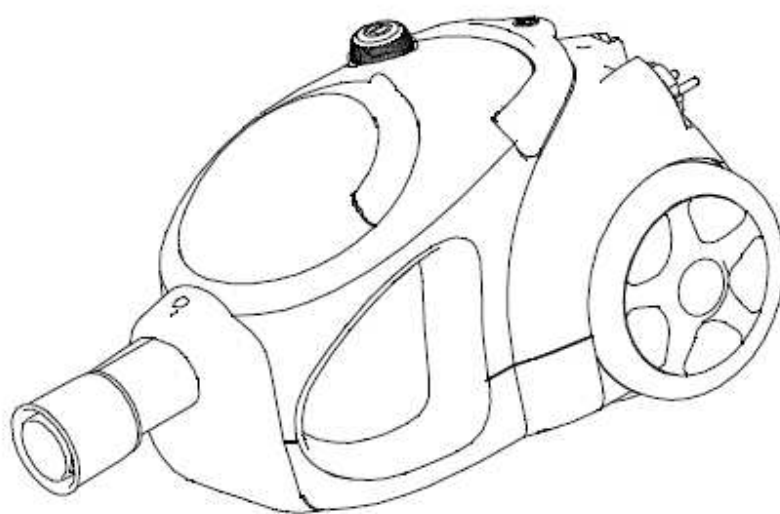

SZ – 2183K

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Pri uporabi električnog kuhinjskog uređaja trebalo bi uvijek slijediti osnovne mjere opreza, uključujući i sljedeće:

MOLIMO PRIJE UPORABE UREĐAJA PROČITAJTE SVE UPUTE ZA UPORABU


UPOZORENJE:

Za sprječavanje rizika požara, strujnog udara ili ozljeda:

1. Uvijek izvucite mrežni utikač, ako usisavač ostavljate bez nadzora ili ga ne upotrebljavate, kao i prije radova održavanja.
2. Kako bi spriječili rizik nastanka strujnog udara ne upotrebljavajte usisavač na otvorenom ili na vlažnim površinama.
3. Uređaj nije nikakva igračka, potrebno je obratiti najveću pozornost pri uporabi kada se u blizini nalaze djeca.
4. Dozvoljena je uporaba samo onog dodatnog pribora, kako je opisano u ovim uputama za uporabu, a koji je preporučio proizvođač.
5. Uređaj ne upotrebljavajte ukoliko su mrežni kabel ili utikač oštećeni. Ako usisavač ne radi normalno, možda Vam je ispao, oštećen je, ostao je na otvorenom ili je pao u vodu, onda molimo Vas da kontaktirate centar službe za korisnike.
6. Ne vucite za kabel ili ne nosite uređaj na kablu, nemojte uguravati kabel u vrata ili oko oštih rubova ili kutova. Usisavačem ne prelazite preko kabla. Držite kabel podalje od vrućih površina.
7. Mrežni utikač ne uzimajte za kabl, nego za utikač.
8. Ne rukujte mrežnim utikačem ili usisavačem ako su Vam ruke vlažne.
9. Ne stavljajte nikakva strana tijela u otvore, te ne koristite usisavač, ukoliko su ti otvori blokirani. Usisavač držite podalje od prašine, mucica, kose kao i od svega, što bi moglo utjecati na protok zraka.
10. Ne stavljajte kosu, lepršavu odjeću, prste i ostale dijelove tijela u otvore ili pomične dijelove.
11. Prije izvlačenja mrežnog utikača iz električne energije postavite sve elemente za rukovanje na poziciju AUS (ISKLJUČENO).
12. Prilikom usisavanja prašine sa stepenica molimo Vas da budete posebno oprezni.
13. Ne upotrebljavajte usisavač za usisavanje lako zapaljivih ili upaljivih tekućina kao što je benzin ili u područjima, u kojima bi se te iste tekućine mogle nalaziti.
14. Prilikom razmotavanja kabla čvrsto držite za mrežni utikač kako kabel ne skakao uokolo.
15. Prije priključka gumene usisne cijevi molimo Vas da izvučete mrežni utikač iz električne energije.
16. Usisavač ne upotrebljavajte za usisavanje gorućih ili zadimljenih predmeta, kao što su opušci cigareta, šibice ili vrući pepeo.
17. Usisavač ne upotrebljavajte bez vrećice za prašinu i/ili filtra.
18. Ako je mrežni kabel oštećen, onda ga mora zamijeniti odgovarajuća kvalificirana osoba koju je odredio proizvođač ili njegova služba za korisnike, kako bi se izbjegla opasnost.

MOLIMO VAS SAČUVAJTE UPUTE ZA UPORABU

UPOZORENJE: Kako bi izbjegli rizik strujnog udara je ovaj usisavač opremljen uzemljenim mrežnim utikačem. Molimo Vas da upotrebljavate samo uzemljenu utičnicu.

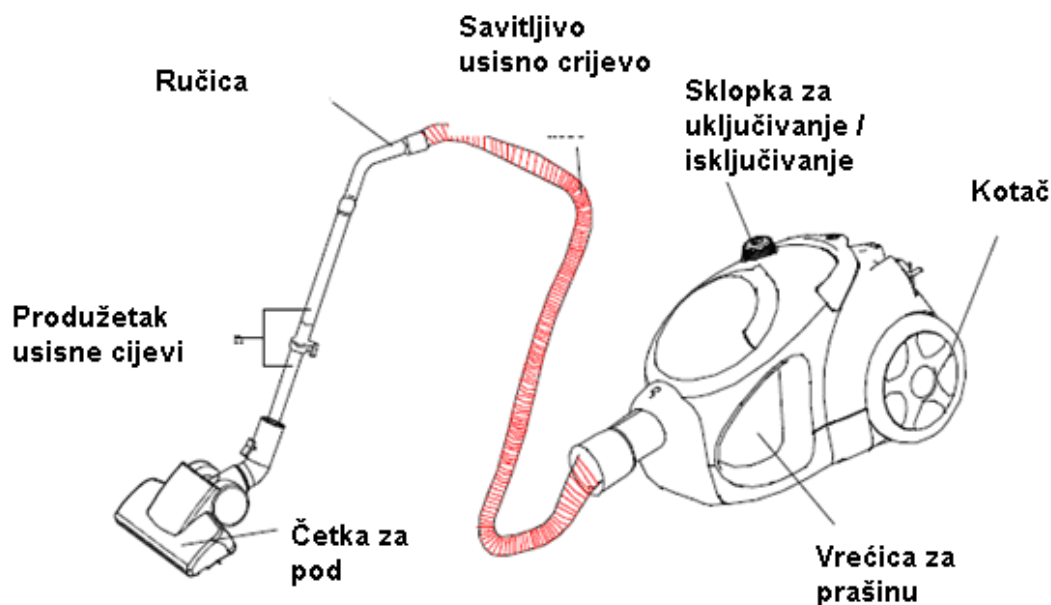


SLIKA USISAVAČA
SLIKA SASTAVNIH DIJELOVA USISAVAČA

MJERE OPREZA

Ako su usisne mlaznice, usisna cijev ili usisno crijevo zablokirani, onda bi trebali odmah isključiti usisavač. Odstranite strana tijela prije nego što ponovno uključite usisavač.

1. Ne upotrebljavajte usisavač preblizu radijatorima, zapaljenim cigaretama i sl.


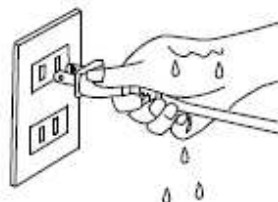


2. Prije umetanja mrežnog utikača u utičnicu, uvjerite se da su Vaše ruke suhe.

5. Molimo Vas da prije uporabe usisavača uklonite velike predmete ili predmete koji imaju oštre rubove, kako bi izbjegli oštećenje vrećice za usisavanje.

4. Prilikom izvlačenja mrežnog utikača molimo Vas da obuhvatite utikač a ne kabel.

Ovaj usisavač je opremljen automatskim kabelom na namotavanje. U slučaju da dođe do oštećenja kabela ili utikača, onda se oboje mora zamijeniti od strane kvalificiranog električara.

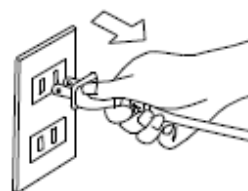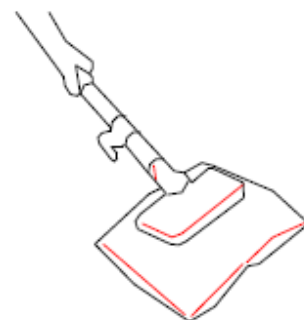

SASTAVLJANJE USISAVAČA

Prije nego što sastavite ili rastavite dodatne dijelove usisavača uvijek prvo izvucite utikač iz električne energije.

Priključenje usisavača


1. Priključenje odn. skidanje savitljivog gumenog crijeva

Sastavljanje:

Umetnite savitljivo gumeno crijevo na ulasku zraka gore na uređaju i pritisnite, dok ne ulegne.


Skidanje:

Izvucite mrežni utikač iz električne energije, te potom skinite savitljivo gumeno crijevo s otvora za ulaz zraka.

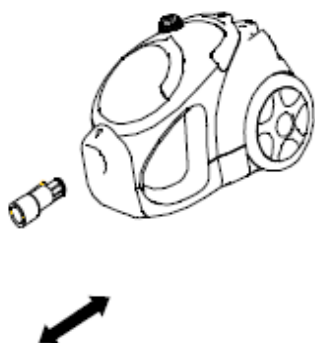


2. Priključenje produžetka usisnog crijeva kao i dodatnog pribora

a. Priključenje produžetka usisnog crijeva na ručnu dršku.

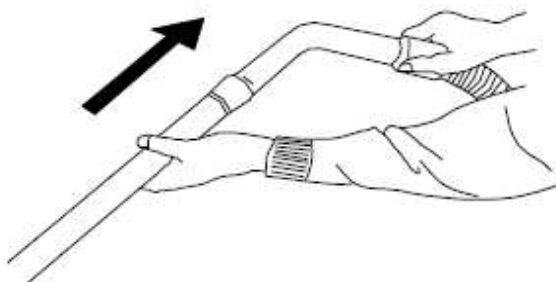


b. Priključenje produžetka usisnog crijeva.

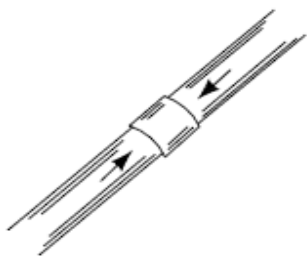


c. Priključenje podne četke na produžetak usisnog crijeva.



d. Priključenje podne četke, idealno za dnevno održavanje tepiha i tvrdih podova.

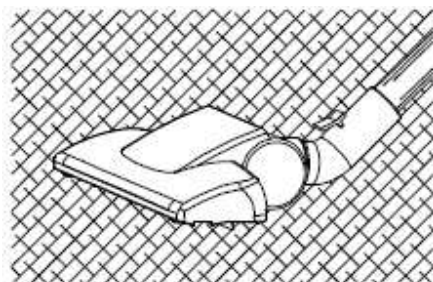

Čišćenje tepiha

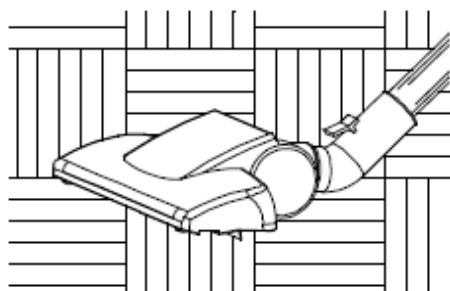

Čišćenje tvrdih podova


UPUTE ZA UPORABU

Prije uporabe uređaja molimo Vas da izvučete dovoljno kabela, te ga gurnete mrežni utikač u utičnicu. Žuta oznaka na mrežnom kابلu pokazuje idealnu duljinu kabela. Ne izvlačite kabel preko crvene oznake.

1. Pritisnite sklopku za uključivanje/isključivanje kako bi uključili uređaj.



2. Kako bi odmotali mrežni kabel pritisnite jednom rukom gumb za odmotavanje a s drugom držite kabel, kako se ne bi nekontrolirano vrtio i uzrokovao štetu.

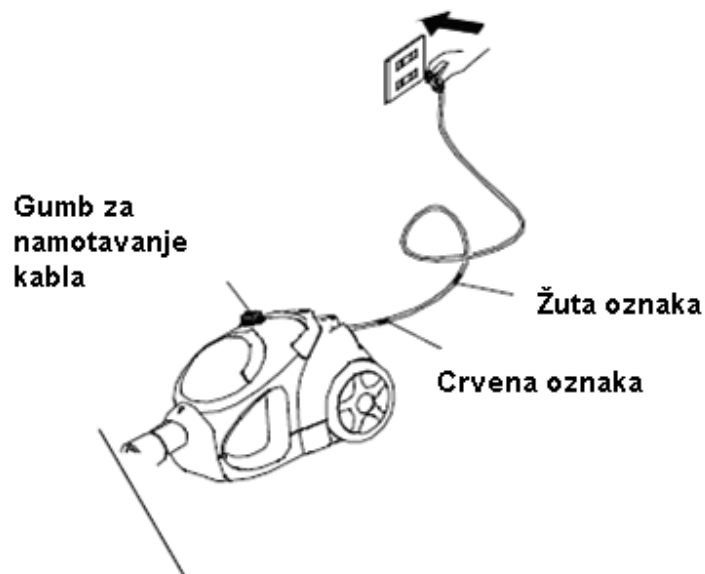

ODRŽAVANJE

3. Pražnjenje pretinca za prašinu

- ☐ ☐ Usisavač uvijek upotrebljavajte s potpuno namontiranim pretincem za skupljanje prašine.
- ☐ ☐ U slučaju da ste zaboravili HEPA ili filter ili ih niste montirali kako treba, onda usisavač neće raditi.


□□ Nakon što ste skinuli savitljivo gumeno crijevo pritisnite mehanizam za zatvaranje.

- Okrenite prednji poklopac u pravi položaj.
- Izvadite vrećicu za prašinu.
- Ispraznite vrećicu za prašinu.
- Potom umetnite sastavni dio usisavača, dok ne ulegne u svoj položaj.

2. Čišćenje i zamjena filtra ili HEPA dijela


- Filtar za ulaz zraka bi se trebao barem dva puta godišnje čistiti ili kada je vidljivo da je začepljen.
- Očistite HEPA dijela za ulaz zraka, ako je pun.
- Zamijenite HEPA dio za ulazak zraka kao i filter za izlaz zraka.
- Molimo Vas da upotrebljavate usisavač uvijek kada su instalirani filter i HEPA dio.
- Inače bi moglo doći do smanjenja usisne snage ili oštećenja motora.
- Prije čišćenja filtra molimo Vas da izvucite mrežni utikač.
- Ne perite filter u perilici rublja.
- Ne sušite filter fenom.

3. Čišćenje i zamjena filtra ili HEPA

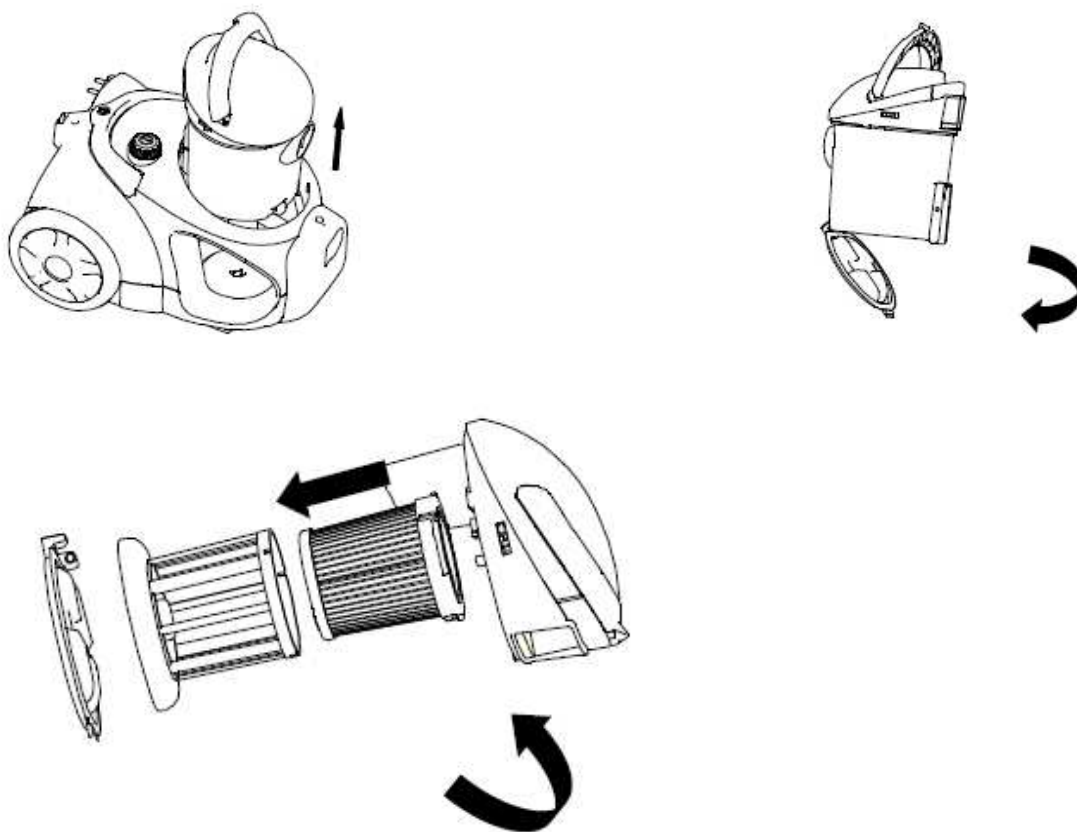


- (1) Nakon otvaranja dijela za sakupljanje prašine pritisnite mehanizam za zatvaranje.
- (2) Skinite brtveni prsten od HEPA dio.
- (3) Skinite držač od HEPA dio.

(4) Skinite HEPA dio s držača.

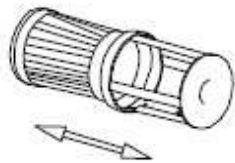

(5) Isperite držač i HEPA dio u mlakoj vodi i ostavite ih neka se potpuno osuše.
(Iščetkajte HEPA dio)

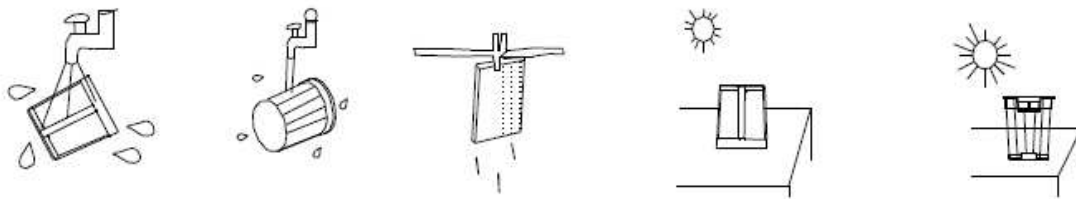

(6) Vratite natrag HEPA dio i držač na njihovo mjesto (ili zamijenite novi HEPA dio), te sve vratite na svoje mjesto.

4. Zamjena filtra za izlaz zraka

- (1) Otvorite rešetke za provjetravanje zraka koji izlazi iz usisavača.
- (2) Sada vidite filter.
- (3) Izvadite filter vani i zamijenite ga novim.
- (4) Vratite ponovno natrag rešetke za provjetravanje.