



EN | Instruction manual
FI | Käyttöopas
SV | Bruksanvisning
EE | Kasutusjuhend

VE-5975FI

PARTS DESCRIPTION / OSIEN KUVAUKSET / BESKRIVNING AV DELAR / PARTS KIRJELDUS



EN Instruction manual

Safety


- This appliance shall not be used by children aged less than 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless older than 8 and supervised.
- By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be held responsible for the damage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord can not become entangled.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- The user must not leave the device unattended while it is connected to the supply.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.

PARTS DESCRIPTION

- Speed adjustment knobs
- Fan

ASSEMBLY OF THE FAN (VE-5975)

- Remove the base block and base screw from the standing pipe.
- Insert the standing pipe into the hole of base, put the heavy block under the base and then fit the base block back to the heavy block and screw it by the base screw. Tighten it well.
- Insert the screws through the holes of the neck lock and standing pipe, tighten them well.
- Place the fan into the neck lock and secure it with the screws.
- Double check if all the screws are tightly secured.

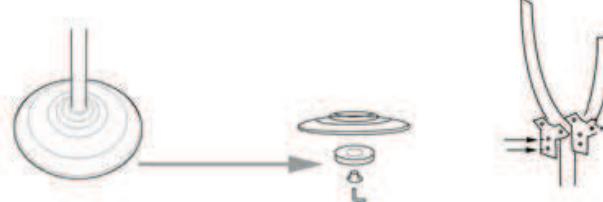

BEFORE THE FIRST USE

- Take the appliance and accessories out of the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10 cm. free space around the device. This device is not suitable for installation in a cabinet or for outside use.
- Put the power cable into the socket. (Note: Make sure the voltage which is indicated on the device matches the local voltage before connecting the device. Voltage 220V-240V ~ 50-60Hz).

USE

- Use the speed control knobs to choose the desired ventilation level.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.

- Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The device is not dishwasher proof.

ENVIRONMENT

- This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

FI Ohjekirja

TURVALLISUUS

- Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Tätä laitetta saatavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia, henkisiä tai liikkuvuuteen liittyviä rajoitteita, tai joilla on puutteellinen kokemus tai tuntemus, mikäli heitä valvotaan ja ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteelle. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. Lapset eivät saa puhdistaa tai suorittaa käyttäjähuoltoa laitteelle, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja valvottuna.
- Jos turvallisuusohjeita ei noudateta, valmistaja ei ole vastuussa vahingoista.

© Copyright 2018


- Jos virtajohto vaurioituu, tulee valmistajan, huoltodestajen tai vastaanottajan pätevyyden haitjan vaihtaa se, jotta välitytään sähköiskun varalta.
- Älä koskaan siirrä laitetta vetämällä johdosta ja varmista, ettei johto sotkeennu.
- Laitte on asetettava vakaalle, tasaiselle alustalle.
- Älä koskaan jätä laitetta valvomatta se ollessa käytössä.
- Laitetta saa käyttää vain kotitalouksien tarpeisiin ja vain sen alkuperäiseen käytötarkoitukseen.
- Sähköiskujen välittämiseksi älä upota johtoa, pistoketta tai laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.

OSEN KUVAUS

- Nopeuden säätönpainikkeet
- Tuuletin

TUULETTIMEN KOKOAMINEN (VE-5975)

- Irra alustakappale ja alustaruvu pystypuluesta.
- Aseta pystypululle alustan reikään, aseta painava kappale alustan alle, aseta sitten alustakappale takaisin painavaan kappaleeseen ja kiinnitä alustaruvu. Tiukkaa ruuvi huolellisesti.
- Työnna ruuvit lukituskappaleeseen ja pystypulpen reikiin läpi ja tiukkaa ne.
- Aseta tuuletin lukituskappaleeseen ja kiinnitä se ruuveilla.
- Tarkista vielä, että kaikki ruuvit ovat tiukkalla.

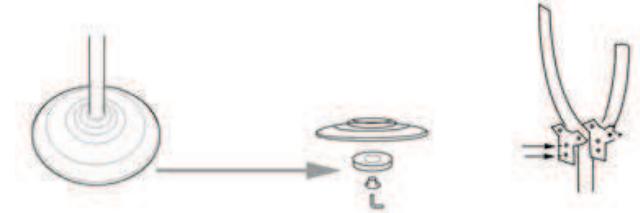

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTÖTÄ

- Ota laite ja lisävarusteet ulos pakkistä. Irra laitteesta tarrat ja sisäpäällyste -muovi.
- Aseta laite tasaiselle, vakaalle pinnelle ja varmista, että laitteen ympärillä on vähintään 10 cm vapauta tilaa. Laitte ei sovellu asemantavaksi kaapin sisään tai ulos.
- Aseta virtakepeli pistoraaseen. (Huomautus: Varmista ennen kytkemistä, että laitteeseen merkityt jännite vastaa paikallista verkkovirtajännitettä. Jännite 220-240 V / 50-60 Hz.)

KÄYTÖTÖ

- Valitse haluamasi tuuletusnopeus nopeussäätimillä.

PUDISTUS JA YLLÄPITO

- Puhdistaa laite kostealla pyyhkeellä. Älä käytä vahvoja tai hankaavia puhdistusaineita, hankaustyyppiä tai teräsvillaa, jotka voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä koskaan upota sähkölaitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Laitte ei kestä koukkuja.

YMPÄRISTÖ

- Tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana sen elinkaaren loppussa. Se on sen sijaan viettävä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseskukseen. Laitteessa, käytönpäässä ja pakauksessa oleva symboli korostaa tätä tärkeää selikkää. Tämän laitteen valmistusmateriaalit voidaan kerrättää. Kierrättämällä käytetyn talousjätteen myötävaikuttaa tärkeänä pyrkimykseen suojailla ympäristöämme. Kysy paikallisia viranomaisia lisätietoja keräyspisteestä.

SV Instruktionshandbok

SÄKERHET

- Apparaten ska inte användas av barn som är yngre än 8 år. Apparaten kan användas av barn från och med 8 års ålder och av personer med ett fysiskt, sensoriskt eller mentalt handikapp eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstå de risker som kan uppkomma. Barn får inte leka med apparaten. Håll apparaten och nätkabeln utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn såvida de inte är äldre än 8 år och övervakas.
- Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan inget ansvar utkrävas av tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- Flytta aldrig apparaten genom att dra den i sladden och se till att sladden inte kan trassla in sig.
- Apparaten måste placeras på en stabil, jämn yta.
- Använd aldrig apparaten obevakad när den är ansluten till vägguttaget.
- Denna apparat får endast användas för hushållsanvändamål och endast för det syfte den är konstruerad för.
- För att undvika elektriska stötar ska du aldrig sänka ned sladden, kontakten eller apparaten i vatten eller någon annan vätska.

BESKRIVNING AV DELAR

- Hastighetsreglage
- Fläkt

MONTERA FLÄKTEN (VE-5975)

- Bort basblocket och basskrullen från stativrören.

- För in stativrören i basens hål, placera det tunga blocket under basen och sätt sedan på basblocket på det tunga blocket och skruva fast med skruven. Dra åt ordentligt.
- Placer fläkten genom hålen i rörläset och stativrören, dra åt ordentligt.
- Dubbelkolla att alla skruvar har dragits åt ordentligt.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Puhastage seadet niiske lapiga. Ärge kasutage karedaid ega abrasiivseid puhasustahedaid, kõürimisnustikut ega teraskasnä, mis võivad seadet kahjustada.
- Ärge kastke ventilaatori vette ega muu vedeliku sisse. Seadet ei tohi panna nüudepesumasinasse.

KESKKOND

- Seda seadet ei tohi kasutuse lõpus visata olmepräglisse, vaid see tuleb via elektriliste ja elektrooniliste kodumasinate lõppkäituspunkt. See sümbool seadmel, kasutusjuhendis ja pakendil pöörab teie tähelepanu olulisele probleemile. Seadmes kasutatavad materjalid saab töödelda. Kasutatud kodumasinate töötlemisega aitake kaasa keskkonna kaitsmisele. Teavet lõppkäituspunktide kohta küsige kohalikult omavalitsuselt.

FÖR FÖRSTA ANVÄNDNING

- Ta ut apparaten och tillbehören ur lådan. Avlägsna klistermärken, skyddsfolie och plast från apparaten.
- Placer enheten på en platt yta och se till att finns 10 cm frit utrymme runt enheten. Enheten lämpar sig inte för placering i ett skåp eller för användning utomhus.
- Put the power cable into the socket. (Note: Make sure the voltage which is indicated on the device matches the local voltage before connecting the device. Voltage 220V-240V ~ 50-60Hz).

ANVÄNDNING

- Använd hastighetsreglagen för att välja önskad ventilationsnivå.
- Rengör apparaten med en fuktig trasa. Använd aldrig starka eller frärländ rengöringsmedel, skurvärv eller stålull då det kan skada enheten.
- Sänk aldrig den elektriska anordningen i vatten eller annan vätska. Enheten är inte diskmaskinsäker.

OMGIVNING

- Denne apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den sluter fungera. Den ska slängas vid en återvinningstation för elektriskt och elektroniskt hushållsavfall. Denne symbol på apparaten, bruksanvisningen og forpackningen gør dig opmærksom på dette. Materialen som anvndes i denne apparat kan återvinnes. Genom at återvinne hushållsapparater gør du en vigtig indsats for at skynde vær miljø. Fragt de lokale myndigheder var det finns insamlingsstallen.

ET Kasutusjuhend

OHUTUS

- Seda seadet ei tohi kasutada alla 8-aastased lapsed. Seda seadet tohivad alates 8-aastased lapsed ning madalamate füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või puuduvate kogemuste ja teadmistega inimesed kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on selgitatud seadme ohutus kasutamist ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke seade ja selle juhe alla 8-aastaste lastele kättesaamatus kohas. Alates 8-aastased lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all.
- Ohutusjuhiste eiramise korral ei vastuta tootja kahjustuse eest.
- Toitejuhme vigastuse korral laske see ohu vältimiseks välja vahetada tootjal, tootja volitatud teeninduses või sarnase väljaõppega isikul.
- Ärge kunagi liigutage seadet kaabilist tömmates ja veenduge, et toitejuhe ei läheks puntrasse.
- Seade tuleb asetada stabiliile, tasasele pinnale.
- Kasutaja ei tohi jätta seadet järelevalveta, kui see on toiteallikaga ühendatud.
- See seade on ette nähtud ainult kodumajapidamise tarbeks ja vaid sihotstarbeliselt.
- Elektrilögi eest kaitsmiseks ärge pange toitejuhet, pistikut ega seadet vette ega muusse vedelikku.

KOMPONENTIDE KIRJELDUS

- Kiruse reguleerimisnupud
- Ventilaator

VENTILAATORI KOKKUPANEK (VE-5975)

- Eemaldage toru küljest alusplöök ja selle kruvi.
- Pange toru aluse avasse, aluse alla raskus ja seejärel sobitage alusplöök tagasi raskusele ning kruvige see aluse kruviga kinni. Keerake kõvasti kruvi.
- Pange kruvid läbi ülaosa lukustuse ja toru avade ning keerake kõvasti kruvi.
- Asetage tiivik ülaosa lukustusse ja kinnitage kruvidega.
- Kontrollige ule, kas kõik kruvid on tugevasti kinni.



ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

- Võtke seade ja lisatarvikud karbist välja. Eemaldage seadmel kleebised, kaitsekile või -plast.
- Asetage seade tasasele kindlale pinnale ja veenduge, et seadme ümber oleks vähemalt 10 cm vaba ruumi. Ärge paigaldage seadet kippi kasutuseks seda öödes.
- Pange toitekaabel pistikupesasse. (NB! Enne seadme ühendamist veenduge, et seadmel näidatud pingi vastab kasutatavale pingile. Pingi 220-240 V ~ 50-60 Hz.)

KASUTAMINE

- Soovitava ventileerimistasega saavutamiseks kasutage reguleerimisnuppu.