




PARTS DESCRIPTION / BESKRIVNING AV DELAR / DELEBESKRIVELSE / OPIS CZĘŚCI

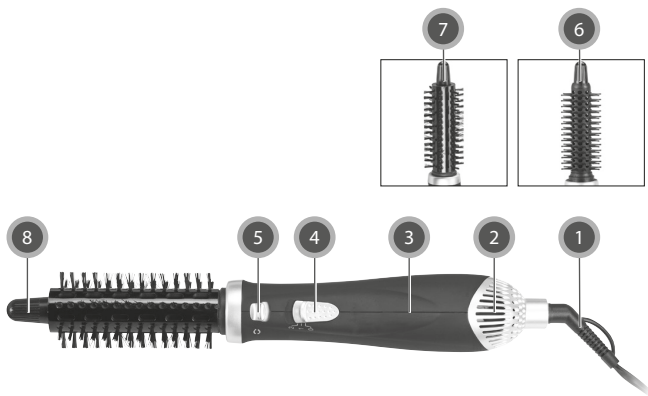

EN Instruction manual

SAFETY REQUIREMENTS

- Please read the instruction manual carefully before using the device. Please keep these instructions, the guarantee certificate, the sales receipt and, if possible, the carton with the inner packaging.
- This appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning the use of the appliance by a person that is responsible for their safety.
- By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold responsible for the damage
- To protect children against the dangers of an electrical appliances, please make sure that you never leave the appliances unattended. There for you have to select a storage place for the appliance where children are not able to grab it. Make sure that the cable is not hanging in a downward position.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- Check if the voltage of the appliance corresponds to the main voltage of your home. Rated voltage: AC220-240V 50Hz. The socket must be at least 16A or 10 A slow-protected.
- The use of accessory that are not recommended by the manufacturer can cause injuries and will invalidate any warranty that you may have.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord can not become entangled.
- "Do not wind the cord around the appliance and do not bend it"
- Allow the appliance to cool down before you clean or store it.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- Unplug the appliance from the socket by changing the spare parts or for maintenance.
- Do not use this appliance with a damaged cord or plug or when the appliance has malfunctions, or has been damaged in any manner. To avoid a hazard make sure that a damaged cord or plug will be replaced by an authorized technician(*). Do not repair this appliances by yourself.
- Note: To avoid danger by accidental resetting the thermal protection, this appliances may not be powered through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that regularly will be switched on or off.
- Using an extension cord or something similar is not allowed.
- Make sure that the cord is not hanging over the edge of the table or counter, does not touch any hot surfaces or is coming directly into contact with the hot parts of the appliances. Don not place the appliance underneath or close to curtains, window coverings etc
- Make sure the cord does not touch the hot parts of the appliance.
- For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom his electricity. This RCD must have a rated residual operating current no higher than 30mA. Ask your installer for advice.
- Do not use this appliances in the bathroom or near a sink filled with water. If this appliances has fallen into the water do not under no circumstances directly grab this appliances but first pull the plug from the socket.

* Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the appliance to this electrician.

PARTS DESCRIPTION

- Power cord
- Air inlet
- Handle
- On - Off switch
- Release button
- Brush attachment for big curls
- Brush attachment for short curls
- Lock cover

BEFORE THE FIRST USE

- Take the appliance and accessories out the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Clean before use the appliance with a damp cloth.
- During first use there could be some smoke and a burning smell. This happens because the appliance is new. It will disappear after a few minutes. This does not mean there is a malfunction and it will not cause one.

USE

- Select the attachment you would like to use.
- Put the attachment on the appliance, make sure the brush is connected well on the handle.
- Secure the lock cover.
- Connect the plug to a compatible socket.
- Use the on-off switch to select the desired setting.
- Always hold the appliance by its handle when it is switched on.
- To remove an attachment, take the plug out of the socket, unlock the lock cover and pull off the attachment.

Using the brush attachments to curl hair

- Wind a thin streak of hair around a brush attachment (no.7 for short curls and no.6 for long curls).
- Turn on the appliance and switch to desired setting.
- Hold for a while until the hair is heated up.
- Press the release button and carefully unroll your hair from the brush.
- Turn off the appliance by sliding the On-Off Speed switch to 0.

CLEANING AND CARE

- Remove after use the plug out off the socket and allow the appliance to cool down.
- Clean the appliance with a damp cloth.
- Dry all parts carefully.
- Never use petrol or solvent when cleaning.
- It is important to keep the air inlet free from hair.
- Use the loop at the power cord to hang the appliance on a hook.

GUARANTEE

- This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if the product is used in accordance to the instructions and for the purpose for which it was created. In addition, the original purchase (invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
- For the detailed warranty conditions, please refer to our service website: www.service.tristar.eu

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

SV Bruksanvisning

SÄKERHETSKRAV

- Läs bruksanvisningen noga innan du börjar använda apparaten. Förvara dessa anvisningar, garantibeviset, inköpskvittot och, om möjligt, förpackningen (även innerförpackningen) på en säker plats.
- Denna apparat är ej avsedd att användas av personer (inkl. barn) med nedsatt sinnesförmågor, eller nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte är under tillsyn av eller erhållit anvisningar om apparatens användning av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan inget ansvar utkrävas av tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
- För att skydda barn mot farorna med elektriska apparater ber vi dig att aldrig lämna apparaten utan tillsyn. Välj därför en förvaringsplats för apparaten som är oåtkomlig för barn. Kontrollera så att kabeln inte hänger nedåt.
- Denna apparat får endast användas för hushållsändamål och endast för det syfte den är konstruerad för.
- Rör inte de varma ytorna. Använd handtagen
- Kontrollera så att apparatens spänning stämmer överens med hemmets huvudspänning. Märkspänning: AC220-240V 50Hz. Väggtuttaget måste vara minst 16 A eller 10 A trög säkring.
- Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan orsaka skador och ogiltiggör eventuella garantier.
- Flytta aldrig apparaten genom att dra den i sladden och se till att sladden inte kan trassla sig.
- "Linda inte sladden runt apparaten och vik inte sladden"
- Låt apparaten svalna innan du rengör eller förvarar den.
- För att undvika eltötar ska du aldrig sänka ned sladden, kontakten eller apparaten i vatten eller någon annan vätska.
- Dra alltid ut kontakten ur uttaget när du ska byta revrevdelar eller utföra underhåll på apparaten.
- Använd inte den här apparaten om sladden eller kontakten är skadad eller om apparaten inte fungerar ordentligt eller om den har skadats på något sätt. För att undvika faror ska alltid en skadad sladd eller kontakt bytas av auktoriserad tekniker (*). Försök inte reparera apparaten själv.
- Obs: För att undvika risker med ofrivillig återställning av värmskyddet får inte denna apparat kopplas till en extern kopplingsanordning, som till exempel en timer, eller kopplas till en krets som regelbundet kopplas på eller av.
- Användning av förlängningssladd eller liknande är inte tillåtet.
- Kontrollera så att sladden inte hänger över bords- eller diskanten, att den inte rör vid varma ytor eller kommer i direkt kontakt med apparatens varma delar. Placera inte apparaten under eller i närheten av gardiner, fönsterövertäckningar etc.
- Kontrollera så att sladden inte rör vid apparatens varma delar.
- För ytterligare skydd råder vi dig att installera en jordfelsbrytare i den strömkrets som förser badrummet med el. Denna jordfelsbrytare får inte ha en grad av kvarvarande ström högre än 30mA. Fråga din installatör om råd.
- Använd inte denna apparat i badrum eller nära en ho fylld med vatten. Om denna apparat faller ner i vatten får du inte under några omständigheter ta i apparaten utan att först ha dragit ur kontakten ur vägguttaget.

* Kompetent kvalificerad elektriker: tillverkarens eller importörens kundtjänst eller en kvalificerad, godkänd och kompetent person som kan utföra den här typen av reparationer utan att utsätta sig själv eller andra för faror. Lämna alltid in apparaten till den elektrikern.

BESKRIVNING AV DELAR

- Strömsladd
- Luftintag
- Handtag
- Strömbrytare
- Utlösningsknapp
- Tillbehör, borste för stora lockar
- Tillbehör, borste för små lockar
- Låsbart lock

INNAN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

- Tag ut apparaten och tillbehören ur förpackningen. Ta bort klistermärkena, skyddsfilmerna eller plasten från apparaten.
- Rengör apparaten med en fuktig trasa innan användning.
- Under första användningen kan det bildas lite rök och kännas en bränd lukt. Detta är på grund av att apparaten är ny. Det försvinner efter ett par minuter. Det innebär inte att det har blivit något fel och det kommer inte heller att orsaka något fel.

ANVÄNDNING

- Välj det tillbehör du ska använda.
- Sätt fast tillbehöret på apparaten, se till att borsten sitter fast ordentligt på handtaget.
- Fäst det låsbara locket.
- Anslut kontakten till ett passande vägguttag.
- Använd strömbrytaren för att välja önskad inställning.
- Håll alltid apparaten i handtaget när den är i gång.
- När du ska ta av tillbehöret drar du först ut kontakten ur vägguttaget, låser sedan upp locket och drar av tillbehöret.

Använda borsten för att locka håret

- Linda en tunn slinga hår runt ett borsttillbehör (nr. 7 för små lockar och nr. 6 för stora lockar).
- Sätt på apparaten och ställ in önskat läge.
- Håll kvar ett tag tills håret är uppvärmt.
- Tryck på utlösningsknappen och rulla försiktigt av håret från borsten.
- Stäng av apparaten genom att skjuta strömbrytaren till 0.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Dra efter användning ut kontakten ur vägguttaget och låt apparaten svalna.
- Rengör apparaten med en fuktig trasa.
- Rengör apparaten med en fuktig trasa.
- Torka alla delar noggrant.
- Använd aldrig bensin eller lösningsmedel vid rengöring.
- Det är viktigt att luftintaget är fritt från hår.
- Använd öglan vid strömsladden för att hänga apparaten på en krok.

GARANTI

- Denna produkt har en garanti på 24 beviljade månader. Din garanti är giltig om produkten används i enlighet med instruktionerna och för det ändamål som den skapades. Dessutom, skall ursprungsskåpet (faktura, kassakvitto eller kvitto) vidimeras med inköpsdatum, återförsäljarens namn och artikelnummer på produkten.
- För detaljerade garantivillkor, se vår servicewebbplats: www.service.tristar.eu

RIKTLINJER FÖR SKYDDANDE AV MILJÖN

Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbolen på apparaten, bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på denna viktiga fråga. Materialen som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.

NO Bruksanvisningen

SIKKERHETSSKRAV

- Vær vennlig og les ordenling gjennom bruksanvisningen før apparatet tas i bruk Ta vare på disse instruksjonene, garantisertifikatet, kvitteringen, og om mulling kartongen med den indre emballasjen.
- Dette apparatet er ikke ment brukt av personer (inklusive barn) med redusert fysiske, sensorisk eller mentale egenskaper, eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de ikke overvåkes eller er gitt instruksjon om bruken av håndmikseren av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Ved å ignorere sikkerhetsinstruksjonene kan ikke produsenten bli hold ansvarlig for eventuelle skade.
- For å beskytte barn mot farene ved elektriske apparater, pass på at du aldri forlater apparatet ubevoktet. Derfor må du velge en oppbevaringsplass hvor barn ikke kan få tak det. Pass på at kabelen ikke henger ned.
- Dette apparatet er bare for bruk i et hjem og kun for de oppgaver apparatet er laget for.
- Ikke berør varme overflater. Bruk håndtak eller knotter.
- Påse at spenningen på risikeren stemmer med spenningen i det elektriske anlegget der den skal brukes. Nominell spenning: AC220-240V 50Hz Kontakten må minst være for 16A eller beskyttet med trege sikringer.
- Bruk av tilbehør som ikke er godkjent av apparatets produsent kan føre til skader, og vil ugyldiggjøre eventuelle garantier du måtte ha.
- Ikke flytt apparatet ved å dra i ledningen og pass på at ledningen ikke blir floket.
- «Ikke tvinn opp ledningen rundt apparatet og ikke bøy den.»
- La apparatet kjøle seg helt ned før du setter det vekk.
- For å beskytte mot elektrisk støt, dypp aldri støpsel, ledning eller selve risikokenen i vann eller andre væsker.
- Kobl apparatet fra stikkkontakten når reservedeler skal skiftes eller for vedlikehold.
- Ikke bruk risikokenen dersom ledningen eller støpslet er skadet, etter at apparatet har vist en feil eller på en eller annen måte har vært skadet. Pass på, for å unngå fare, at en skadet ledning eller plugg blir skiftet ut av en autorisert tekniker (*). Ikke reparer dette apparatet selv.
- For å unngå ulykkestet tilbakestilling av den termiske beskyttelsen må risikokenen ikke tilbokes en ekstern kabel med bryter, som for eksempel en tidsbryter, eller være tilkoblet en krets som kobles jevnlig inn og ut.
- Bruk av skjøteledning eller tilsvarende er ikke tillatt.
- Pass på at ledningen henger over en bordkant eller en disk, ikke berører noen varme overflater eller kommer i direkte kontakt med varme deler på apparatet. Ikke plasser apparatet under eller nær til vindusgardiner etc.
- Pass på at ledningen ikke berører apparatets varme deler.
- For ytterligere beskyttelse anbefaler vi at du installerer utstyr for reststrøm (RCD) i den elektriske kretsen som forsyner badet med strøm. Denne RCD'en må ha en nominell gjenværende driftsspennning som ikke overstiger 30mA. Be en elektrisk installatør om råd.
- Ikke bruk koken på badet eller i nærheten av en vask fylt med vann. Hvis utstyret faller i vannet må du ikke under noen omstendighet gripe etter utstyret før du har trukket støpslet ut av den elektriske kontakten.

* Kompetent kvalifisert elektriker: Produsentens kundeserviceavdeling eller importør eller annen person som er kvalifisert, godkjent og kompetent til å foreta slik reparasjon for å unngå enhver fare.I ethvert tilfelle må du returnere apparatet til denne elektrikeren.

DELEBESKRIVELSE

- Elektrisk ledning
- Luftintak
- Håndtak
- Av/på-bryter
- Utløserknapp
- Børstestyr for store krøller
- Børstestyr for korte krøller
- Låsedeksel

FØR FØRSTE GANGS BRUK

- Ta apparatet og tilbehøret ut av esken. Fjern oblatene, beskyttelsesfolien eller plasten fra apparatet.
- Rengjør utstyret på utsiden med en fuktig klut.
- Ved første gangs bruk kan det utløses royk og lukte brent. Dette skjer fordi utstyret er nytt. Det vil forsvinne etter noen få minutter. Dette betyr ikke at det er feil på utstyret og vil heller ikke medføre noen.

BRUK

- Velg tilbehøret du ønsker å bruke.
- Fest tilbehøret til utstyret; påse at borsten er godt festet til håndtaket.
- Sikre låsedekset.
- Sett støpslet inn i en passende elektrisk kontakt.
- Bruk på/av-bryteren for å velge ønsket innstilling.
- Hold alltid utstyret i håndtaket når det er slått på.
- For du fjerner monter tilbehør, trekk støpslet ut av den elektriske kontakten, lås opp låsedekset og frigjør tilbehøret.

Bruk av børstetilbehøret for å krølle håret

- Rull en tynn lokk av håret rundt børstetilbehøret (nr. 7 for små krøller, nr. 6 for store krøller).
- Slå på apparatet og velg ønsket innstilling.
- Hold en stund inntil håret er varmet opp.
- Trykk på utløserknappen og vikle forsiktig håret fra borsten.
- Slå av apparatet ved å skyve On-Off Speed-bryteren til 0.

RENGØRING OG STELL

- Fjern støpslet fra den elektriske kontakten etter bruk og la utstyret kjøle seg ned.
- Rengjør apparatet med en fuktig klut.
- Tørk alle deler grundig.
- Bruk aldri bensin eller løsemidler ved rengjøring.
- Det er viktig å holde luftintaket fritt for hår.
- Bruk lokken på den elektriske ledningen til å henge apparatet på en krok.

GARANTI

- Dette produktet er garantert i 24 måneder. Din garanti er gyldig dersom produktet brukes i henhold til instruksjonene og det tilskilte formålet. I tillegg skal den opprinnelige kjøpsinformasjonen (faktura eller kvittering) sendes inn med kjøpsdato, navnet på forhandleren og produktets varenummer.
- For detaljerte opplysninger om garantien, vennligst besøk vårt nettsted www.service.tristar.eu.

RETNINGSLINJER FOR BESKYTTELSE AV MILJØET

Dette apparatet skal ikke bli kastet sammen med husholdningsavfallet når brukstiden er omme, men levert til et dertil egnet punkt for gjenvinning av elektriske og elektroniske husholdningsapparater. Dette symbolet på apparatet, bruksanvisningen og emballasjen skal trekke din oppmerksomhet mot dette viktige temaet. Materialene som er brukt i dette apparatet kan resirkuleres. Gjennom resirkulering av brukte husholdningsapparater gir du viktige bidrag til beskyttelse av vårt felles miljø. Spør din forhandler eller lokale myndigheter om hvor du kan leveres denne typen avfall.

PL Instrukcja obsługi

WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać uważnie instrukcję obsługi. Należy zachować niniejszą instrukcję, kartę gwarancyjną, paragon oraz, o ile to możliwe, pudełko z wewnętrznym opakowaniem.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby pozbawione doświadczenia i wiedzy, chyba że osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo zapewnią nadzór lub udzielią instrukcji dotyczących używania tego urządzenia.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niestosowania się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
- Aby chronić dzieci przed zagrożeniami wynikającymi z użytkowania urządzeń elektrycznych, nie należy nigdy pozostawiać tego rodzaju urządzeń bez nadzoru. Dlatego też należy wybrać takie miejsce przechowywania tego urządzenia, z którego dzieci nie będą mogły go wyjąć. Należy uważać, aby kabel nie zwisał.
- Urządzenie to może być używane wyłącznie do celów domowych i tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie dotykać gorących powierzchni. Używać uchwytów i rączek.
- Sprawdzić, czy napięcie urządzenia odpowiada napięciu sieciowemu w domu użytkownika. Napięcie znamionowe: AC220-240V 50Hz. Gniazdo elektryczne musi być swobodnie chronione, a wartość natężenia prądu musi wynosić co najmniej 16 A lub 10 A.
- Korzystanie z akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta, może prowadzić do obrażeń ciała, a także spowoduje unieważnienie posiadanej gwarancji.
- Urządzenia nie należy nigdy przenosić, ciągnąc za kabel, a także należy uważać, aby kabel się nie zaplałał.
- „Kable nie należy owijać wokół urządzenia ani zaginać.”
- Przed czyszczeniem lub schowaniem urządzenia należy je odstawić w celu ostygnięcia.
- Aby chronić siebie przed porażeniem prądem, nie należy zanurzać kabla, wtyczki ani urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
- Przed wymianą części zamiennych lub podjęciem czynności konserwacyjnych urządzenie należy odłączyć od gniazda elektrycznego.
- Urządzenia nie należy używać, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone albo gdy urządzenie działa wadliwie lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. Aby uniknąć zagrożenia, uszkodzony kabel lub wtyczkę powinien wymienić upoważniony technik(*). Urządzenia tego nie należy naprawiać samodzielnie.
- Uwaga: Aby uniknąć niebezpieczeństwa przypadkowego zresetowania zabezpieczenia cieplnego, urządzenie to nie może być włączane za pomocą zewnętrznego urządzenia włączającego, takiego jak timer, ani podłączane do regularnie włączanego lub wyłączanego obwodu.
- Nie wolno stosować żadnych przedłużaczy.
- Kabel nie powinien zwisać z krawędzi stołu ani blatu, stykać się z gorącymi powierzchniami, a także nie powinien stykać się z gorącymi elementami innych urządzeń. Urządzenia nie należy umieszczać pod zasłonami i innymi materiałami wykończeniowymi okien ani w ich pobliżu.
- Kabel nie powinien stykać się z gorącymi elementami urządzenia.
- Jako dodatkową ochronę zaleca się zamontowanie wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) w obwodzie elektrycznym zapewniającym zasilanie w łazience. Wartość znamionowego roboczego prądu różnicowego wyłącznika różnicowo-prądowego nie może być większa niż 30 mA. Należy skonsultować się z instalatorem.
- Urządzenia tego nie należy używać w łazience ani w pobliżu zlewu wypełnionego wodą. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, pod żadnym pozorem nie można dotykać bezpośrednio urządzenia; należy najpierw wyciągnąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.

* Kompetentny i wykwalifikowany elektryk: dział posprzedażny producenta, importer lub inna osoba, która jest wykwalifikowana, zatrudniona i kompetentna do wykonywania tego rodzaju napraw; korzystanie z usług tych osób ma na celu uniknięcie wszelkich zagrożeń. W każdym wymagającym tego przypadku urządzenie należy przekazać jednemu z wymienionych powyżej elektryków.

OPIS CZĘŚCI

- Przewód zasilający
- Wlot powietrza
- Uchwyt
- Przycisk włączania - wyłączania
- Przycisk zwalniania
- Końcówka szczotki do długich loków
- Końcówka szczotki do krótkich loków
- Pokrywka blokująca

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Wyjąć urządzenie i akcesoria z pudełka. Zdjąć naklejki, folie ochronną lub elementy plastikowe z urządzenia.
- Wyczyścić obudowę urządzenia wilgotną szmatką przed użytkowaniem.
- Podczas pierwszego użycia może pojawić się dym oraz zapach spalenizny. Dzieje się tak, ponieważ urządzenie jest nowe. Po kilku minutach zniknie. Nie oznacza to żadnej nieprawidłowości ani jej nie powoduje.

UŻYTKOWANIE

- Wybrać końcówkę, jaką chcielibyśmy użytkować.
- Włożyć końcówkę na urządzenie, sprawdzić, czy szczotka jest dobrze połączona z uchwytem.
- Zabezpieczyć pokrywkę blokującą.
- Podłączyć wtyczkę do odpowiedniego gniazda ściennego.
- Użyć przełącznika wł- wyl, aby wybrać ustawienie.
- Zawsze trzymać urządzenie za uchwyt, kiedy jest włączone.
- Aby zdjąć końcówkę, należy wyjąć wtyczkę gniazdka, odblokować pokrywkę blokującą i wyjąć końcówkę.

Korzystanie z końcówek szczotki w celu kręcenia włosów

- Zawinąć pasmo włosów wokół szczotki (nr 7 w przypadku krótkich loków oraz nr 6 w przypadku długich).
- Włączyć urządzenie i ustawić w wybranej pozycji.
- Przytrzymać przez moment, aż włosy nagrzeją się.
- Naciśnąć przycisk zwalnający i ostrożnie odwinąć włosy ze szczotki.
- Wyłączyć urządzenie, ustawiając przełącznik prędkości wł- wyl w pozycji 0.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wyjąć wtyczkę z gniazdka po użytkowaniu i poczekać na ostygnięcie urządzenia.
- Oczyszczyć urządzenie wilgotną szmatką.
- Dokładnie wysuszyć wszystkie części.
- Nigdy nie używać benzyny ani rozpuszczalników podczas czyszczenia.
- Ważne jest utrzymywanie wlotu powietrza wolnego od włosów.
- Użyć zawieszki na kablu zasilającym, aby powiesić urządzenie na haku.

GWARANCJA

- Ten produkt posiada gwarancję na 24 miesiące. Gwarancja jest ważna, jeśli produkt używano zgodnie z instrukcjami i w celu, do którego został przeznaczony. Dodatkowo należy dołączyć oryginalne potwierdzenie zakupu (faktura, kwitł sprzedaży lub paragon) z datą zakupu, nazwą sprzedawcy oraz numerem pozycji produktu.
- W celu uzyskania szczegółowych warunków gwarancji należy odwiedzić naszą stronę internetową: www.service.tristar.eu

WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia tego nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi; urządzenie to powinno zostać zutylizowane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Symbol ten znajdujący się na urządzeniu, w instrukcji obsługi i na opakowaniu zwraca uwagę na tę ważną kwestię. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. W celu uzyskania informacji dotyczących punktów zbiórki należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych.