











## SK Používateľská príručka

**BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

- V prípade ignorovania týchto bezpečnostných pokynov sa výrobca vzdáva akejkolvek zodpovednosti za vzniknutú škodu.
- Spotrebič je treba umiestniť na stabilnú, rovnú plochu.
- Používateľ nesmie nechať spotrebič bez dozoru, keď je pripojený k napájaniu.
- Tento spotrebič sa smie používať iba na špecifikované účely v domácom prostredí.
- Napájací kábel, zástrčku ani spotrebič neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom.
- Pred čistením alebo vykonávaním údržby prístroja musí byť prípojka vytiahnutá z elektrickej zásuvky.
- Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
- Tento spotrebič smejú deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti, alebo osoby bez patričných skúseností a/alebo znalostí používať, iba pokiaľ na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba vopred poučí o bezpečnej obsluhe spotrebiča a príslušných rizikách. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak nie sú pod dohľadom dospeljej osoby.

**BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE**

- Nebezpečenstvo udusenía! Obalový materiál držte mimo dosahu detí a zvierat.
- Zariadenie, kábel a zástrčku držte mimo dosahu vody alebo iných tekutín, aby ste sa vyhli riziku úrazu elektrickým prúdom. Nikdy sa nedotýkajte napájacej zástrčky, kábla alebo zariadenia mokrými alebo vlhkými rukami.
- Zvieratá, vlasy, šperky, voľný odev, prsty a všetky ostatné časti tela držte mimo pohyblivých častí alebo otvorov zariadenia pri jeho prevádzke. Môžu sa vo vysávači zachytiť. Ak sa niečo dostane do kontaktu s vysávačom, zariadenie okamžite vypnite.
- Zariadenie používajte a uskladňujte mimo dosahu detí. Nesprávne použitie môže mať za následok zranenie elektrickým prúdom. Napájací kábel by nemal byť dostupný deťom.

**SPRÁVNE POUŽITIE**

- Zariadenie sa musí používať len na doma, nie je vhodné na priemyselné a komerčné použitie.
- Používajte ho len na obvykle zašpinené a tvrdé podlahy, koberce s krátkymi niťami alebo čalúnený nábytok. Každé iné použitie sa považuje za nesprávne a je zakázané.
- Zariadenie sa nesmie používať na čistenie:
  - Ľudí, zvierat, rastlín alebo vecí, ako oblečenie na tele. Zariadenie vždy udržiujte mimo častí tela a vlasov.
  - Žeravých alebo horiacich predmetov, ako je popol, drevené uhlie, horiace cigarety, zápalky alebo vysoko horľavé látky.
  - Vody a iných kvapalín.
  - Ostrých predmetov, ako je rozbité sklo alebo klince.
  - Jemného prachu, stavebného prachu.

- Zariadenie používajte a skladujte len v uzavretom prostredí. Zariadenie nepoužívajte vonku, v izbách s vysokou vlhkosťou alebo na horúcich povrchoch.
- Zariadenia a príslušenstvo pred každým použitím skontrolujte, či nie je poškodené. Zariadenie nepoužívajte, ak je jeho kábel, zástrčka alebo filter viditeľne poškodený, nepokúšajte sa zariadenie sami opravovať alebo sami vymieňať jeho súčasti. V prípade jeho poškodenia kontaktujte kvalifikované servisné centrum alebo infolinku dodávateľa.
- Zariadenie nepoužívajte, ak zlyhalo, nasalo kvapaliny alebo predmety, alebo ak spadlo. Zariadenie dajte opraviť kvalifikovanému servisnému centru.
- Zariadenie používajte len ak bolo úplne a správne zostavené.
- Zariadenie nevytavujte extrémnym teplotám, závažným teplotným zmenám, otvorenému ohňu, priamemu slnečnému svetlu, vlhkosti alebo mokrým podmienkam.
- Na zariadenie nikdy nedávajte ťažké predmety.
- Po každom použití vyprázdňte prachový zásobník. Taktiež je potrebné pravidelne čistiť filtre.
- Nechajte prachovú nádobu, prachový filter a výstupný filter úplne vyschnúť predtým, ako ich znova nainštalujete do zariadenia.
- Používajte len originálne náhradné diely od dodávateľa.

- Keď sa zariadenie nepoužíva, skladujte ho na chladnom, suchom mieste, ktoré nie je dostupné deťom ani zvieratám.
- Nikdy nenaplnajte prachovú nádobu kvapalinami.



Tento výrobok spĺňa požiadavky zhody podľa platných európskych predpisov alebo smerníc.



Výrobok a obalové materiály sú recyklovateľné pod podmienkou rozšírenej zodpovednosti výrobcu. V záujme lepšieho spracovania odpadu ho zlikvidujte oddelene podľa znázornených symbolov na obale. Logo Triman platí len vo Francúzsku.



Separovaný zber / Overtte si pokyny vydané miestnou samosprávou.

**VÝSTRAHA BATÉRIE**

- Dobijacia batéria sa musí dobíjať iba pod dozorom dospeljej osoby.
- Nabíjaciu batériu alebo balenie batérií sa nepokúšajte otvoriť, pretože toto nie sú servisovateľné vnútorné časti.
- Batériu ani sadu batérií nedemontujte, nespálujte ani neskratujte. Batériu vymieňajte iba za originálnu batériu; použitie inej batérie môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Batéria predstavuje zapečatenú jednotku a za bežných okolností nepredstavuje bezpečnostné riziko. Pokiaľ z batérie vytečie akákoľvek tekutina, nedotýkajte sa jej a v prípade vdýchnutia, styku s pokožkou či očami okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- V prípade, že batéria netesní, môže to spôsobiť poškodenie spotrebiča. Okamžite vyčistíte vnútrajšok priestoru na batérie a vyhnite sa styku tekutiny s pokožkou.
- Vyhňte sa skladovaniu batérií v extrémne horúcom či mimoriadne studenom prostredí. Spotrebič s horúcou či studenou batériou nemusí dočasne fungovať, aj keď je batéria úplne nabitá.
- Batériu nevyhadzujte do ohňa, mohla by vybuchnúť. Batéria môže vybuchnúť aj v prípade jej poškodenia. Zlikvidujte ju v súlade s miestnymi predpismi. Nevyhadzujte ju do netriedeného odpadu z domácnosti.

**POPIS ČASTÍ**

- Hlavné telo
- Nárazník
- Tlačidlo na zapnutie
- Svetelný LED ukazovateľ
- Prachová priehradka
- Bočné kefy
- Príslušenstvo na mopovanie
- Adaptér
- Senzory proti pádu
- Kryt batérie
- Vákuové nasávanie
- Koleska

**POKYNY K BATÉRII**

**Vkladanie a vyberanie batérie**

- Pred vložením alebo vytiahnutím batérie je potrebné produkt odpojiť od zdroja napájania.
- Otvorte kryt batérie.
- Vložte batériu do priehradky na batériu a kryt zatvorte. Ubezpečte sa, či sú svorky krytu v správnej polohe.
- Nabíjanie batérie
  - Pred nabíjaním skontrolujte, či je batéria správne nainštalovaná.
  - Najprv pripojte adaptér k výstupu adaptéra vysávača a potom ho zapojte do elektrickej zásuvky.
  - Rozbliká sa červená kontrolka.
  - Keď je batéria úplne nabitá, kontrolka sa zmení na stabilnú trvalú zelenú.
  - Ak chcete zabezpečiť najlepší výkon a životnosť batérie, pred prvým použitím výrobok nabíjajte aspoň 8 hodín.

**POUŽITIE**


**Zapnutie zariadenia**

- Stlačte vypínač na boku zariadenia vedľa nabíjacej zásuvky do polohy zapnuté.


**Inštalácia bočných kief**

- Všimnite si, že stred ľavej kefy je sivý, stred pravej kefy je žltý. Kefy nie sú vymeniteľné.
- Umiestnite bočné kefy na spodnú časť a upevnite ich k zariadeniu pomocou skrutkovača.
- Po chvíli použitia zariadenia kefy vyberte, aby ste ich očistili od vlasov alebo iných nečistôt.
- Prevádzka**
  - Zariadenie umiestnite do miestnosti s veľkým množstvom voľného priestoru.
  - Zapnite ho stlačením tlačidla napájania.
  - Zariadenie zastavíte opätovným stlačením tlačidla napájania.
  - Keď sa zariadenie vybijie, automaticky prestane pracovať. POZNÁMKA: Tento výrobok nie je vhodný na koberce s dlhým vlasom.
  - Robotický čistič pracuje s inteligentným ovládacím systémom.
  - Pomocou infračervených senzorov zabraňuje pádu zo schodov.
  - 3 Režimy, ktoré sa automaticky vymieňajú.


- Automatický režim (kľukatá trasa čistenia)

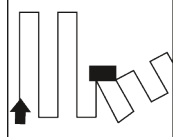

- Bodový režim (čistenie v kruhu)

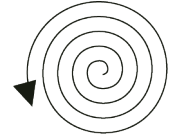

- Okrajový režim (čistenie pozdĺž steny alebo okraja nábytku)

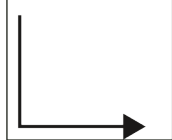

**Mopovacie príslušenstvo**

Na zachytenie mopovacieho príslušenstva slúžia poistné jazýčky pod zariadením.

Navlhčite handru vodou a jemným čistiacim prostriedkom a pripevnite ho k mopovaciemu príslušenstvu.

POZNÁMKA: Táto funkcia nie je vhodná na koberce.

- Vypnutie zariadenia**
  - Stlačte vypínač na boku zariadenia vedľa nabíjacej zásuvky do polohy vypnuté.

**ČISTENIE A ÚDRŽBA**

**Vyprázdnenie zásobníka na prach**

- Otvorte horný kryt.
- Vyberte priehradku na prach.
- Otvorte kryt priehradky na prach.
- Vyprázdňte nečistoty do odpadkového koša.
- Čistenie zásobníka na prach**
  - Vypláchnite priehradku na prach vodou z vodovodu. Neumývajte ho ju v práčke, umývačke riadu ani v inom stroji.
  - Filter pravidelne čistite mäkkou kefou a oplachujte ho vodou z vodovodu.
  - Pred vložením priehradky na prach späť do zariadenia nechajte filter úplne vyschnúť.
  - Vložte priehradku na prach späť do zariadenia a zatvorte kryt. Použitvanie zariadenia bez priehradky na prach môže spôsobiť poruchu alebo poškodenie zariadenia.

**Po určitom čase opakovaného používania sa môžu v okolí nasávania nahromadiť nečistoty a prach. Na zabezpečenie jeho najlepšej účinnosti čistenia a konštantného prúdenia vzduchu by sa mal pravidelne čistiť.**

- Odpojte externý zdroj napájania.
- Malou kefkou vyčistíte nečistoty a prach na vstupe.

**RIEŠENIE PROBLÉMOV**

Problém	Možná príčina	Riešenie
Zariadenie je zapnuté, ale nezberia, ale nečistoty a vlasy	Priehradka na prach je plná	Vyprázdnite a vyčistíte priehradku na prach
Bočné kefy nefungujú normálne	Bočné kefy nie sú správne nainštalované alebo sú znečistené	Znovu namontujte a/alebo vyčistíte bočné kefy
Výrobok sa nespustí	Batéria nie je správne nainštalovaná <p>Batéria je vybitá</p>	Opätovne správne nainštalujte batériu <p>Vypnite zariadenie a nabite batériu</p> <p>Zariadenie resetujte vypnutím a zapnutím zariadenia</p>
Zariadenie iba krúži, nemôže ísť rovno	Problém s kolieskami alebo snímačmi proti pádu	Vyčistíte kolesá, vyčistíte snímače

**ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**



■ Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať. Recyklokáciou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.

**Podpora**

Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na [www.tristar.eu!](http://www.tristar.eu!)