



EN | Instruction manual  
NL | Gebruiksaanwijzing  
FR | Mode d'emploi  
DE | Bedienungsanleitung  
ES | Manual de usuario  
PT | Manual de utilizador  
IT | Manuale utente  
SV | Bruksanvisning  
PL | Instrukcja obsługi  
CS | Návod na použití  
SK | Návod na použitie  
RU | Руководство по эксплуатации

AP-4707

## EN Instruction manual

### SYMBOLS AND EXPLANATION

The Green Dot is the registered trademark of Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH and is protected as a trademark worldwide. The logo may only be used by customers of DSD GmbH holding a valid trademark usage contract or by engaged waste management companies within the Federal Republic of Germany. This also applies to reproduction of the logo by third parties in a dictionary, an encyclopaedia or an electronic database containing a reference manual.

The universal recycling symbol, logo, or icon is an internationally recognized symbol used to designate recyclable materials. The recycling symbol is in the public domain and is not a trademark.

The product and packaging materials are recyclable, subject to extended manufacturer responsibility. Dispose it separately, following the illustrated packaging symbols, for better waste treatment. The Triman logo is valid in France only.

**BEFORE THE FIRST USE**  
Put the appliance upside down on a soft cloth to avoid scratching, to open the base cover, you need to find an arrow point on the base cover corresponding the lock position, turn the base cover counterclockwise from lock to open position, then the lock will be released.

- Remove the base cover and take out the filter.
- Remove the packaging material from the filter.

- Put the filter back into the appliance.

- Turn the base cover clockwise from open position to lock position, you will hear a "click" sound, the base cover is fastened.

**MILIEU**  
 Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het normale huishuisheld worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing en op de verpakking attireert u hierop. De in het apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het recycelen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het inzamelpunt.

**Support**  
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op [www.tristar.eu](http://www.tristar.eu)!

## NL Gebruiksaanwijzing

### SYMBOLEN EN UITLEG

The Green Dot is het geregistreerde handelsmerk van Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH en is een wereldwijd beschermd handelsmerk. Het logo mag uitsluitend worden gebruikt door klanten van DSD GmbH die in het bezit zijn van een geldig handelsmerkovereenkomst of door aangewezen afvalverwerkingsbedrijven binnen de Bondsrepubliek Duitsland. Dit geldt ook voor de reproduceatie van het logo door derden in een woordenboek, een encyclopedie of een elektronische databank met een naslagwerk.

Het universele recyclingsymbool, -logo of -pictogram is een internationaal erkend symbool dat wordt gebruikt om recyclebare materialen aan te duiden. Het recyclingsymbool behoort tot het publiek domein en is geen handelsmerk.

Het product en de verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar, binnen de grenzen van de uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant. Verwijder het gescheiden, volgens de geïllustreerde recyclingssymbolen, voor een betere afvalverwerking. Het Triman-logo is alleen in Frankrijk geldig.


**VOOR HET EERSTE GEBRUIK**  
Alle filters zijn al in het apparaat geplaatst bij levering, maar u moet de verpakking van de filters verwijderen voordat u het apparaat kunt gebruiken. Verwijder alle filters, haal ze uit de verpakking en plaats ze terug in het apparaat zoals hieronder wordt beschreven.  
Opmerking: Zorg ervoor dat u de filters op de juiste wijze terugplaast.

[WWW.TRISTAR.EU](http://WWW.TRISTAR.EU)

Tristar Europe B.V. | Swaardenstraat 65  
5048 AV Tilburg | The Netherlands




• Zet het apparaat ondersteboven neer op een zachte doek om krassen te voorkomen. Om het basisdeksel te openen, zoek u naar een pijlpunt op het basisdeksel die overeenkomt met de vergrendelde positie. Draai het basisdeksel tegen de klok in vanuit de vergrendelde naar de geopende positie om de vergrendeling te heffen.

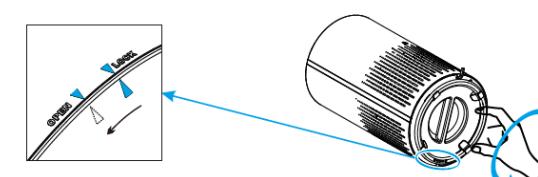


• Verwijder het basisdeksel en haal het filter eruit.  
• Verwijder het verpakkingsmateriaal van het filter.



• Plaats het filter terug in het apparaat.

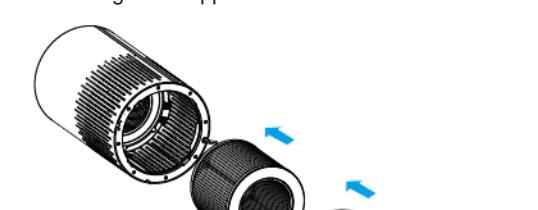

• Draai het basisdeksel met de klok mee vanuit de geopende naar de vergrendelde positie. U hoort een klik, die aangeeft dat het basisdeksel weer vast zit.

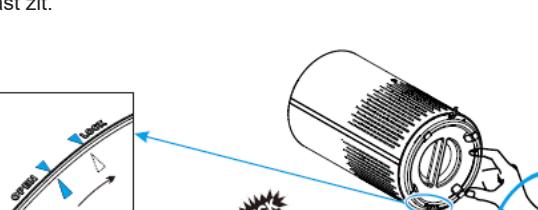

### MILIEU

Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het normale huishuisheld worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing en op de verpakking attireert u hierop. De in het apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het recycelen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het inzamelpunt.

**Support**  
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op [www.tristar.eu](http://www.tristar.eu)!

## FR Manuel d'instructions

### SYMBLES ET EXPLICATION

Le Point vert est une marque déposée de Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH et est une marque déposée dans le monde entier. Le logo ne peut être utilisé que par des clients de DSD GmbH titulaires d'une licence valide d'utilisation de la marque ou par des entreprises engagées dans la gestion des déchets en République Fédérale Allemande. Cela s'applique également à la reproduction du logo par des tiers dans un dictionnaire, une encyclopédie ou une base de données électronique contenant un manuel de référence.


Le symbole, le logo ou l'icône universel de recyclage est un international reconnu pour désigner les matériaux recyclables. Le symbole du recyclage relève du domaine public et n'est pas une marque déposée.

Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, sous réserve de la responsabilité étendue du fabricant. Par souci de bon traitement des déchets, mettez-le au rebut séparément, en suivant les symboles d'emballage illustrés. Le logo Triman n'est valable qu'en France.

### AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

L'appareil est livré avec tous les filtres installés à l'intérieur, mais vous devez retirer leur emballage avant de pouvoir utiliser l'appareil. Enlevez tous les filtres, retirez leur emballage et replacez-les dans l'appareil comme décrit ci-dessous.


• Remarque : assurez-vous d'insérer les filtres dans la bonne position.  
• Mettez l'appareil à l'envers sur un chiffon doux pour éviter les rayures. Pour ouvrir le couvercle de la base, trouvez le point fléché correspondant à la position de verrouillage sur le couvercle, tournez celui-ci dans le sens antihoraire de la position de verrouillage à la position ouverte et le verrou s'ouvrira.

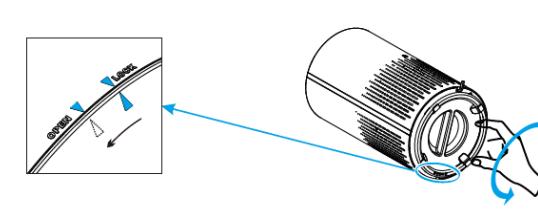


• Retirez le couvercle de la base, puis le filtre.  
• Retirez l'emballage du filtre.




• Setzen Sie den Filter wieder in das Gerät ein.

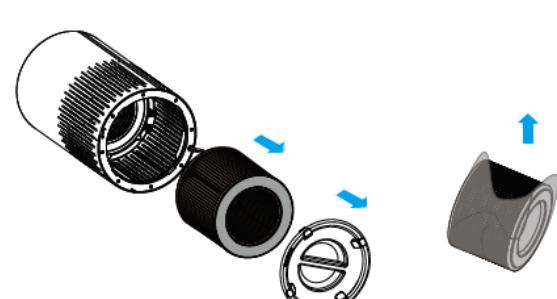

• Replacez le filtre dans l'appareil.

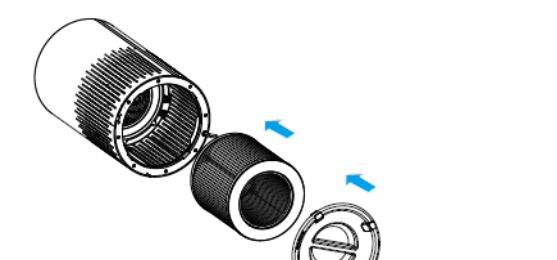

• Draaien Sie die Sockelabdeckung von der entriegelten in die verriegelte Position, wo sie hörbar einrasten sollte.

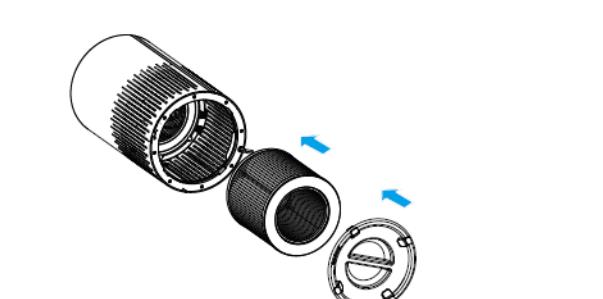

### MEDIO AMBIENTE

Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre los puntos de recogida a las autoridades locales.

**Soporte**  
Puede encontrar toda la información y recambios en [www.tristar.eu](http://www.tristar.eu)!

## PT Manual de Instruções

### SÍMBOLOS E EXPLICAÇÃO

The Green Dot é uma marca comercial registrada da Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH e é uma marca comercial protegida em todo o mundo. O logotipo só poderá ser usado pelos clientes da DSD GmbH que detêm um contrato de marca comercial válido e auf der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch das Recyclen gebrauchter Haushaltgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen über eine Sammelstelle.

### Support

Encontra todas as informações e peças de substituição disponíveis em [www.tristar.eu](http://www.tristar.eu)!

## IT Istruzioni per l'uso

### SIMBOLI E SPIEGAZIONE




The Green Dot è un marchio registrato di Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH ed è protetto come marchio in tutto il mondo. Il logo può essere utilizzato unicamente dai clienti di DSD GmbH titolari di un valido contratto di utilizzo del marchio o da società di gestione dei rifiuti impegnate all'interno della Repubblica Federale di Germania. Quanto sopra si applica anche alla riproduzione del logo da parte di terzi in un dizionario, un'encyclopédia o una banca dati elettronica contenente un manuale di riferimento.

Il simbolo, il logo o l'icona del riciclaggio universale è un emblema riconosciuto a livello internazionale utilizzato per designare i materiali riciclabili. Il simbolo del riciclaggio è di dominio pubblico e non è un marchio.


Il prodotto e i materiali di imballaggio sono riciclabili, a condizione che la responsabilità del produttore sia estesa. Smaltrli separatamente, seguendo i simboli di imballaggio illustrati, per un ottimale trattamento dei rifiuti. Il logo Triman è valido solo in Francia.

### PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO


- L'apparecchio viene fornito con tutti i filtri già montati, ma è necessario rimuovere l'imballaggio dei filtri prima di poter utilizzare l'apparecchio. Rimuovere tutti i filtri, disimballarli e reinserirli nell'apparecchio come descritto di seguito.
- Nota: Assicurarsi di inserire i filtri nella posizione corretta.
- Capovolgere l'apparecchio su un panno morbido per evitare di graffiarlo; per aprire il coperchio della base, individuare la freccia sul coperchio della base corrispondente alla posizione di blocco, ruotare il coperchio della base in senso antiorario dalla posizione di blocco alla posizione di apertura per sbloccare il fermo.

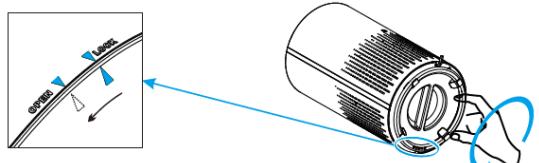


- Rimuovere il coperchio della base ed estrarre il filtro.
- Rimuovere il materiale d'imballaggio dal filtro.

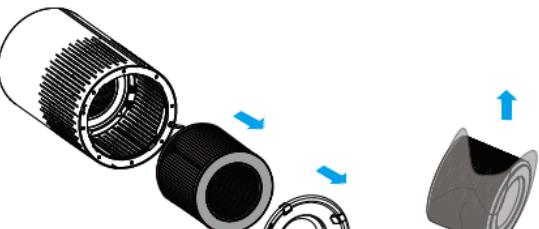

- Sätt tillbaka filtret i apparaten.
- Vrid basocket medurs från öppet till låst läge. Ett klickande ljud hörs och basocket är nu fastlåst.

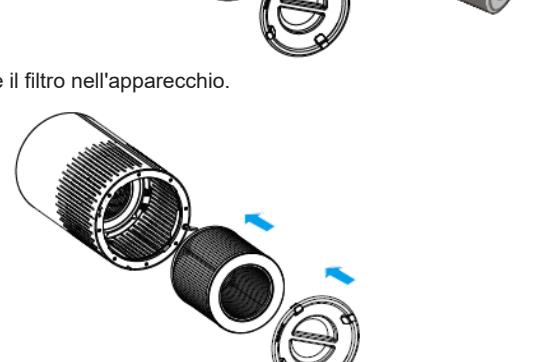

- Rimettere il filtro nell'apparecchio.
- Ruotare il coperchio della base in senso orario dalla posizione aperta alla posizione di blocco; quando si avverte un "click", il coperchio della base è fissato.

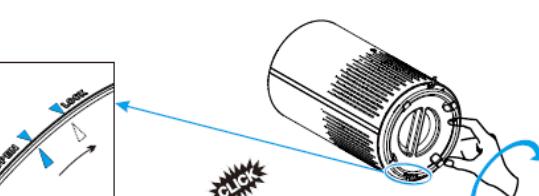

### AMBIENTE

Questo apparecchio non deve essere posto tra i rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito in un centro di riciclaggio per dispositivi elettrici ed elettronici domestici. Questo simbolo sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione sottolineano tale importante questione. I materiali usati in questo apparecchio possono essere riciclati. Riciclando gli apparecchi domestici è possibile contribuire alla protezione dell'ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni in merito ai punti di raccolta.

### Assistenza

Tutte le informazioni e le parti di ricambio sono disponibili sul sito [www.tristar.eu](http://www.tristar.eu)!

## SV Instruktionshandbok

### SYMBOLER OCH FÖRKLARINGAR



Den gröna punkten är ett registrerat varumärke som tillhör Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH och är skyddat som varumärke över hela världen. Logotypen får endast användas av kunder hos DSD GmbH som har ett giltigt avtal om användning av varumärket eller av anlitade avfallshanteringsföretag i Förbundsrepubliken Tyskland. Detta gäller även om tredje part åtger logotypen i en ordruk, en uppslagsbok eller en elektronisk databas som innehåller en referensmanual.

Den universella återvinningsymbolen, logotypen eller ikonen är en internationellt erkänd symbol som används för att beteckna återvinningsbara material. Återvinningsymbolen används offentligt och är inte ett varumärke.




Produkten och förpackningsmaterialet är återvinningsbart och är kopplat till ett utkast tillverkaransvar. Kassera den separat och följ de illustrerade förpackningsymbolerna för bättre avfallshantering. Triman-logotypen är endast giltig i Frankrike.


### FÖRSTA ANVÄNDNING

Apparaten levereras med alla filter monterade, men du måste ta bort filtres förpackningsmaterial innan du kan använda apparaten. Ta bort alla filter, packa upp dem och sätt tillbaka dem i apparaten enligt anvisningarna nedan.

- Obs! Var noga med att sätta i filtren i rätt håll.
- Lägg apparaten upp och på en mjuk duk för att undvika repor. Oppna basocket: Leta upp pilen på basocketet som motsvarar läslaget, vrid basocket moturs från låst till öppet läge.

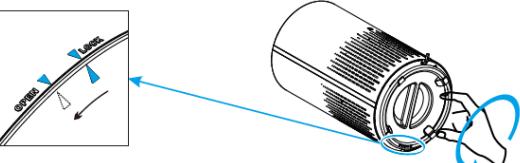


- Wälz filtret med förtur till apparaten.

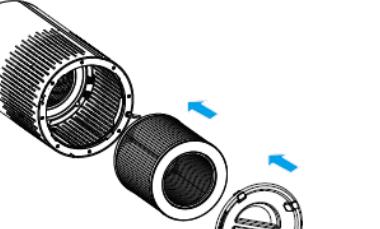


- Ta bort basocket och ta ut filtret.

- Ta bort förpackningsmaterialet från filtret.

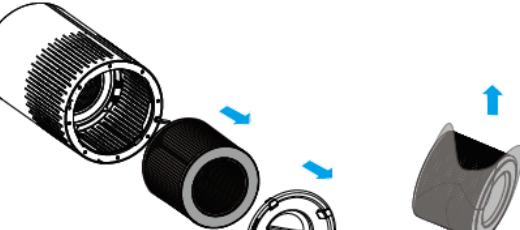

- Obróć osłone pokrywy z położenia otwartego do zamkniętego. Usłyszysz kliknięcie, a osłona zostanie zamocowana.

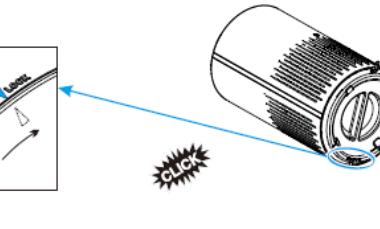

- Sätt tillbaka filtret i apparaten.



- Vrid basocket medurs från öppet till låst läge. Ett klickande ljud hörs och basocket är nu fastlåst.



- Wsparcie  
Wszelkie informacje i części zamienne można znaleźć stronie [www.tristar.eu](http://www.tristar.eu).

## CS Návod k použití

### SYMBOLY A VYSVĚLENÍ



Zelená tečka je registrovanou ochrannou známkou Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH a je celosvetovo chráněna jako ochranná známka. Logo mohou používat pouze zákazníci společnosti DSD GmbH, kteří mají platnou smlouvu o používání ochranné známky, nebo společnost zabývající se nakládáním s odpady na území Spolkové republiky Německo. Platí to i pro reprodukci loga třetími stranami ve slovníčku, encyklopédii nebo elektronických databázích obsahujících referenční příručku.

**Wsparcie**  
Wszelkie informacje i części zamienne można znaleźć stronie [www.tristar.eu](http://www.tristar.eu).

### OMGIVNING

Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbol på apparaten, bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på detta. Materialen som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna hushållapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.

**Support**  
Du hittar all tillgänglig information och reservdelar på [www.tristar.eu](http://www.tristar.eu)!

**POZORNOST**  
Po dokončení využívania určeného pre domáceho užívania by mal byť odstránený z odpadu. Tento symbol je uvedený na výrobku, v návode a v obalovej materiále. Materiály, ktoré sú používané v určenom pre domáceho užívania, sa musia odvolať na miestneho recyklátora. Recyklácia použitých domáčich spotrebičov je významnou prispôsobiteľou ochrany životného prostredia. Na informace vzťahujúce sa k stáremu miestu sa zopteňte na miestnym obecním úrade.

**Podpora**  
Všetky dostupné informace a náhradné diely nájdete na adrese [www.tristar.eu](http://www.tristar.eu)!

## PL Instrukcje użytkowania

### SYMbole I OJBASNIEŃIA




Zielony Punkt jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH i jest chroniony jako znak towarowy na całym świecie. Logo może być używane wyłącznie przez klientów DSD GmbH posiadających ważną umowę o korzystaniu ze znaku towarowego lub przez zaangażowane firmy zajmujące się gospodarką odpadami na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Dotyczy to również reprodukcji logo przez osoby trzecie w słowniku, encyklopedii lub elektronicznej bazie danych zawierającej podręcznik.

**Wsparcie**  
Universalny symbol, logo lub ikona recyklingu to uznawany na całym świecie symbol stosowany do oznaczania materiałów nadających się do recyklingu. Symbol recyklingu jest dostępny w domenie publicznego i nie jest znakiem towarowym.

**PRED PRVÝM POUŽITÍM**  
Produkt i materiały opakowaniowe nadają się do recyklingu, pod warunkiem rozszerzeniem odpowiedzialności producenta. Wyrzucaj je oddzielnie, stosując się do przedstawionych symboli na opakowaniu, aby lepiej przetwarzać odpady. Logo Triman obowiązuje tylko we Francji.

**PRED PIERWSZYM UŻYCZIEM**  
Urządzenie jest dostarczane z włożonymi do środka filtrami, ale przed użyciem urządzenia należy wyjąć filtry z opakowania. Wyjmij wszystkie filtry, rozpakuj je i włożyć z powrotem do urządzenia, zgodnie z poniższym opisem.

**Uwaga:** Upewnij się, że wkładasz filtry w prawidłowym położeniu. Położ urządzenie do góry nogami na miękkiej skórce, aby go nie porysować. Znajdź strzałkę na osłonie pokrywy. Strzałka wskazuje na położenie zamknięte. Obróć osłonę pokrywy przeciwko do ruchu wskazówk zegara, aby przestawić ją z położenia zamkniętego w otwarte, w ten sposób blokada zostanie zwolniona i będzie można zdjąć osłonę.

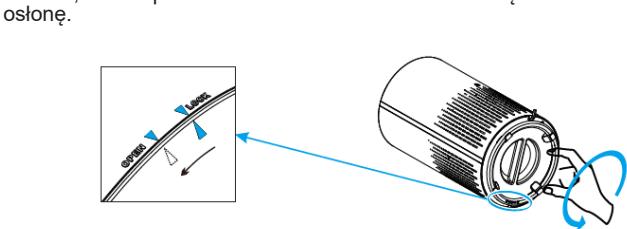

- Zdejmij osłonę podstawy i wyjmij filtr.
- Wyjmij filtr z opakowania.

- Umieśćte filtr zpět do spotrebiče.



- Kryt podstavca otočte smerom doprava do uzamknuté polohy. Začujte cvaknutí, čím sa kryt podstavca upevní.



- Zložte kryt podstavca a vyberte filter.
- Z filtera zložte obalový materiál.



- Vložte filter zpět do spotrebiča.



- Otočte krytom základny po smere hodinovych ručiček a otevřete do zamčené polohy. Ozve se cvaknutí a kryt základny je upevněn.



## ŽIVOTNÉ PROSTREDE



Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklacnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitosť skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať. Recykláciu použitých domáčich spotrebičov významnou miestou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zbernych miestach vám poskytnú miestne úrady.

### Podpora

Všetky dostupné informacie a náhradné diely nájdete na adrese [www.tristar.eu](http://www.tristar.eu)!

**PROSTREDI**



### PROSTREDI

Tento spotrebič by nemel byť po ukončení životnosti využívaný domovním odpadom, ale musí byť dovezén na centrálnu stredisko k recyklaci elektrického a domáčich elektrických spotrebičov. Symbol na spotrebici, návod k použitiu a obal vás na tento dôležitý problém upozorňuje. Materiály používané v tomto spotrebici sú recyklovateľné. Recykláciu použitých domáčich spotrebičov významnou miestou prispievate k ochrane životného prostredia. Na informace vzťahujúce sa k stáremu miestu sa zopteňte na miestnym obecním úrade.

### Podpora

Všetky dostupné informacie a náhradné diely nájdete na adrese [www.tristar.eu](http://www.tristar.eu)!

## SK Používateľská príručka

### SYMBOLY A VYSVETLENIE

#### SYMBOL

The Green Dot je registrovanou obchodnou značkou Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH a ako obchodná značka je celosvetovo chránená. Toto logo smú používať výlučne zákazníci spoločnosti DSD GmbH, ktorí majú platnú zmluvu o používaní ochrannej značky, alebo spoločnosť zaobrajúca sa odvádzaním odpadovým hospodárstvom v rámci Spolkovej republiky Nemecko. To platí aj pre reprodukciu loga tretími stranami v slovníku, encyklopédii alebo elektronickej databáze, ktorá obsahuje referenčnú príručku.

Symbol univerzálnej recyklácie, logo alebo ikona je medzinárodne uznávaným symbolom, ktorý sa používa na označenie recyklateľných materiálov. Symbol recyklácie spadá do verejnej oblasti a nie je ochranou značkou.

Výrobok a obalové materiály sú recyklateľné podľa podmienok rozšírenej zodpovednosti výrobca. V záujme lepšieho spracovania odpadu ho zlikvidujte oddelenie podľa znázornených symbolov na obale. Logo Triman platí len v Francúzsku.

### PRED PRVÝM POUŽITÍM

Spotrebič sa dodáva so všetkými založenými filtermi. Pred použitím spotrebiče je nutné odstrániť obalový materiál filtrov. Vyjmite všetky filtry, vybaľte je a podle popisu nižšie je umiestnite zpäť do zářízení.

**Poznámka:** Umiestnite všetky filtry na správne miesto. Zariaďenie otočte hore nahoria na mäkkú tkanicu, čím sa predede jeho poškrabanie. Na otvorenie krytu podstavca musíte na ňom nájsť šípku ukazujúcu na polohu uzamknutia. Otočte krytom podstavca smerom dolavá, čím šípku presuňete do otvorennej polohy a zámok sa uvoľní.

**Zložte kryt podstavca a vyberte filter.**

**Z filtera zložte obalový materiál.**

**Vložte filter zpäť do spotrebiča.**

**Otočte krytom základny po smere hodinovych ručiček a otevřete do zamčené polohy. Začujte cvaknutí, čím sa kryt podstavca upevní.**

**Zdejmij oslonę podstawy i wyjmij filtr.**

**Wyjmij filtr z opakowania.**

</