

★★★
TRISTAR



GR - 2838

Contactgrill

Veiligheidsaanwijzingen

- **Kinderen zijn zich niet altijd bewust van de gevaren in de omgang met elektrische apparaten. Daarom kinderen altijd op afstand houden van elektrische apparaten.**
- **Pas op:** het apparaat wordt heet tijdens gebruik. Raak nooit de hete delen aan; gebruik alleen de handgrepen . Pas op voor verbrandingsgevaar van afgegeven stoom.
- Gebruik dit apparaat nooit wanneer:
 - de grill of het snoer beschadigd is.
 - dit apparaat op de grond gevallen is.
- De stekker altijd uit het stopcontact trekken:
 - na ieder gebruik
 - bij eventuele storingen tijdens gebruik
 - bij het reinigen van de grill
- Het snoer mag niet in aanraking komen met de hete onderdelen van de grill.
- Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact; trek aan de stekker zelf. Laat het snoer niet naar beneden hangen.
- Plaats het apparaat of het snoer nooit op een hete ondergrond (bijvoorbeeld kookplaat) of in de buurt van open vuur.
- Plaats het apparaat op een hittebestendige ondergrond. Plaats de grill niet onder overhangende kasten of gordijnen.
- De grill is alleen voor huishoudelijk gebruik.
- Wordt de grill op een verkeerde manier gebruikt, dan kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schades.
- Bij de reparatie van elektrische apparaten moeten veiligheidsaspecten in acht genomen worden. Reparaties mogen derhalve slechts door vakmensen uitgevoerd worden. Indien het apparaat kapot is, stuur dit dan aan de klantenservice van de fabrikant. Het adres staat op de garantiekaart op de verpakking.

Algemene aanwijzing voor eerste gebruik

Lees de instructies zorgvuldig door en controleer of de netspanning die op het apparaat staat aangegeven, overeenkomt met de netspanning die bij u van toepassing is. De platen kunnen worden gereinigd met lauwwarm water en een klein beetje afwasmiddel. Droog de platen af en smeer ze voor het eerste gebruik licht in met wat olie. Sluit het apparaat aan en het is klaar om te grillen.

Veiligheidsinstructies

- Bij gebruik van de grill ontstaan er hete oppervlakken. Let op voor verbrandingsgevaar.
- Zet het apparaat alleen aan als de platen perfect geplaatst zijn.
- Het snoer van het apparaat dient op afstand van de hete platen gehouden te worden, evenals de snoeren van andere elektrische apparaten.
- Dompel het apparaat nooit onder in water.
- Voorkom dat er water of stoom van onderuit in het apparaat kan komen.
- Plaats het apparaat altijd op een hittebestendige ondergrond.
- **Het is aanbevolen om de stekker steeds na gebruik uit het apparaat te halen.**
- Het apparaat mag uitsluitend voor het aangegeven doel gebruikt worden.

- Elk gebruik dat afwijkt van het aangegeven gebruik, valt niet onder de garantie.
- Houd de grill buiten bereik van kinderen, men dient extra voorzichtig te zijn indien het apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
- Dit product voldoet aan de veiligheidseisen. Eventuele reparaties of vervanging van de kabel dient uitsluitend te worden uitgevoerd door een erkend reparatiebedrijf, met originele onderdelen. Reparaties die uitgevoerd worden door niet gekwalificeerde personen kunnen ongelukken veroorzaken bij de gebruiker.

Reiniging en onderhoud


- ❖ Trek voor iedere reiniging eerst de stekker uit het stopcontact, en laat het apparaat afkoelen met beide helften open.
- ❖ De grill mag op grond van elektrische veiligheid niet met vloeistoffen behandeld worden of erin ondergedompeld worden. Uw grill met bakplaten met antiaanbaklaag is eenvoudig te onderhouden. De buitenkant reinigen met een vochtige doek. De bakplaten reinigt u met een vochtige doek of een zacht borsteltje.
- ❖ Geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.

Gebruik

- ❖ Steek de stekker in het stopcontact en zet de thermostaat op de hoogste stand en wacht daarna tot het controlelampje is gedoofd, ten teken dat de grill op temperatuur is.
- ❖ Hierna legt u het voedsel op de grill. **De bereidingstijd hangt af van de dikte van het voedsel en ook van uw persoonlijke voorkeur. De onderstaande tabel dient daarom slechts als vrijblijvende richtlijn.**

Regelstand	Bereidingstijd / temps de cuisson / Bratezeit / cooking time							
	Steak Filet Filet	Lever Foie Leber	Cotelet Cotelette Kotelett	Kipdelen Poulet Hähnchen	Vis Poisson Fisch	Sandwich Toast Toast	Wurst Saucisse Wurst	Hotdogs Saucisses petites Hot dogs
min.								
1								
2								
3			o					
4			o	o	o			o
5 max.	o	o	o	o	o	o	o	o
minuten	2-3	1-2	5-6	10-15	3-4	3	5-6	5-6

Aanwijzingen ter bescherming van het milieu

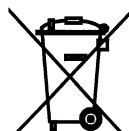

Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponererd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden.

Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier op.



De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de bescherming van ons milieu.

Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.

FRANÇAIS

Précautions à respecter

- Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil, parce qu'elles vous donnent des indications utiles pour la sécurité de l'installation, l'emploi et l'entretien. Gardez bien ce livret de sorte à pouvoir le consulter à n'importe quelle occasion.
 - Après avoir enlevé l'emballage, contrôlez que l'appareil soit intact. En cas de doute, employez pas l'appareil et adressez-vous à un électricien qualifié. Tous les éléments de l'emballage(sachets de plastique, polystyrène expansé, clous, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants, parce qu'ils pourraient représenter un danger.
 - Avant de brancher l'appareil, contrôlez que les spécifications sur la plaquette correspondent aux celles du réseau électrique. La plaquette se trouve sur le fond de l'appareil.
 - Au cas où la prise de courant et la fiche de l'appareil ne seraient pas compatibles il faudra faire remplacer la prise par un électricien qualifié.
 - Celui-ci devra aussi vérifier que la prise soit résistante à la puissance absorbée de l'appareil. En général, l'emploi d'adaptateurs, de prises multiples et/ou rallonges est déconseillé. Si leur remplacement est indispensable, il ne faut employer que des adaptateurs simples ou multiples et des rallonges qui correspondent aux normes de sécurité en vigueur, en faisant attention à ne pas dépasser la limite de résistance en valeur de courant, marquée sur l'adaptateur simple et sur les rallonges, ainsi que la limite de la puissance maximum marquée sur l'adaptateur multiple.
 - Cet appareil n'est réservé qu'à l'emploi pour lequel il a été conçu c'est-à-dire, pour la cuisson des aliments. Tous les autres emplois doivent être considérés comme abusifs et donc dangereux. Le constructeur ne peut pas être tenu responsable des dégâts causés par l'emploi abusifs incorrect ou irraisonné de l'appareil.
 - L'emploi de tous les appareils électriques comporte l'application de quelques règles fondamentales.
 - En particulier :
 - ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
 - n'employez pas l'appareil nu-pieds.
 - ne tirez pas le câble d'alimentation ou l'appareil, même pour sortir la fiche de la prise de courant.
 - n'exposez pas l'appareil aux agents atmosphériques (pluie, soleil, etc.).
 - ne laissez pas l'appareil à la portée des enfants.
 - Avant d'effectuer toutes les opérations de nettoyage débranchez l'appareil en sortant la fiche de la prise de courant ou en éteignant l'interrupteur de l'installation électrique.
 - Au cas où l'appareil serait en panne et/ou ne fonctionnerait pas bien, il faudra le débrancher et ne plus le manipuler. Pour toutes les réparations adressez-vous à un centre de service après-vente autorisé par le constructeur et demandez l'emploi de pièces originales. Si cette recommandation n'est pas observée, la sécurité de l'appareil pourrait être compromise.
 - Si vous décidez de ne plus employer un appareil de ce genre, nous vous conseillons de le rendre inopérant en coupant le câble d'alimentation, après avoir sortie la fiche de la prise de courant.
 - Nous vous conseillons aussi de rendre inoffensives toutes les parties susceptibles de provoquer un danger, surtout pour les enfants qui pourraient prendre l'appareil pour leurs jeux.
- L'installation doit être effectuée suivant les instructions du constructeur. Une installation incorrecte pourrait causer des dégâts aux personnes, animaux et objets, dont le constructeur ne peut pas être considéré comme responsable.

La sécurité électrique de cet appareil est garantie uniquement si l'appareil est connecté à une installation efficace de mise à la terre, comme il est prévu par les normes de sécurité en vigueur. Il faut absolument vérifier cette condition requise et en cas de doute, demander le contrôle précis de l'installation par un électricien qualifié. Le fabricant ne peut pas être considéré comme responsable des dégâts causés par l'absence de la mise à la terre de l'installation.

Vérifiez que la résistance électrique de l'installation et des prises de courant soit proportionnée à la puissance maximale de l'appareil qui est indiquée sur la plaquette. En cas de doute, adressez-vous à un électricien qualifié.

Lors de l'installation il faut prévoir un interrupteur omnipolaire avec une distance d'ouverture des contacts égale ou supérieure à 3 mm.

Afin d'éviter des surchauffes dangereuses, nous vous recommandons de dérouler le câble d'alimentation de toute sa longueur.

Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualité similaire afin d'éviter un danger.

➤ Ne laissez pas l'appareil branché inutilement.

Sortez la fiche de la prise de courant quand l'appareil n'est pas employé.

Tenez la juste distance des murs. objets. etc.

Attention

- Tenir le câble d'alimentation loin des côtés chauds.
- Travailler avec attention afin de ne pas toucher les côtés chauds de l'appareil.
- L'appareil doit être rangé seulement quand il est complètement refroidi.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.

Utilisation

- Au premier emploi, il est recommandé d'huiler un peu les deux plaques avec de l'huile comestible, après les avoir lavées et essuyées.
- Mettre la fiche, régler le thermostat sur la valeur maximum et attendre jusqu'à ce que la lampe témoin ne s'éteint avant de placer les aliments.
- Le temps de cuisson dépend de l'épaisseur des aliments et du goût personnel. A titre indicatif, les temps mentionnés dans le tableau "Temps de cuisson" peuvent être considérés valides.

La position de l'appareil

- ❖ Pour la cuisson avec les plaques au contact des aliments (biftecks, poissons, toast)
- ❖ Ouvrir l'appareil" placer les aliments sur la plaque inférieure et refermer.
- ❖ Position pour les aliments de différentes épaisseurs. Ouvrir l'appareil, placer les aliments sur la plaque inférieure, soulever la partie supérieure jusqu'à l'arrêt et refermer en faisant attention afin que les pieux se reposent sur leurs logements.
- ❖ Pour de différents emplois, chauffe-plats, viandes à la broche, garnitures, etc
- ❖ Lever la porte, soulever la partie supérieure jusqu'à l'arrêt et ouvrir l'appareil complètement.

Nettoyage

- ❖ Avant le nettoyage il faut d'abord débrancher, ouvrir l'appareil et laisser refroidir les 2 cotés
- ❖ Pour l'enlèvement des résidus il vaut mieux ne pas utiliser des outils ou des abrasifs qui peuvent endommager ou égratigner le revêtement spécial anti-adhérent.
- ❖ Pour le nettoyage de l'appareil utiliser un chiffon humide.

Renseignements pour la protection de l'environnement



Ce produit ne devrait pas être mis dans les déchets ménager à la fin de son existence mais doit être remis à une point de ralliement pour des produits électroménager et électronique.

Ce symbole sur article, mode d'emploi et boîte vous indique ce recyclage

Les matières de cet article sont appropriées pour recyclage. Par le recyclage des appareils ou de ses matières premières vous contribuez à la protection de notre environnement.

Renseignez-vous auprès les autorités locales pour cet endroit de rassemblement.

DEUTSCH

Vorsichtsmassnahmen

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch genau und bewahren Sie diese für Ihre Unterlagen auf.
- Prüfen Sie sofort nach dem Auspacken, ob das Gerät unbeschädigt und funktionsfähig ist. Sollte das Gerät einen Fehler aufweisen, senden Sie es direkt an unseren Kundendienst. Verwahren Sie alle Verpackungssteile (wie Plastikbeutel, Polystyrolschaum,) außerhalb der Reichweite von Kindern, damit eine mögliche Gefahrenquelle ausgeschlossen wird.
- Überprüfen Sie, ob die Daten des Typenschildes mit denen Ihres Stromnetzes übereinstimmen, bevor Sie das Gerät einstecken. Das Typenschild befindet sich auf der Gerätunterseite.
- Der Stecker des Gerätes entspricht den deutschen Vorschriften und kann mit einer Steckdose, die ebenfalls den deutschen Normen entspricht, verwendet werden. Wir empfehlen, keine Adapter, Mehrfachsteckdosen und/oder Verlängerungskabel zu verwenden. Sollte deren Verwendung jedoch trotzdem notwendig sein, beachten Sie bitte unbedingt die geltenden Sicherheitsvorschriften.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den Zweck, für den es hergestellt worden ist, d.h. zum Kochen von Nahrungsmitteln. Jeder andere Gebrauch ist zu unterlassen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen, fehlerhaften oder unangemessenen Gebrauch entstehen.
- Bei dem Gebrauch eines jeden elektrischen Gerätes sind folgende Grundregeln zu beachten:
 - Das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen anfassen.
 - Das Gerät nicht barfuß benutzen.
 - Beim Gebrauch des Gerätes nicht am Stromkabel zerrn, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
 - Das Gerät darf Witterungseinflüssen (Regen, Sonne, usw.) nicht ausgesetzt werden.
 - Das Gerät darf nicht ohne Aufsicht von Kindern oder ungeeigneten Personen benutzt werden.
- Bevor Sie das Gerät reinigen ist der Stecker aus der Steckdose grundsätzlich zu ziehen.
- Sollte das Gerät beim Gebrauch einen Mangel aufweisen, sofort ausschalten und den Stecker aus der Dose ziehen. Reparaturen nie selbst durchführen, sondern durch den Kundendienst vornehmen lassen.
- Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
- Elektrische Geräte sind nach Gebrauch immer außerhalb der Reichweite von Kindern und ungeeigneten Personen aufzubewahren, um zu vermeiden, dass die Geräte z. B. unsachgemäß oder zum Spielen benutzt werden. Das gleiche gilt für defekte Geräte.

- Bei komplizierteren Geräten ist die Installation grundsätzlich nur durch einen Fachmann und nach den Anweisungen des Herstellers durchzuführen. Fehler- oder mangelhaft installierte Geräte können Personen, Tieren oder Sachen Schaden zufügen, für die der Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann.
- Die elektrische Sicherheit des Gerätes ist nur gewährleistet, wenn es an ein Stromnetz angeschlossen wird, das den geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht. Diese Bedingung muss unbedingt erfüllt sein. Im Zweifelsfalle lassen Sie Ihr Stromnetz von einem anerkannten Fachmann Oberprüfen. Der Hersteller haftet nicht für Schaden, die durch ein fehlerhaftes Stromnetz entstehen.
- Überprüfen Sie, ob die Kapazität Ihres Stromnetzes der auf dem Typenschild angegebenen Höchstleistung des Gerätes entspricht.
- Das Stromkabel immer in voller Länge abwickeln, um eine Überhitzung (Anschmoren) des Kabels durch Wärmequellen zu vermeiden.
- Das Gerät nach Gebrauch immer sofort ausschalten und Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Wandgeräte immer mit Abstand montieren, damit kein Luft- oder Wärmestau entstehen kann.
- Bei der ersten Anwendung empfiehlt es sich beide Platten mit ein wenig Speiseöl zu fetten, nachdem sie vorsichtig mit einer Tuch gewaschen und gut getrocknet wurden.
- Den Stecker in die Steckdose stecken, den Temperaturregler auf den Höchstwert stellen und warten, bis die rote Lampe erlischt, bevor die Speisen in das Gerät eingeführt werden.

Die Kochzeiten hängen von dem Dicken der Speisen und vom eigenen Geschmack ab. Wir haben jedenfalls richtungweisend die nachfolgende Tabelle angegeben.

Gerätestellungen

- ✓ Zum Kochen mit den Speisen in Berührung mit den Platten (Steaks, Fisch, Toasts). Das Gerät öffnen, die Speisen auf die untere Platte legen und danach das Gerät wieder schliessen
- ✓ Zum Kochen von Speisen verschiedener Dicke: Das Gerät öffnen die Speisen gut die untere Platte legen, den oberen Teil bis zum Endanschlag heben und danach das Gerät wieder schliessen; dabei sicherstellen, das die Zapfen in den entsprechenden Sitz stecken. Für verschiedene Anwendungen, wie Tellerwarmer, Spiessbraten, Beilagen, usw. Die Gerätetür öffnen, den oberen Teil bis zum Endanschlag heben und das Gerät vollständig öffnen.

Reinigung

- Zur Entfernung der Speisenreste keine Scheuermittel verwenden, welche die spezielle Verbrennungshemmende Schutzschicht beschädigen oder kratzen könnten.
Das Gerät mit einem feuchten Lappen reinigen.

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

ENGLISH

General safeguards

- Carefully read the following directions, they provide important information with regard to safety, use and maintenance. Keep this booklet safe for future reference.
- After unpacking the appliance check that it is undamaged and that no parts are missing. If you are in any doubt, consult your local service dealer. All packaging, e.g. plastic bags, polystyrene foam etc should be kept out of the reach of children as it could be dangerous.
- Before connecting check that the supply voltage details marked on the appliance agree with those of the electricity supply. The label is placed at the bottom of the appliance.
- Should the socket and the plug of the appliance be incompatible, the socket must be replaced by a skilled electrician, who has also to check if the wiring will resist the appliance input. Adaptors, multiple sockets and or extension leads should generally not be used. However, if necessary only use single or multiple adaptors and extension leads which comply with current safety standards. Make sure not to exceed the current rating limit marked on single adaptors and extension leads, or the maximum power limit marked on multiple adaptors.
- This appliance must only be used for the purpose for which it has been designed, namely for cooking food. Any other use must be considered improper and therefore dangerous. The manufacturer cannot be held responsible for any injuries or damage resulting from improper use.
- The use of any electric appliance involves the observance of same basic rules.
- In particular.
 - do not touch the appliance with wet or damp hands
 - do not use the appliance while barefoot
 - do not pull the supply cable or the appliance itself to disconnect the plug from the socket.
 - do not expose the appliance to weather agents like rain, sunshine etc.
 - do not allow unsupervised children or unqualified persons to use the appliance.
- Disconnect the appliance before cleaning it or doing work by turning off! the mains switch and removing the plug from the socket.
- Should the appliance be out of order or not working properly disconnect it and do not touch it. or any repairs apply to an authorised service centre and ensure only new, recommended spare parts are used. Non-observance may compromise the safety of the appliance.
- Whenever you wish to stop using any electrical appliance, we recommend that the supply cable is cut after disconnecting the plug from the socket. We also recommend that all parts of the appliance are rendered harmless, particularly for the safety of children who might use the appliance as a toy.
- Household electrical installation must be carried out in accordance with the manufacturer's instructions. The manufacturer is not responsible for damage or injuries to persons, animals or objects caused by incorrect installation.
- The electrical safety is guaranteed only if the appliance is connected to a properly earthed installation which complies with the electrical safety standards in force. This fundamental safety requirement is to be verified in any case. If you have any doubts apply to a skilled electrician for help. The manufacturer is not responsible for damage or injuries caused by incorrect installation.
- Check if the household electrical installation and socket are adequate for the current rating of the appliance as specified on the product label. If you have any doubts apply to a skilled electrician for help.

- A single-pole switch with contact opening distance above 3 mm. must be used.
- In order to avoid the risk of overheating we recommend that the full length of cable is unwound.
- Do not leave the appliance connected unnecessarily. Always unplug the appliance when not in use.
- Keep an adequate distance from walls, furniture etc.

Caution

- ❖ Keep the connection cable away from hot parts.
- ❖ Operate with care so that you don't come into contact with hot parts of the appliance.
- ❖ The appliance must be put away only when it has cooled off.
- ❖ Never dip the appliance in water.

Use

- ❖ The first time you use the appliance, we advise to grease slightly both plates with edible oil after rinsing and drying them.
- ❖ Insert the mains plug, adjust the thermostat on the maximum value and wait till the control lamp has gone out before inserting food.
- ❖ Cooking time depends on food thickness and on personal taste. Anyway, times reported in the "Cooking time" table can be considered valid for guidance.

Appliance position

- Cooking with plates in contact with food
(Steaks, fish, toasts).

Open the appliance, put food on the lower plate and close.


- Different foot thickness position. Open the appliance, put food on the lower plate, lift the upper part to the stop position and then close - For various uses, food warmer, meat on the spit side dish, etc.

Open the lid, lift the upper part to the stop position and open the appliance completely.

Cleaning

To remove residual we advise not to use utensils or abrasives that can damage or scrape the special anti-adherent coating. Use a damp cloth to clean the appliance.

Guidelines for protection of the environment

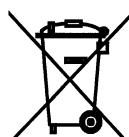

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its useful life, but must be disposed of at a central point for recycling of electric and electronic domestic appliances.

This symbol on appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue.



The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment.

Ask your local authorities for information regarding the point of recollection..

GRELHADOR DE CONTACTO GR-2838

Português

Medidas de Segurança

As crianças não se apercebem do perigo da má utilização de aparelhos eléctricos. Manter as crianças afastadas de aparelhos eléctricos.

Cuidado: O aparelho aquece durante a sua utilização. Nunca tocar nas partes quentes: utilizar só as maçanetas. Tomar cuidado com perigo de fogo e vapores quentes.

Nunca utilizar este aparelho quando:

- o grill ou cabo eléctrico estiver danificado
- em caso de queda do aparelho

Retirar sempre a ficha da tomada:

- depois de cada utilização
- com possíveis interferências durante a utilização
- na limpeza do grill

O cabo não pode entrar em contacto com as peças quentes do grill.

Nunca retirar a ficha da tomada pelo cabo eléctrico, mas sim pela ficha.

- nunca coloque o aparelho ou o cabo eléctrico em superfícies quentes ou na proximidade de fogueiras abertas.

Coloque o aparelho numa superfície com resistência a calor. Nunca deixe o aparelho debaixo de armários ou cortinas.

O grill só serve para uso doméstico

No caso do grill ser utilizado de forma a desrespeitar as instruções indicadas no manual, o fabricante não se responsabiliza por qualquer dano.

Na reparação de aparelhos eléctricos têm que ser considerados os aspectos de segurança. As reparações só podem ser efectuadas por profissionais..

Medidas gerais para a primeira utilização

Leia as instruções com muita atenção e controle se a tensão de alimentação do seu aparelho corresponde à da instalação eléctrica de sua casa. As placas podem ser limpas com água morna

e um pouco de detergente. Seque as placas e espalhe um pouco de óleo para a sua primeira utilização. Ligue o aparelho e este fica pronto para grelhar.

Instruções de Segurança

- Na utilização do grill as superfícies ficam muito quentes. Tome cuidado pelo perigo de fogo.
- Só ligue o aparelho quando as placas estiveram colocadas correctamente.
- O cabo eléctrico deve estar afastado das placas, assim como os cabos eléctricos de outros aparelhos.
- Nunca submergir o aparelho em água.
- Previna para não entrar água ou vapor pela parte debaixo do aparelho.
- Coloque sempre o aparelho numa superfície resistente ao calor.
- Aconselhamos a tirar sempre a ficha do aparelho após uso.**
 - O aparelho só pode ser utilizado para o fim que lhe é conferido.
 - Todas as más utilizações de utilização anulam a garantia.
 - Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças, e tome especial atenção quando o aparelho fôr utilizado na proximidade de crianças.
 - Este produto cumpre os regulamentos de segurança. Eventuais reparações ou a troca do cabo de electricidade devem exclusivamente ser efectuados por serviços técnicos especializados. Reparações executadas por pessoas não qualificadas podem originar acidentes no utilizador

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Retire sempre a ficha da tomada quando pretender iniciar uma limpeza e deixe arrefecer o aparelho com as duas metades abertas.
- O grill com base na segurança eléctrica não pode ser tratado com líquidos ou ser submerso em água. As placas anti aderentes do seu grill são facilmente laváveis. A parte exterior deve lavar com um pano húmido. As placas do grill devem ser limpas com um pano húmido ou uma escova macia.


UTILIZAÇÃO

- Introduzir a ficha na tomada e ligar o termostato na posição máxima. Depois esperar até a luz de controlo se apagar, sinal que o grelhador está à temperatura desejada.

- Deve colocar os alimentos em cima do grill . O tempo de cozedura depende do tamanho do alimento e também do seu gosto pessoal. A tabela aqui abaixo mencionada serve por isso só como directriz opcional.

Posição	Tempo de cozedura							
	Bife Fígado Costeletas Frango Peixe Torradas Salsicha Cachorros							
Min								
1								
2								
3	0							
4	0 0 0 0 0 0							
5 max	0 0 0 0 0 0							
minutos	2-3	1-2	5-6	10-15	3-4	3	5-6	5-6

Indicações para a protecção ambiental



Este produto não pode ser deitado no lixo doméstico normal no final da sua vida útil, tendo de ser colocado num ponto de recolha selectiva para reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos. O símbolo apresentado no produto, o manual de instruções ou a embalagem avisam sobre esta situação.

Os materiais são reutilizáveis de acordo com a sua identificação. Através da reutilização, do aproveitamento de materiais ou de outras formas de aproveitamento de aparelhos antigos, irá contribuir significativamente para proteger o ambiente.

Informe-se no seu município para saber qual o ponto de eliminação de resíduos responsável.
