




SZ-1980DK

BESKRIVELSE AF BESTANDDELE

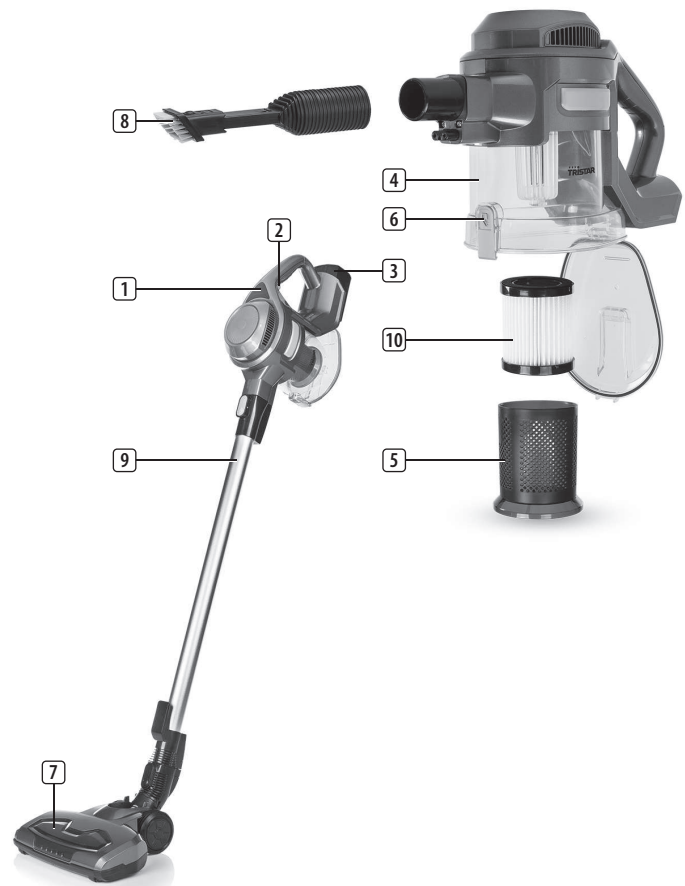

WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands

DA Betjeningsvejledning

SIKKERHED

- Hvis sikkerhedsinstrukserne tilsidesættes, vil fabrikanten ikke være ansvarlig for skader.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes service-agent eller af en lignende kvalificeret person, for at undgå fare.
- Flyt aldrig apparatet ved at trække i netledningen, og sikr, at ledningen ikke bliver sammenfiltret.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn.
- Dette apparat er kun til husholdningsbrug og kun til brug for det, som det er konstrueret til.
- Dette apparat må ikke anvendes af børn under 8 år. Dette apparat kan anvendes af børn på 8 år og opefter samt personer med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring eller viden vedrørende anvendelsen, hvis de overvåges eller instrueres i brugen af apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende risici. Børn må ikke lege med apparatet. Hold apparatet og dets kabel væk fra børn på under 8 år. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og overvåges.
- For at undgå faren for elektrisk stød må netledning, stik eller apparatet ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Stikket skal tages ud af stikdåsen inden rengøring og vedligeholdelse af apparatet.

BATTERIADVARSEL

- Genopladelige batterier må kun oplades ved tilstedeværelse af en voksen.
- Prøv ikke på at åbne det genopladelige batteri eller akkumulatorbatteriet. Der er ingen indvendige dele der kan repareres.
- Batteriet eller akkumulatorbatteriet må ikke skilles ad, brændes eller kortslettes. Batteriet må kun udskiftes med et original-batteri. Anvendelse af et andet batteri kan forårsage brand eller eksplosion.
- Batteriet er en forsejlet enhed, og under normale omstændigheder udgør det ikke nogen sikkerhedsfare. Skulle der sive væske ud af batteriet, må man ikke røre ved det, og man skal straks søge læge hvis man har indåndet noget, eller hvis det er kommet i kontakt med huden eller øjnene.
- Hvis batteriet lækker, kan det skade enheden. Batterirummet skal straks renses, og man skal undgå at det kommer i kontakt med huden.
- Undgå at opbevare batteriet i meget varme eller kolde omgivelser. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt ikke fungere, selvom batteriet er fuldt opladet.
- Batteriet må ikke smides i en ild, da det kan eksplodere. Batteriet kan også eksplodere hvis det beskadiges. Afskaf det følge lokale forordninger. Det må ikke afskaffes som husholdningsaffald.

BESKRIVELSE AF BESTANDDELE

1. Oplader LCD-skærmen
2. Tænd/sluk-kontakt
3. Aftageligt og genopladeligt batteri
4. Affaldsbeholder
5. Støvfiltre
6. Udløserknop til affaldsbeholder
7. Mundstykke til gulv (elektrisk børste)
8. Mundstykket til smalle steder
9. Rør
10. HEPA-filtre (indvendigt støvfiltre)

FØR FØRSTE IBRUGTAGNING

Montering af apparatet

- Tag husholdningsapparatet og tilbehøret ud af kassen. Fjern selvklæbende etiketter, beskyttelsesfolie eller plastik fra apparatet.
- Sæt det aftagelige batteri ind i bagenden af støvsugeren.
- Sæt en ende af slangen ind i mundstykket til gulvet og den anden ende ind i støvsugeren.

Oplad

- Sæt oplade-adapteren til støvsugerbatteriet og en elektrisk stikkontakt.
- Oplader LCD-skærmen lyser op.
- Oplad støvsugerbatteriet helt inden første brug.
- Det tager ca. 5 timer at oplade batteriet helt.
- Alle tre LED-lys på LCD-skærmen er tændte når batteriet er helt opladet.
- Adapteren kan blive varm under opladningen, det er normalt.

BRUG

- Man skal regelmæssigt tjekke at mundstykkets puder og børsteruller er rene for at undgå at ridse følsomme gulve.
- Hold i håndtaget og skub kontakten for at tænde for støvsugeren.
- Apparatet starter ikke hvis lade-adapteren stadig sidder i stikkontakten i væggen.
- Tryk på kontakten en gang for at starte apparatet, tryk på kontakten to gange for at få mere strøm, tryk en gang til for at slukke.
- Hvis gulvbørsten sidder i en fastlåst stilling, kan det løses ved at forsigtigt at skubbe den med foden ind i den ønskede stilling. Hvis man skubber apparatet tilbage op i den oprette stilling, låses børsten fast igen.
- Man kan sætte mundstykket til smalle steder på for at komme ind i vanskelige steder.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Sørg for hyppigt at tømme støvbeholderen og rens filteret
- Hold apparatet over en spand, og tryk på låseknappen på støvbeholderen.
- Tag HEPA-filtret ud af støvbeholderen, og tøm støvbeholderen over i spanden. Dette gøres ved at dreje filtret mod uret for at tage det af støvbeholderen. Efter rengøringen sættes det på igen ved at dreje det med uret indtil det låser fast.
- Bank filtret let over en spand for at fjerne skidt fra det.
- Rens filtret med lunkent vand, og lad det tørre i mindst 24 timer.
- Sæt filtret og støvbeholderen på igen. Støvsugeren må kun betjenes når filtrene er sat rigtigt på.
- Nedsenk aldrig apparatet i vand. Apparatet og apparatets forskellige dele kan ikke vaskes i opvaskemaskine.
- Tryk på børstestang-låsen der sidder på venstre side af gulvmundstykket. Derefter løftes børstestangen ud af gulvmundstykket. Fjern alt skidt og hår der er fanget omkring børstestangen.
- Udtagsåbningerne må aldrig blokeres når man støvsuger.
- Brandbare væsker må aldrig suges op.

MILJØ



Dette apparat må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet efter udløbet, men skal afleveres på en genbrugsplads for elektronik og køkkenapparater. Dette symbol på apparatet, brugervejledningen og emballagen henviser til dette vigtige punkt. Materialerne, der er brugt i dette apparat, kan genbruges. Ved at genbruge brugte husholdningsapparater bidrager du med en væsentlig hjælp til beskyttelse af miljøet. Spørg dine lokale myndigheder hvor genbrugspladserne er placeret.

Støtteanordning

Du kan finde al tilgængelig information vedrørende reservedele på www.tristar.eu!