

OV-1422

HR Priručnik s uputama

#### OPĆE SIGURNOSNE UPUTE

- Ovaj uređaj zadovoljava sigurnosne zahtjeve. Molimo pažljivo pročitajte upute za rukovanje prije korištenja uređaja. Molimo vas da euvate ove upute, jamstvenu izjavu, raeun o kupnji i ako je moguće, ambalažu s unutarnjim pakiranjem.
- Provjerite odgovara li napon uređaja mrežnom naponu vašeg doma. Nazivni napon: 220-240 V ~ 50 Hz. Uticajna mora biti zaštićena sporim osiguračem od barem 16 A ili 10 A.
- Ovaj uređaj nije predviđen da ga koriste osobe sa smanjenim fizickim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, neiskusne i neuke osobe (kao i djeca), osim ako to eine pod nadzorom ili na temelju uputa osoba koje su odgovorne za njihovu sigurnost.
- Proizvođač se ne smatra odgovornim za štetu nastalu zanemarivanjem sigurnosnih uputa.
- Kako biste zaštitili djecu od opasnosti električnih uređaja, molimo pobrinite se da uređaje ne ostavljate bez nadzora. Stoga je potrebno pronaći mjesto za spremanje izvan dohvata djece. Pobrinite se da kabel ne visi prema dolje.
- Ovaj uređaj je predviđen samo za kućnu upotrebu i samo u svrhu za koju je namijenjen.
- Aparat se uvijek mora postaviti na ravnu i stabilnu površinu.
- Nemojte dodirivati vruće površine. Koristite se samo drškama ili ručicama.
- Nikad ne koristite uređaj bez nadzora.
- Sve popravke mora obavljati samo kvalificirani električar (\*).
- Pobrinite se da uređaj spremate u suhom okruženju.
- Apsolutno je potrebno da uređaj cijelo vrijeme održavate potpuno čistim jer on dolazi u neposredni doticaj s hrana.
- Ovaj uređaj sukladan je sa svim standardima o elektromagnetskim poljima (EMF). Ako se njime rukuje ispravno i u sukladnosti s uputama u ovom korisničkom priručniku, uređaj je siguran za uporabu na temelju najnovijih znanstvenih dokaza.
- Upotreba dodataka koje ne preporučuje proizvođač može dovesti do ozljeda, a jamstvo za njegov rad će učiniti nevažećim.
- Uredaj nikad ne premještajte povlačenjem za kabel i pripazite da se kabel ne zapetlja.
- Nemojte koristiti uređaj na otvorenom.
- Ostavite uređaj da se ohladi prije čišćenja ili spremanja.
- Radi zaštite od električnog udara, nemojte uranjati kabel, utikač ili uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Prije zamjene rezervnih dijelova ili održavanja, iskopčajte uređaj iz napajanja.
- Uredaj nemojte koristiti ako je oštećen kabel, utikač, nakon kvara ili ako je na bilo koji način oštećen. Oštećeni kabel ili utikač mora zamijeniti ovlašteni tehničar, kako biste izbjegli opasnost (\*). Nemojte sami popravljati uređaj.
- Uredaj nemojte koristiti u blizini neposrednih izvora topline.
- Kad ne koristite uređaj, iskopčajte ga iz napajanja.
- Zapamtite: Kako biste izbjegli opasnost od nehotičnog resetiranja termičke zaštite, uređaj se ne smije napajati preko vanjske sklopne naprave, kao što je tajmer ili priključeni krug koji se redovito uključuje i isključuje.
- Korištenje produžnog kabела ili nečeg sličnog nije dozvoljeno.
- Prije uklanjanja ili zamjene rezervnih dijelova ostavite uređaj da se ohladi.
- Pobrinite se da kabel ne visi preko ruba stola ili pulta, da ne dodiruje vruće površine i da ne dolazi u izravan kontakt s vrućim dijelovima drugih uređaja. Ne postavljajte uređaj ispod ili u blizinu zastora, prozorski obloga itd.
- Pobrinite se da kabel ne dođe u dodir s vrućim dijelovima uređaja.

\* Kvalificirani električar: servisni odjel proizvođača ili uvoznika ili bilo koja osoba koja je kvalificirana, ovlaštena i stručna za izvođenje ove vrste popravka, kako bi se izbjegle sve opasnosti. U svakom slučaju uređaj se mora odnijeti električaru.


#### OPIS DIJELOVA

- |   |   |
|---|---|
| 1. Grijaći element                        | 10. Modeli pećnice s upravljačkom ručicom |
| 2. Staklena vrata                         | 11. Pećnica s tajmerom i grijaće ploče    |
| 3. Nosač plitice za hranu                 | 12. Pećnica sa signalnim svjetлом         |
| 4. Ručica vrata                           | 13. Stalak                                |
| 5. Velika ploča za pripremu hrane (800 W) | 14. Žičana polica                         |
| 6. Mala ploča za pripremu hrane (500 W)   | 15. Ručka                                 |
| 7. Obje grijaće ploče                     | 16. Plitica za pečenje                    |
| 8. Grijaće ploče s ugrađenim svjetlom     |   |
| 9. Regulator temperature                  |   |

#### PRVO KORIŠTENJE

- Izvadite uređaj i dodatke iz kutije. Uklonite naljepnice, zaštitnu foliju ili plastiku s uređaja.
- Nemojte još stavljati hranu ili u posude u pećnicu ili na grijaće ploče.
- Uredaj stavite na sigurno mjesto i pripazite da oko njega ima oko 30 cm slobodnog zraka iznad pećnice i 10 cm sa svih strana.
- Postavite upravljački gumb grijačih ploča u najniži položaj (10).
- Regulator temperature postavite (12) na 230 °C.
- Postavite upravljački gumb načina rada pećnice u najniži položaj.
- Upravljački gumb za vrijeme (14) postavite na 20 minuta.

Za vrijeme prvog korištenja može se oslobođiti nešto dima i miris paljivine. To se događa zato jer je aparat nov. Oni će nestati nakon nekoliko minuta. To ne znači da postoji kvar i neće ga ni izazvati.

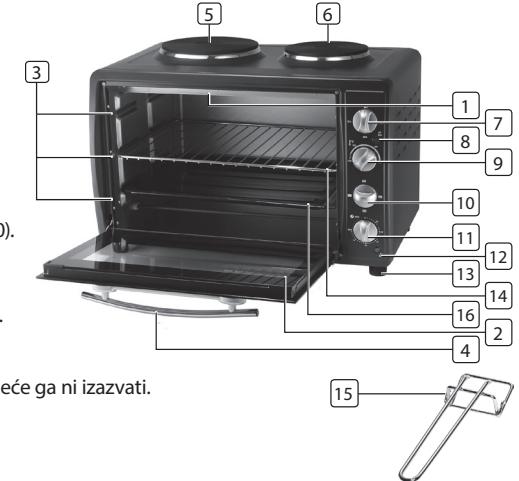

#### KORIŠTENJE

##### Upravljački element ploča za kuhanje (7)

- Položaj prema gore: Velika grijača ploča
- Položaj prema desno: Mala grijača ploča
- Položaj prema dolje: Obje grijaće ploče.
- Ovim elementom možete izabrati koju grijaču ploču želite koristiti.
- Podesite tajmer za isključivanje grijačih položaj i pećnice u željenom vremenu.
- Ako želite koristiti samo grijače ploče, upravljački gumb za način rada pećnice držite u isključenom položaju.

##### Temperatura i upravljanje (9)

- Izaberite temperaturu koju želite za pripremu hrane, u smjeru kazaljke sata..
- Možete izabrati temperature u opsegu od 100 °C do 230 °C.

##### Načini rada upravljačkog elementa (10)

- Položaj prema gore: Gornji element.
- Položaj prema desno: donji element.
- Položaj prema dolje: gornji i donji element.
- Izaberite željeni grijači element, koji ovisi o vrsti hrane koju ćete pripremati.
- U priručniku potražite savjete o kuhanju radi točnih postavki obzirom na vrijeme za pripremu hrane, temperature ili postavke pećnice.

##### Tajmer za pećnicu i grijaće ploče (11)

- Vremenski regulator može se koristiti u kombinaciji s grijačima i pećnicom.
- Izaberite željeno vrijeme pripreme hrane, vrijeme kuhanja ovisi o namirnicama koje pripremate.
- Pomoćni gumb tajmera podesite vrijeme u smjeru kazaljke sata.
- Uredaj će se automatski isključiti nakon isteka odabranog vremena te će se oglasiti zvonce.
- Ako želite izabrati vrijeme kraće od 5 minuta, okreignite gumb na više od 6 minuta i vrátite ga natrag na željeno vrijeme.
- Uredaj možete ručno isključiti za vrijeme rada, okretanjem gumba ručice u položaju off.

##### Zajednički rad pećnice i grijaće ploče

- Upravljačkim gumbom za grijaće ploče (7) izaberite jednu ili dvije grijaće ploče.
- Upravljačkim gumbom za pećnicu (10) izaberite željeni način rada.
- Upravljačkim gumbom za temperaturu (9) izaberite željenu temperaturu.
- Gumbom tajmera (11) izaberite željeno vrijeme, vidjet ćete da se uključuju svjetla br. 8 i br. 12. Sada možete početi s kuhanjem na grijaćim pločama i staviti posudu u pećnicu.

##### Oprema i pribor

- Ladicu za pečenje može se koristiti za pripremanje piletine, hamburgera, gratina, kolača i drugih vrsta hrane.
- Rešetka se može koristiti za raznu suhu hranu kao što je francuski kruh.
- Namirnice koje otpuštaju puno masnoće, preporučujemo upotrebu rešetke zajedno se ladicom za pečenjem.

**Opres:** kad skidate rešetku ili ladicu za pečenje, one mogu biti vrlo vruće! Uvijek se za to koristite ručkom.

## SAVJETI ZA PEĆENJE

Vaša pećnica je vrlo dobro prilagođena za pripremanje najukusnijih jela. U donjoj tablici pronaći ćete neke savjete o vremenu za pripremu, temperaturu i postavke pećnice radi raznovrsnog posuđa. Sljedeće temperature i vremena služe samo za orientaciju. Rezultati pećenja mogu odstupati od recepta u ovisnosti o upotrijebljenom receptu, hrani i sastojcima.

Režim 1. Režim 2. Režim 3.

Recept	Količina	Temperatura	Vrijeme za pripremu	Režim
Svježa pizza	400 g	200 °C	25 min.	3
Slana pita	600 g	200 °C	35 min.	3
Smrznuta pizza	450 g	220 °C	15 min.	3
Lazanje	1500 g	200 °C	40 min.	3
Cijelo pile	1500 g	220 °C	90 min.	3
Mesne kuglice	1000 g	200 °C	60 min.	3
Patlidžan sa sirom	1700 g	200 °C	30 min.	1
Meso na rioštiju	1000 g	220 °C	20 min	1
Kroketi od krumpira	1500 g	200 °C	40 min.	1
Pita od jabuka	1000 g	190 °C	90 min.	3
Pohana pastrva	800 g	190 °C	40 min.	2

Dodajte 5 minuta na vrijeme za pripremu za zagrijavanje pećnice.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Iskopčajte aparat ako ga želite očistiti i nemojte počinjati postupak čišćenja, nemojte pokretati čišćenje prije nego se u potpunosti ohladi.
- Nemojte koristiti tvrdu četku ili ostale oštре materijale za čišćenje unutarnjeg ili vanjskog dijela uređaja, kako biste sprječili grebanje površine i unutarnjeg dijela uređaja.
- Nemojte koristiti otrovna ili oštra sredstva za čišćenje kao što je benzin, prah za struganje ili otapalo Obična kuhinjska sredstva ili tekućina za pranje suđa s vodom će biti dovoljni.

### Čišćenje grijačih ploča

- Kad voda zakipi, odmah odstranite ostatke. Oprez: Ovaj dio može biti vruć.
- Očistite grijače ploče tekućinom za pranje posuđa i vodom.
- Zagrijte grijače ploče kratko nakon čišćenja, u protivnom bi mogle zahrdati.

### Očistite pećnicu

- Sok od voća koji se cijedi niz pliticu za pećenje će ostaviti mrlje koje se ne daju odstraniti, čak niti čistačem za pećnicu. Nemojte prepuniti posudu za pećenje dok pečete voćne kolače s puno soka.
- Blaga prljavština na pećnici se može odstraniti tekućinom za čišćenje pećnice, topлом vodom ili otopinom octa.
- Proces pećenja i kuhanja može potrajati nešto duže ako je pećnica iznutra prljava.

**Oprez:** Uvijek ostavite pećnicu i grijače ploče da se ohlade prije nego ih počnete čistiti.

## JAMSTVO

- Ovaj proizvod ima jamstvo u trajanju od 24 mjeseca. Vaše jamstvo je valjano ako je proizvod korišten u skladu s uputama i u svrhu za koju je namijenjen. Dodatno, original dokaza kupovine (faktura, odrezak prodaje ili račun) mora se predati zajedno s datumom kupovine, imenom prodavača i brojem proizvoda.
- Za detaljne uvjete jamstva, molimo pogledajte našu stranicu servisa: [www.service.tristar.eu](http://www.service.tristar.eu)

## TEHNIČKI PODACI

Model br.: OV- 1422  
Električno napajanje: 220-240 V~ 50 Hz  
Potrošnja snage: 3100 W  
Dimenzije: 615 x 435 x 450 mm  
Težina: 13,5 kg

### SMJERNICE O ZAŠTITI OKOLIŠA

 Nemjote odlagati ovaj proizvod s uobičajenim kućnim otpadom. Predajte ga na prikupljalištu za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Ovaj znak na aparatu, upute za rukovanje i ambalažu vas upozoravaju na ovu važnu e-injenicu. Materijali od kojih je ovaj aparat izrađen se mogu reciklirati. Recikliranjem rabljenih kućanskih aparata učiniti æete znaèajni doprinos zaštiti okoliša. Od lokalnih vlasti zatražite informacije o toèkama za prikupljanje otpada radi recikliranja.

### Savjeti za štednju energije

- Koristite samo posude čiji promjer je jednak promjeru grijačih ploča.
- Koristite posude i tave s ravnim dnom.
- Za vrijeme kuhanja po mogućnosti posudu držite pokloprenom.
- Kuhajte povrće, krumpire i sl. na malo vode kako biste skratili vrijeme pripreme na najmanji iznos.
- Koristite prave temperature za razna jela.