

Nordland

Bij vragen over uw Nordland artikel kunt op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur contact opnemen met de Nordland servicedesk op 013-5940345



NST 9622

Nordland



NL Gebruikershandleiding
EN User manual



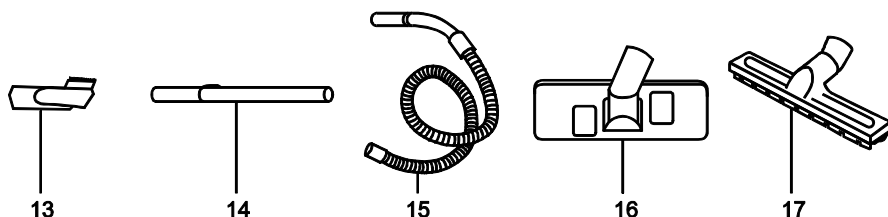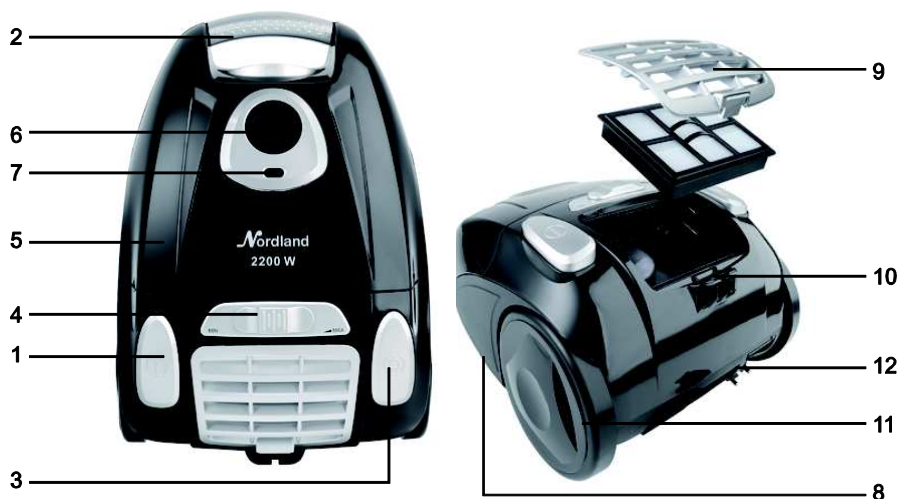

1. Aan/uit schakelaar
2. Handvat
3. Snoeropwindknop
4. Zuigkrachtregeling
5. Deksel aan de voorzijde
6. Zuigslangkoppeling
7. Stofzakvol indicator
8. Steun
9. Luchtafvoerrooster
10. Opbergclip
11. Wiel
12. Snoer
13. Combi stofzuigermond
14. Buis
15. Zuigslang
16. Vloerborstel
17. Parketborstel

- On/Off button
- Handle
- Power cord rewind button
- Power regulating switch
- Front cover
- Hose socket
- Dust bag full indicator
- Bottom bracket
- Outlet board
- Storage clip
- Wheel
- Power cord
- Combi nozzle
- Tube
- Hose
- Floor brush
- Wooden floor brush

Bediening en onderhoud

Verwijder alle verpakkingen van het apparaat.

Controleer of de spanning van het apparaat overeenkomt met de netspanning van uw huis.

Voltage 220V-240V 50Hz. .

Deze stofzuiger is niet bestemd voor het opzuigen van vloeistoffen en scherpe delen.

Indien u as opzuigt, zorg dan dat dit volledig is afgekoeld.

Eerste gebruik

Plaats de stofzuigervoet (nr. 16) op de telescoopbuis (nr. 14). Plaats de slang (nr.15) met de zijde van de slangkoppeling in de bovenkant van de stofzuiger, indien u een klik hoort is deze juist bevestigd. Plaats de andere zijde van de slang in de telescoopbuis. Om de slang te ontkoppelen drukt u op het knopje van de slangkoppeling. Trek het snoer volledig uit en steek de stekker in het stopcontact, let wel op dat u de rode markering niet overschrijdt tijdens het uittrekken van het snoer. De gele markering geeft de ideale lengte van het snoer weer.

Stel met de knop op de stofzuigervoet de gewenste stand in, met of zonder borstel aan de onderkant van de zuigvoet. Gebruik het apparaat alleen als alle filters en de stofzak op de juiste manier zijn geplaatst, beschadigde of niet goed geplaatste filters of stofzakken kunnen beschadigingen aan het apparaat veroorzaken.

Gebruik

Trek het snoer geheel uit de stofzuiger (rode markering niet overschrijden) en plaats deze in een stopcontact.

Druk op de aan/uit schakelaar (nr. 1) en uw stofzuiger start, regel met de zuigkrachtknop (nr. 4) de gewenste zuigkracht.

Om het apparaat uit te schakelen drukt u op de aan/uit schakelaar. Haal de stekker uit het stopcontact en druk op de snoeropwindknop (nr.3). De stofzuigerstang kunt u aan de opbergclip (nr. 10) plaatsen indien u de stofzuiger opbergt.

Schoonmaken van het apparaat

U dient de stofzuigerzak te vervangen als het stofzak vol indicatielampje (nr. 7) gaat branden. Doe dit direct anders verliest het apparaat veel zuigkracht.

Om de optimale zuigkracht van de stofzuiger te waarborgen, dient u het filter aan de achterzijde (het uitblaasfilter) en achter de stofzak (inlaat filter) regelmatig te reinigen. Zet het toestel altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de stofzuiger reinigt of de stofzak vervangt.

Vervangen van de stofzak

- Druk op de vergrendelingsclip en open het deksel aan de voorzijde.
- Haal de stofzak uit de stofzakhouder. Houd de opening van de stofzak steeds naar boven om stoflekage te voorkomen.
- Installeer de nieuwe stofzak in de houder. Zorg ervoor dat de kaart van de stofzak de bodem van de stofhouder raakt.
- Sluit daarna het deksel.



Belangrijke veiligheidsvoorschriften



- Lees alle instructies voor gebruik.
- Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik handvatten of knoppen.
- Om u te beschermen tegen een elektrische schok; snoer, stekker of het apparaat niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.
- Haal de stekker uit het stopcontact indien het apparaat niet in gebruik is of voor reiniging.
- Laat het apparaat afkoelen alvorens onderdelen te verwijderen of te monteren.
- Het apparaat niet gebruiken met een beschadigd snoer of stekker of indien het toestel beschadigd is op welke wijze dan ook.
- Het gebruik van accessoires die niet zijn aanbevolen door de fabrikant van het apparaat kan schade veroorzaken en beëindigt iedere garantie die u heeft.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of op of in de buurt van directe warmtebronnen.
- Laat geen snoer over de rand van de tafel hangen tegen hete oppervlakken of in contact komen met het apparaat. Plaats het product niet onder of dicht bij de gordijnen, raambekleding enz.
- Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.
- Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt onder toezicht van volwassenen.
- Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen m.b.t. het gebruik van dit apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur mag u ze nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er niet bij kunnen. Zorg er voor dat de kabel niet naar beneden hangt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR LATERE RAADPLEGING

Garantievoorwaarden en service

- Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, vervalt het recht op garantie! Voor vervolgschade die hieruit ontstaat zijn wij niet aansprakelijk.
- Voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften zijn wij niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.
- Anders dan het schoonmaken, zoals genoemd in deze handleiding, is aan dit apparaat geen ander onderhoud noodzakelijk.
- Indien er reparaties moeten worden uitgevoerd, mag dit uitsluitend door een geautoriseerd bedrijf gebeuren.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor HUISHOUDELIJK gebruik en niet voor commercieel of industrieel gebruik.

- Het product mag niet worden gewijzigd of veranderd.
- Indien zich problemen zouden voordoen gedurende 3 jaar na aankoopdatum, welke gedekt zijn door de fabrieksgarantie, zal Nordland het apparaat repareren of vervangen.
- Uitsluitend materiaal- en/of fabricagefouten zijn voorbegrepen in deze garantie.
- Nordland is niet verantwoordelijk voor schade:
 - 1) Ten gevolge van een val of ongeluk.
 - 2) Indien het apparaat technisch is gewijzigd door gebruiker of derden.
 - 3) Door oneigenlijk gebruik van het apparaat.
 - 4) Door normale gebruiksslijtage.
- Door eventuele reparatie wordt de oorspronkelijke garantieperiode van 3 jaar niet verlengd. Deze garantie is slechts geldig op Europees grondgebied. Deze garantie heft de gebruikersrechten volgens Europese richtlijn 1944/44CE niet op.
- Voor vragen of klachten kunt u contact opnemen met de Nordland helpdesk op werkdagen tijdens kantooruren van 9.00 - 17.00 uur via: +31-13-5940345.
- Bewaar altijd uw aankoopbewijs, zonder dit aankoopbewijs kunt u geen aanspraak maken op enige vorm van garantie.

Aanwijzingen ter bescherming van het milieu



Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponneerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier op. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.

Verpakking

Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, lever het verpakkingsmateriaal gescheiden in.

Product

Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG Inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten(AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

EG-conformiteitsverklaring

Dit apparaat is ontworpen om in contact te komen met levensmiddelen en is ontworpen in overeenstemming met de EG-richtlijn 89/109/EEC
Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht in overeenstemming met: de veiligheidsdoeleinden van de "laagspanningsrichtlijn"nr. 2006/95/EC, de beschermingsvoorschriften van de EMC-richtlijn 2004/108/EC "Electromagnetische compatibiliteit" en de vereiste van richtlijn 93/68/EG.

Operation and maintenance

Remove all packaging of the device.

Check if the voltage of the appliance corresponds to the main voltage of your home.

Rated voltage : AC220-240V 50Hz

This vacuum cleaner is not designed to collect liquids and sharp items. Never vacuum hot ashes, make sure it is fully cooled.

First use

Place the floor brush (no. 16) on the telescope tube (no. 14) The telescope tube length can be adjusted, according to your wishes, by pressing the button down and by pushing the tube to extend or reduce. Place the hose (no. 15) with the hose socket in the opening of the front cover of the vacuum cleaner, if you hear a click, this is correctly attached. To disconnect the hose press the button of the hose socket. Pull out the power cord to the full length and place the plug into the wall outlet. Please take care you do not exceed the red mark when pulling out the cord. The yellow mark shows you the ideal length of the cord.

Use the button on the floor brush to select the desired position; with or without a brush.

Always make sure that all the filters and the dust bag are correctly attached before using the appliance. Damaged or incorrectly attached filters or dust bags may cause damage to the appliance.

Use

Pull the plug from the vacuum cleaner and place it into a wall outlet. Press the On/Off button (no. 1) and start your vacuum cleaner.

Use the power regulator switch (no. 4) to select the desired suction power.

To turn the vacuum cleaner off, press the On/Off button. Unplug the power cord and press the cable rewind button (no. 3). You can use the storage clip (no. 10) to attach the hose, when you want to store the vacuum cleaner.

Cleaning of the device

You need to empty the dust bag when the dust bag full indicator light (no. 7) is on.

Do this immediately otherwise the vacuum cleaner loses much suction power.

To secure the maximum suction power of the vacuum cleaner, you need to clean the exhausted filter and the motor protection filter regularly. The plug must be removed from the power socket before any maintenance or replacement.

Replacing the dust bag

- Open the front cover by pressing the lock clip
- Take out the dust bag. Please always make sure the opening of the dust bag faces up to avoid dust leakage.
- Replace the dust bag and install a new dust bag into the holder. Make sure the carton of the dust bag touches to the bottom of the dust bag holder.
- Close the front cover.



IMPORTANT SAFEGUARDS



- Read all instructions before use.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or buttons.
- To protect against electric shock, do not immerse cord, plug or appliance in water or any other liquid.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning.
- Allow the device to cool down before putting on or taking off parts.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or when it has been damaged in any manner.
- The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer of the appliance may cause injuries and will invalidate any warranty you may have.
- Do not use outdoors, or on or near direct heat sources.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces or come into contact with the hot parts or allow the product to be situated underneath or close to curtains, window coverings etc.
- This appliance is for household use only and only for the purpose it is made for.
- The appliance must be placed on a stable, flat surface.
- This appliance is an attended appliance, and as such should never be left ON or when hot, without adult supervision.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or have been given instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

Guarantee and service

- Damage, caused by not using the user manual correctly, will not be covered by the guarantee! For any possible damages we are not responsible.
- We are not responsible, for personal injury and material damage caused by not or incorrect use of the user manual. In such cases any guarantee expires.
- No additional maintenance is needed when you clean the appliance as described in this user manual.
- Repairs may only be done by an authorized technician to avoid hazard. Do not repair the device by yourself.
- The device is intended exclusively for private and not for commercial/ industrial use!
- This appliance may not be changed, in any way, by the user.
- When problems occur within 3 years after the date of purchase (receipts), which are covered by the manufacturing guarantee, Nordland will repair or replace the appliance.
- Only material or manufacturing mistakes are included in this guarantee.
- Nordland is not responsible for damage:
 - 1) As a result of a crash or accident.
 - 2) When the appliance is changed by the user or other unauthorized persons.
 - 3) By improper use of the appliance.
 - 4) By users wear.
- The original guaranty period of 3 years will not be extended when repairs have taken place. This guarantee is only valid on European territory. This guarantee does not neutralize the user rights according to the European guideline 1944/44CE.
- When you have questions or complaints you can contact the Nordland helpdesk on working days during working hours from 9.00 am to 5.00 pm at: +31-13-5940345.
- Please carefully store the guarantee certificate and purchase receipts. Without these documents you can not claim any rights on guarantee.

Guidelines for protection of the environment



This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its useful life, but must be disposed of at a central point for recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection

Packaging

The packaging is 100% recyclable, return the packaging separated.

Product

This device is equipped with a mark according to European Directive 2002/96/EC. On Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring that the product is correctly processed as waste, you help to prevent possible negative consequences for the environment and human health.

EC declaration of conformity

This device is designed, manufactured and marketed in accordance with the safety objectives of the Low Voltage Directive "No 2006/95/EC, the protection requirements of the EMC Directive 2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility" and the requirement of Directive 93/68/EEC.