


★ ★ ★
TRISTAR
Airconditioning

VE-5933FI

FI *Manuaalinen*

SV *Användare*

EN *Instruction manual*

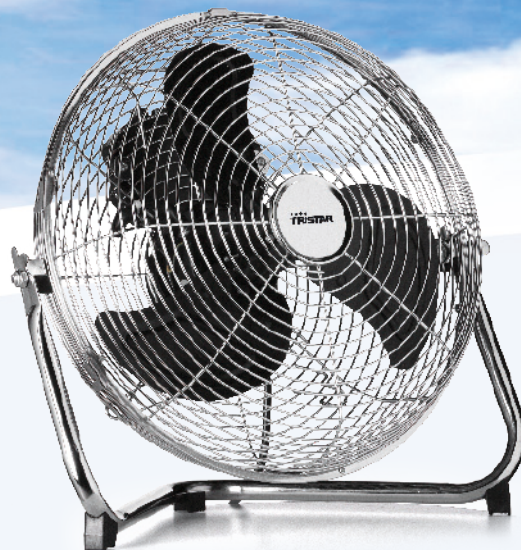

Hyvä asiakas,

Kiitos ja onnittelut tämän korkealaatuisen tuotteen hankinnasta. Lue käyttöopas huolellisesti, jotta osaat käyttää laitetta parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä oppaassa on kaikki tarpeelliset ohjeet ja neuvot laitteen käyttöön, puhdistukseen ja ylläpitoon. Jos noudatat näitä ohjeita, takaamme erinomaiset tulokset. Näin myös säästät aikaa ja vältät ongelmia. Toivomme, että saat paljon iloa ja hyötyä laitteen käytöstä.

TURVALLISUUSOHJEET

- Lue käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja jos mahdollista, pakkauslaatikko ja muut pakkausmateriaalit.
- Tätä laitetta ei saa antaa ilman vastuullisen henkilön valvontaa ja avustusta sellaisten henkilöiden (ml. lasten) käyttöön, jotka eivät fyysisten tai henkisten rajoitteiden, aistien rajallisuuden tai kokemuksen ja tietämyksen puutteen vuoksi kykene käyttämään sitä turvallisesti.
- Jos turvallisuusohjeita ei noudateta, valmistaja ei ole vastuussa vahingoista.
- Lasten suojaamiseksi sähkölaitteiden vaaroilta varmista, että et koskaan jätä laitetta valvomatta. Tämän vuoksi on syytä valita laitteelle säilytyspaikka, jossa lapset eivät pääse siihen käsiksi. Varmista, ettei johto roiku alaspäin.
- Laitetta saa käyttää vain kotitalouksien tarpeisiin ja vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
- Laite on asetettava vakaalle, tasaiselle alustalle.
- Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut, jos siinä on merkkejä vaurioista tai jos se vuotaa.
- Älä koskaan jätä laitetta valvomatta se ollessa käytössä.
- Kaikki korjaukset on annettava pätevän ja asiantuntevan sähköasentajan (*) tehtäväksi.


- Varmista, että laitetta säilytetään kuivassa ympäristössä.
- Tarkista, että laitteen jännite vastaa kotisi sähköverkon jännitettä. Nimellisjännite: AC220-240V 50Hz. Pistorasian on oltava suojattu vähintään 16A:n tai hitaalla 10 A:n sulakkeella.
- Laite noudattaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käsitellään oikein ja käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti, se on nykyisten tutkimustietojen mukaan turvallinen käyttää.
- Sellaisten lisävarusteiden käyttö, joita valmistaja ei ole hyväksynyt, saattaa aiheuttaa loukkaantumisen ja mahdollisen takuun raukeamisen.
- Älä koskaan siirrä laitetta vetämällä johdosta ja varmista, ettei johto sotkeennu.
- Älä käytä laitetta ulkona.
- Älä kierrä johtoa laitteen ympärille äläkä taivuta sitä.
- Sähköiskujen välttämiseksi älä upota johtoa, pistoketta tai laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Irrota laite pistorasiasta, kun vaihdat varaosia tai huollat laitetta.
- Älä käytä laitetta, jos sen johto tai pistoke ovat vahingoittuneet, jos laite on viallinen tai jos se on vahingoittunut. Vaarojen ehkäisemiseksi varmista, että vahingoittuneen johdon tai pistokkeen vaihtaa pätevä teknikko(*). Älä korjaa laitetta itse.
- Älä käytä laitetta suorien lämmönlähteiden lähellä.
- Irrota laitteen pistoke pistorasiasta, kun se ei ole käytössä.
- Varmista, että johto ei roiku pöydän tai tason reunan yli, kosketa kuumia pintoja tai joudu suoraan kosketuksiin laitteen kuumien osien kanssa. Älä sijoita laitetta verhojen tms. alle tai läheisyyteen.

* *Pätevä sähköasentaja: valmistajan tai maahantuojan myynnin jälkeinen huoltopalvelu tai kuka tahansa pätevä, hyväksytty ja asiantunteva henkilö, joka pystyy suorittamaan korjaukset vaarattomasti. Laite on toimitettava kaikissa tapauksissa tällaisen asentajan korjattavaksi.*

OSIEN KUVAUS

TUULETTIMEN OSAT

1. Tuulettimen siivekkeet
2. Nopeuden säätönupit
3. Jalusta

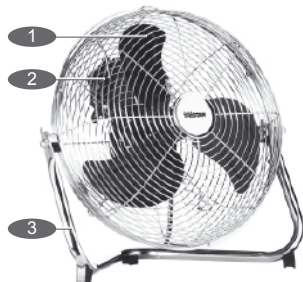

ENNEN KÄYTTÖÄ

- Ota laite ja lisävarusteet laatikosta. Irrota tarrat ja suojafolio tai -muovi laitteesta.
- Liitä virtajohto pistorasiaan. (Huom.: varmista, että laitteeseen merkitty jännite vastaa paikallista jännitettä ennen laitteen liittämistä. Jännite 220V-240V 50Hz)

KÄYTTÖ

1. Käytä nopeuden säätönuppeja halutun tuuletustason valitsemiseen.
2. Älä koskaan työnä sormia, kyniä tai muita esineitä ritilän läpi, kun tuuletin on käynnissä.
3. Aseta tuuletin tasaiselle ja vakaalle alustalle, jotta se ei kaadu.
4. Irrota tuuletin pistorasiasta ennen sen siirtämistä.

HOITO

1. Irrota laite pistorasiasta ennen kuin aloitat sen puhdistuksen tai huollon.
2. Pyyhi kotelo pehmeällä, kostealla liinalla ja poista kiinni tarttunut pöly saippuavedellä. Älä käytä bensiiniä, tinneriä tai muita liuottimia.

3. Puhdista tuuletin ja peitä se vinyylipussilla ennen varastointia kuivaan paikkaan.

TAKUU

- Tristar ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat seuraavista syistä:
 - o Laite on pudonnut.
 - o Omistaja tai muu taho on muuttanut laitetta teknisesti.
 - o Laitetta ei ole käytetty asianmukaisesti.
 - o Vika johtuu normaalista kulumisesta.
- Korjaukset eivät pidennä alkuperäistä kahden vuoden takuuaikaa eivätkä anna oikeutta uuteen takuuseen. Takuu on voimassa vain Euroopassa. Tämä takuu ei korvaa EU-direktiiviä 1944/44CE.
- Säilytä aina kuittisi. Ilman kuittia et voi vaatia minkäänlaista takuuta laitteelle.
- Vahingot, jotka johtuvat käyttöoppaan noudattamatta jättämisestä, aiheuttavat takuun raukeamisen, ja jos tästä aiheutuu lisävahinkoa, Tristar ei ole siitä vastuussa.
- Tristar ei ole vastuussa aineellisista vahingoista tai henkilövahingoista, jotka johtuvat epäasianmukaisesta käytöstä tai siitä, että turvallisuusohjeita ei noudateta.
- Tässä oppaassa kuvattu puhdistus on ainoa ylläpitotoimi, jota laite tarvitsee.
- Kun laite tarvitsee korjausta, varmista, että korjauksen suorittaa valtuutettu huoltoliike.
- Laitetta ei saa muunnella.
- Jos laitteessa ilmenee tehdastakuun alaisia vikoja kahden vuoden kuluessa hankintapäivästä, voit vaihtaa laitteen uuteen liikkeessä, josta ostit sen.

- Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat tietoja säädösten noudattamisesta, ota yhteys jälleenmyyjään "laitteen hankintapaikka".
- Laitteella on 24 kuukauden takuu, joka alkaa laitteen ostopäivästä (kuitti).
- Tämä takuu kattaa vain materiaali- ja valmistusvirheet.
- Jos haluat tehdä takuuvaatimuksen, palauta koko laite alkuperäisessä pakkauksessa jälleenmyyjälle kuitenkin kanssa.
- Lisävarusteiden vahingoittuminen ei automaattisesti tarkoita, että koko laite vaihdetaan ilmaiseksi. Ota tällaisissa tapauksissa yhteys puhelinpalveluumme. Rikkoutuneista lasi- tai muoviosista veloitetaan aina.
- Laitteen kulutustarvikkeet sekä kuluvat osat ja niiden puhdistus, huolto tai vaihto eivät kuulu takuun piiriin, vaan ovat laitteen käyttäjän kustannettavia!
- Takuu raukeaa, jos käyttäjä korjaa tai muuttaa laitetta itse.
- Takuuajan päättymisen jälkeen korjaukset suorittaa pätevä jälleenmyyjä tai korjausliike normaalia maksua vastaan.



YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET

Tätä laitetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana käyttöikänsä lopussa, vaan se on vietävä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyskeskukseen. Tämä laitteessa, käyttöoppaassa ja pakkauksessa oleva symboli huomauttaa tästä tärkeästä seikasta. Kaikki laitteen materiaalit ovat kierrätettäviä. Kierrättämällä käytetyt kodinkoneet autat suojelemaan ympäristöä. Kysy paikallisilta viranomaisilta tietoja kierrätyspisteistä.

PAKKAUKSET

Pakkaukset ovat 100-prosenttisesti kierrätettäviä, erottele ne hävitettäessä.

TUOTE

Tämä laite on merkitty Euroopan sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin 2002/96/EC mukaisesti (WEEE). Varmistamalla tuotteen asianmukaisen hävittämisen ehkäiset mahdollisia haittavaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSLAUSUNTO

Laitteen suunnittelu, valmistus ja markkinointi ovat pienjännitedirektiivin "73/23/EEC, turvallisuusvaatimusten, EMC-direktiivin 89/336/EC "sähkömagneettista säteilyä koskevien suojausvaatimusten" ja direktiivin 93/68/EEC vaatimusten mukaisia.

Käre kund,

Vi gratulerar till ditt inköp av denna högkvalitetsprodukt. Läs instruktionsmanualen noga så att du kan använda apparaten på bästa möjliga sätt. Denna manual innehåller alla nödvändiga instruktioner och råd för användning, rengöring och underhåll av apparaten. Om du följer dessa instruktioner är du garanterad utmärkta resultat, det besparar dig tid och du undviker problem. Vi hoppas du kommer ha mycket glädje av att använda denna apparat.

VIKTIGA SÄKERHETSANORDNINGAR


- Läs bruksanvisningen noga innan du börjar använda apparaten. Förvara dessa anvisningar, garantibeviset, inköpskvittot och, om möjligt, förpackningen (även innerförpackningen) på en säker plats.
- Denna apparat är ej avsedd att användas av personer (inkl. barn) med nedsatta sinnesförmågor, eller nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte är under tillsyn av eller erhållit anvisningar om apparatens användning av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan inget ansvar utkrävas av tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
- För att skydda barn mot farorna med elektriska apparater ber vi dig att aldrig lämna apparaten utan tillsyn. Välj därför en förvaringsplats för apparaten som är oåtkomlig för barn. Kontrollera så att kabeln inte hänger nedåt.
- Denna apparat får endast användas för hushållsändamål och endast för det syfte den är konstruerad för.
- Apparaten måste placeras på en stabil, jämn yta.
- Använd den inte när apparaten har fallit, om det finns några tecken på skada eller om den läcker.
- Använd aldrig apparaten oövervakad.
- Alla reparationer måste utföras av en kompetent kvalificerad elektriker (*).
- Var noga med att förvara apparaten i en torr miljö.
- Kontrollera så att apparatens spänning stämmer överens med hemmets huvudspänning. Märkspänning: AC220-240V 50Hz. Väggtuttaget måste vara minst 16 A eller 10 A trög säkring.
- Denna apparat uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om den hanteras ordentligt och enligt anvisningarna i denna bruksanvisning är apparaten säker att använda enligt de vetenskapliga bevis som finns tillgängliga för närvarande.
- Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan orsaka skador och ogiltiggör eventuella garantier.
- Flytta aldrig apparaten genom att dra den i sladden och se till att sladden inte kan trassla sig.
- Använd inte denna apparat utomhus.
- Linda inte sladden runt apparaten och vik inte sladden.
- För att undvika eltötar ska du aldrig sänka ned sladden, kontakten eller apparaten i vatten eller någon annan vätska.
- Dra alltid ut kontakten ur uttaget när du ska byta revservdelar eller utföra underhåll på apparaten.
- Använd inte den här apparaten om sladden eller kontakten är skadad eller om apparaten inte fungerar ordentligt eller om den har skadats på något sätt. För att undvika faror ska alltid en skadad sladd eller kontakt bytas av en auktoriserad tekniker (*). Försök inte reparera apparaten själv.
- Använd inte apparaten i närheten av direkta värmekällor.
- Dra ut kontakten ur uttaget när du inte använder apparaten.
- Kontrollera så att sladden inte hänger över bords- eller diskanten, att den inte rör vid varma ytor eller kommer i direkt kontakt med apparatens varma delar. Placera inte apparaten under eller i närheten av gardiner, fönsterövertäckningar etc.

* *Kompetent kvalificerad elektriker: tillverkarens eller importörens kundtjänst eller en kvalificerad, godkänd och kompetent person som kan utföra den här typen av reparationer utan att utsätta sig själv eller andra för faror. Lämna alltid in apparaten till den elektrikern.*

BESKRIVNING AV DELAR

FLÄKTENS DELAR

1. Fläktblad
2. Hastighetskontrollreglage
3. Stativ

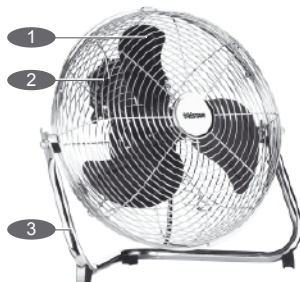

INNAN ANVÄNDNING

- Tag ut apparaten och tillbehören ur förpackningen. Ta bort klistermärkena, skyddsfilmerna eller plasten från apparaten.
- Anslut strömkabeln till vägguttaget. (OBS: kontrollera att spänningen som anges på apparaten stämmer överens med den lokala spänningen innan du ansluter apparaten. Spänning 220 V-240 V 50 Hz)

ANVÄNDNING

1. Använd hastighetskontrollreglagen för att välja önskad ventilationsnivå.
2. Stoppa aldrig in fingrar, pennor eller andra föremål i skyddet medan fläkten är igång.
3. Se till att fläkten står på en plan och stabil yta så att den inte ramlar omkull.
4. Koppla loss fläkten från strömuttaget innan du flyttar på den.

UNDERHÅLL

1. Dra ut kontakten ur strömuttaget innan du rengör apparaten eller utför underhåll på den.
2. Använd en mjuk fuktad trasa för rengöring av kåpan, använd lite tvålatten för att ta bort envisa fläckar. Använd inte bensin, thinner eller andra lösningsmedel.
3. Innan du förvarar fläkten bör du rengöra den noggrant, stoppa ner den i en vinylväska och förvara den sedan på en torr plats.

GARANTI

- Tristar kan inte hållas ansvariga för skador som orsakats av:
 - o Att apparaten har fallit ned
 - o Att apparaten har ändrats tekniskt av ägaren eller tredje person
 - o Att apparaten har används felaktigt
 - o Att apparaten har råkat ut för normalt slitage
- Genom att reparation utförs kommer inte den ursprungliga garantitiden på 24 månader att förlängas, och inte heller rätten till en ny uppfyllande garanti. Denna garanti gäller endast på europeisk mark. Denna garanti upphäver inte det europeiska direktivet 1944/44CE.
- Spara alltid ditt kvitto, utan kvittot kan du inte göra anspråk på någon som helst garanti.
- Skador som orsakats av att bruksanvisningen inte följts leder till att garantin ogiltigförklaras. Om detta leder till följdskador kan Tristar inte hållas ansvariga.
- Tristar kan inte hållas ansvariga för materiell skada eller personskada som orsakas av felaktig användning eller av att säkerhetsanvisningarna inte följts.
- Rengöringen som nämns i denna bruksanvisning är det enda underhåll som behövs utföras för denna apparat.

- Om apparaten behöver repareras måste detta utföras av en auktoriserad firma.
- Denna apparat får inte modifieras eller ändras.
- Om det uppstår problem med apparaten inom 2 år från inköpsdatumet och dessa täcks av fabriksgarantin kan du gå till inköpsstället och byta ut apparaten mot en ny.
- För frågor eller uppfyllelser kontaktar du din återförsäljare, "köpstället".
- Denna apparat täcks av en 24 månaders garanti som startar på inköpsdagen (kvittot).
- I denna garanti ingår endast material- och tillverkningsfel.
- Om du vill göra anspråk på garantin ber vi dig att lämna in hela apparaten i originalförpackningen till din återförsäljare tillsammans med kvittot.
- Skador på tillbehör innebär inte automatiskt att hela apparaten byts ut utan kostnad. Ta kontakt med vår "hotline" vid sådana fall. Det tas alltid ut en kostnad om delar av glas eller plast har gått sönder.
- Skador på förbrukningsvaror eller delar som utsätts för slitage i form av t.ex. rengöring, underhåll eller byte omfattas inte av garantin och måste därför alltid betalas.
- Garantin upphör att gälla vid obehöriga ändringar av apparaten.
- När garantin har gått ut kan reparationer utföras av en kompetent återförsäljare eller annan reparatörsservice mot påföljande betalning.



RIKTLINJER FÖR SKYDD AV MILJÖN

Denna apparat bör inte kastas i hushållssoporna när den slutat fungera, utan måste kasseras vid en återvinningscentral för elektriska och elektroniska hushållsapparater. Denna symbol på apparaten, instruktionsmanualen och förpackningen är till för att uppmärksamma dig på detta viktiga ärende. Materialet som används i apparaten kan återvinnas. Genom att återvinna använda hushållsapparater bidrar du med ett viktigt steg till att skydda vår miljö. Fråga din lokala myndighet för information rörande samlingspunkter för återvinning.

FÖRPACKNING

Förpackningen är 100 % återvinningsbar, returnera förpackningen separat.

PRODUKT

Denna apparat är utrustad med en märkning enligt EU direktiv 2002/96/EC. För kasserad elektronisk och elektrisk utrustning (WEEE). Genom att försäkra att produkten kasseras korrekt, hjälper du till att minska konsekvenserna på för miljön och hälsan.

TILLKÄNNAGIVANDE FÖR ÖVERENSSTÄMMELSE MED EC

Denna apparat är designad, tillverkad och marknadsförd enligt de säkerhets direktiv som gäller får låg spänningsdirektivet "Nr 73/23/EEC, skyddskraven för EMC direktiv 89/336/EC" elektromagnetisk kompatibilitet" och kraven för direktiv 93/68/EEC.

Dear customer,

Congratulations and thank you for purchasing this high quality product. Please read the instruction manual carefully so that you will be able to make the best possible use of the appliance. This manual includes all the necessary instructions and advice for using, cleaning and maintaining the appliance. If you follow these instructions you will be guaranteed of an excellent result, it saves you time and will avoid problems. We hope you will have a great deal of pleasure from using this appliance.

SAFETY INSTRUCTIONS


- Please read the instruction manual carefully before using the device. Please keep these instructions, the guarantee certificate, the sales receipt and, if possible, the carton with the inner packaging.
- This appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning the use of the appliance by a person that is responsible for their safety.
- By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be held responsible for the damage.
- To protect children against the dangers of an electrical appliance, please make sure that you never leave the appliance unattended. Therefore you have to select a storage place for the appliance where children are not able to grab it. Make sure that the cable is not hanging in a downward position.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- Do not use when the appliance is fallen, if there are any signs of damage or when it leaks.
- Never use the device unsupervised.
- All repairs should be made by a competent qualified electrician(*).
- Make sure that the appliance is stored in a dry environment.
- Check if the voltage of the appliance corresponds to the main voltage of your home. Rated voltage: AC220-240V 50Hz. The socket must be at least 16A or 10 A slow-protected.
- This appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.
- The use of accessory that are not recommended by the manufacturer can cause injuries and will invalidate any warranty that you may have.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord can not become entangled.
- Do not use this appliance outdoors.
- Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- Unplug the appliance from the socket when changing the spare parts or for maintenance.
- Do not use this appliance with a damaged cord or plug or when the appliance has malfunctions, or has been damaged in any manner. To avoid a hazard make sure that a damaged cord or plug will be replaced by an authorized technician (*). Do not repair this appliance yourself.
- Do not use this appliance near direct heat sources.
- Unplug the appliance from the socket when you are not using it.
- Make sure that the cord is not hanging over the edge of the table or counter, does not touch any hot surfaces or is coming directly into contact with the hot parts of the appliance. Do not place the appliance underneath or close to curtains, window coverings etc.

* *Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the appliance to this electrician.*

PARTS DECIPTION

PARTS FAN

1. Fan blades
2. Speed control knobs
3. Stand

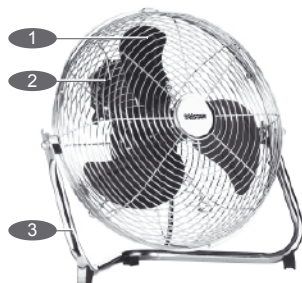

BEFORE USE

- Take the appliance and accessories out the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Connect the power cable to the socket. (Note: Make sure the voltage which is indicated on the device matches the local voltage before connecting the device. Voltage 220V-240V 50Hz)

USE

1. Use the speed control knobs to choose the desired ventilation level.
2. Never insert fingers, pencils, or any other object through the guard when the fan is running.
3. Make sure the fan is placed on a level and stable surface to avoid falling over.
4. Disconnect the fan before moving it.

MAINTENANCE

1. Unplug the appliance before you start cleaning and before maintenance.
2. Use a soft damp cloth for cleaning the housing, use some soapy water to remove stubborn dust. Do not use petrol, thinners or other solvents.
3. Before you store the fan clean it thoroughly, cover with a vinyl bag and store it on a dry place.

GUARANTEE

- Tristar is not liable for damages occurred through:
 - o In case the appliance has fallen.
 - o In case the appliance has been technically changed by the owner or another third party.
 - o In case of improper use of the appliance.
 - o In case of normal wear of the appliance.
- By executing repairs the original warranty period of 2 years will not be extended, nor the right to a complied new warranty. This warranty is only legal on European soil. This warranty does not overrule the European directive 1944/44CE
- Always keep your receipt, without this receipt you can not claim any form of warranty whatsoever.
- Damage caused by not following the instruction manual will lead to a void of warranty, if this results in consequential damages Tristar will not be liable.
- Tristar will not be liable for material damage or personal injury caused by improper use or if the safety instructions are not properly executed.

- Cleaning, as mentioned in this manual, is the only necessary maintenance for this appliance.
- When the appliance should be repaired, make sure that this will be performed by an authorized company.
- This appliance may not be amended or changed.
- If problems arise during the 2 years from the date of purchase, which are covered by the factory warranty, you can go back to the point of purchase to replace it for a new one.
- For questions or compliances please contact your retailer "point of purchase."
- This appliance is covered with a 24 month guarantee starting on the date of purchase (receipt).
- Only material or manufacturing defects are included in this warranty.
- If you wish to make a claim please return the entire machine in the original packaging to your dealer together with the receipt.
- Damage to accessories does not mean automatic free replacement of the whole appliance. In such cases please contact our hotline. Broken glass or breakage of plastic parts are always subject to a charge.
- Defects to consumables or parts subject to wearing, as well as cleaning, maintenance or the replacement of these parts are not covered by the guarantee and hence are to be paid!
- The guarantee lapses in case of unauthorized tampering.
- After the expiry of the guarantee repairs can be carried by the competent dealer or repair service against the payment of the ensuing costs.



GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its useful life, but must be disposed of at a central point for recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

PACKAGING

The packaging is 100% recyclable, return the packaging separated.

PRODUCT

This device is equipped with a mark according to European Directive 2002/96/EC. On Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring that the product correctly as waste is processed, it helps you may have adverse consequences for the environment and human health.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

This device is designed, manufactured and marketed in accordance with the safety objectives of the Low Voltage Directive "No 73/23/EEC, the protection requirements of the EMC Directive 89/336/EC "Electromagnetic Compatibility" and the requirement of Directive 93/68/EEC.



Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg, The Netherlands

www.tristar.eu