

BRIXTON®

BEDIENUNGSANLEITUNG



BQ-6363DU



+31 (0)13 594 0351
service@tristar.eu



Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Anleitung!



Tristar Europe BV - Emma Goldmanweg 10 - 5032 MN TILBURG - Netherlands


Installationsanleitung

2 t/m 8

Bedienungsanleitung


9 t/m 17

Installationsanleitung

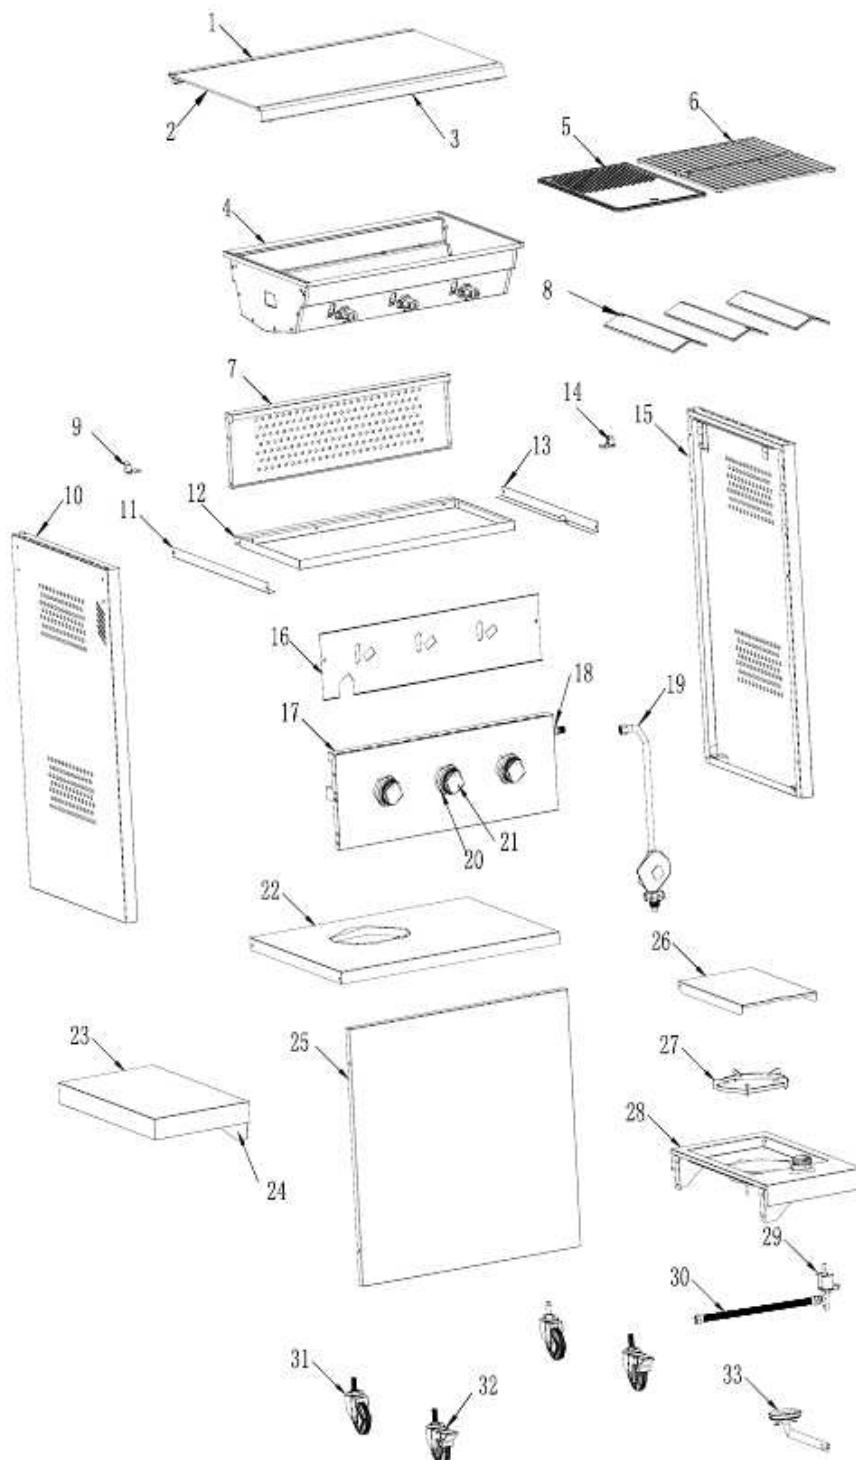



Hinweis: Wegen der schweren und großen Bauteile, ist es empfehlenswert, den Grill mit 2 Personen zu montieren.

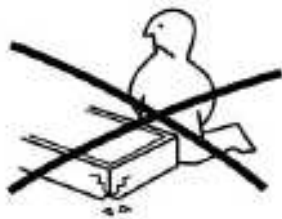

Hinweis: Platzieren Sie den Grill während der Installation auf einem Tuch oder einer weichen Unterlage, um Schäden zu vermeiden.




+31 (0)13 594 0351



Hinweis: Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien Der Bauteile für die Montage.

Solange der Gasbrenner in Gebrauch ist, sollte der Deckel grundsätzlich geöffnet bleiben!


1 Montieren Sie die Knopf-Regler auf der Vorderseite des Grills

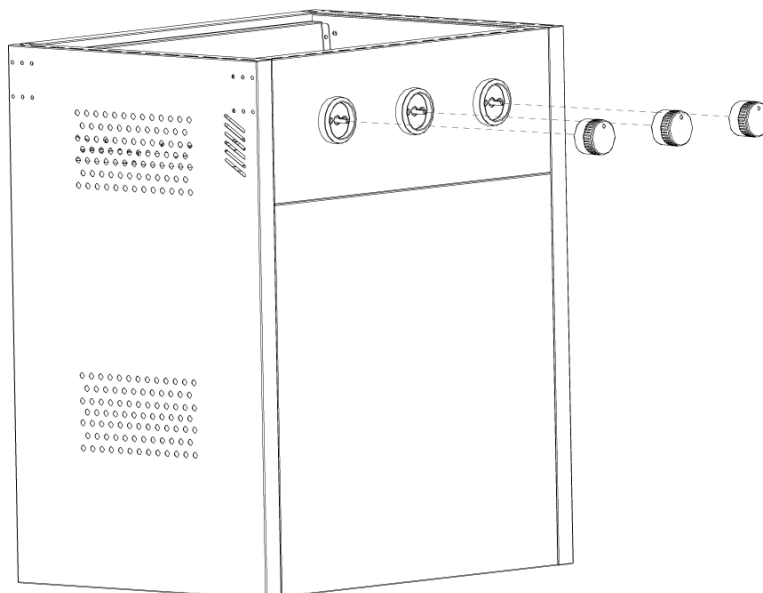



2 Montieren Sie die Eckstücke für die Halterungen der Glasabdeckung

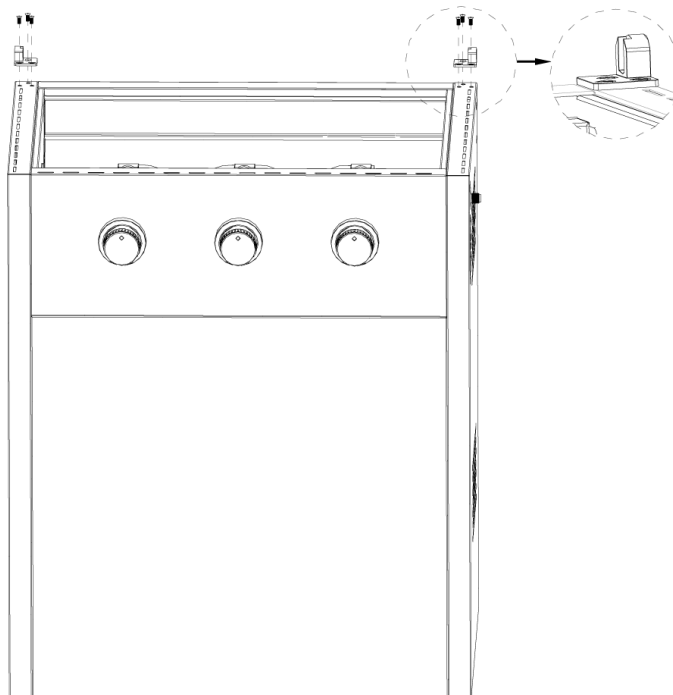



- 3** Platzieren Sie die Rollen an der Unterseite des Grills. Achten Sie darauf, dass die Räder mit den Bremsen an der Vorderseite des Grills montiert werden.

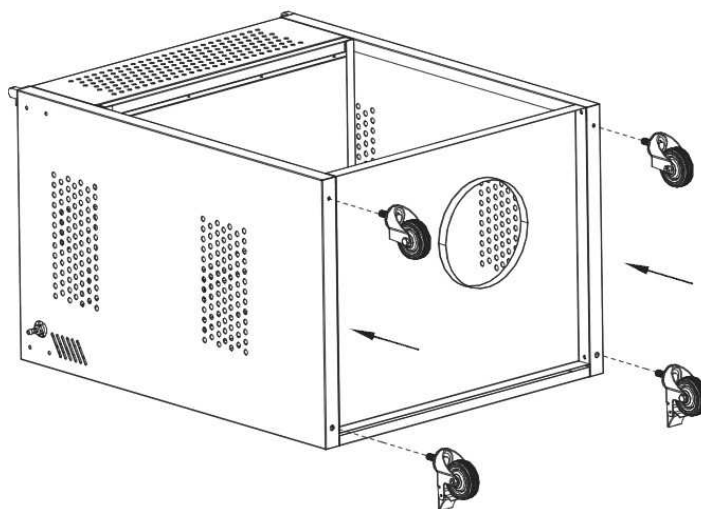



- 4** Montieren Sie die linke Arbeitsplatte

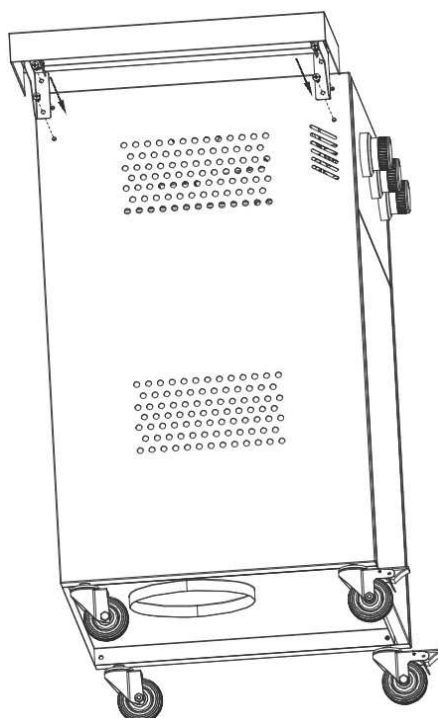

5 Montieren Sie die rechte Arbeitsplatte

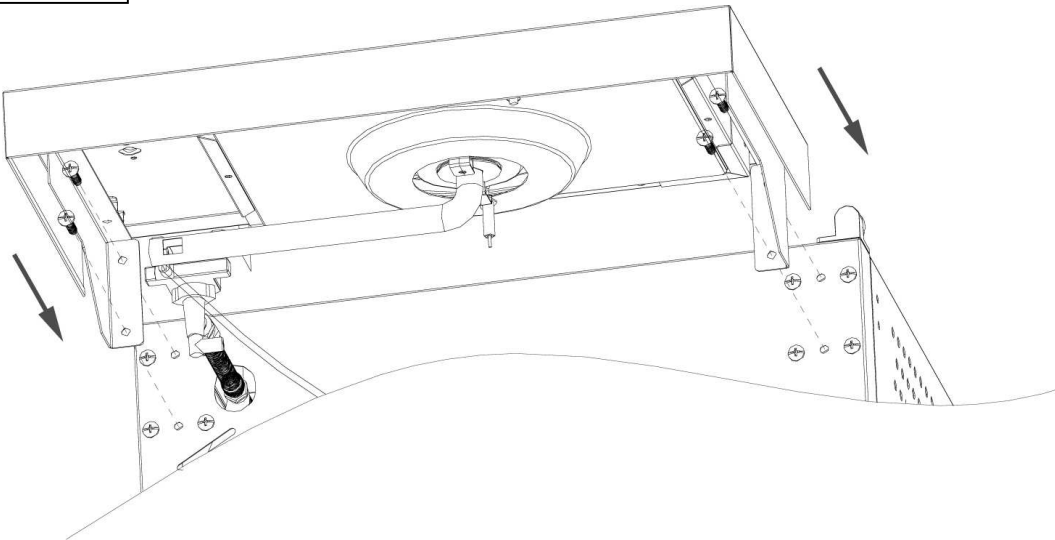


6 Montieren Sie den Gashahn, das Kabel für die Piezo-Zündung, die Grundlage für Knopf-Regler und den Regler selbst

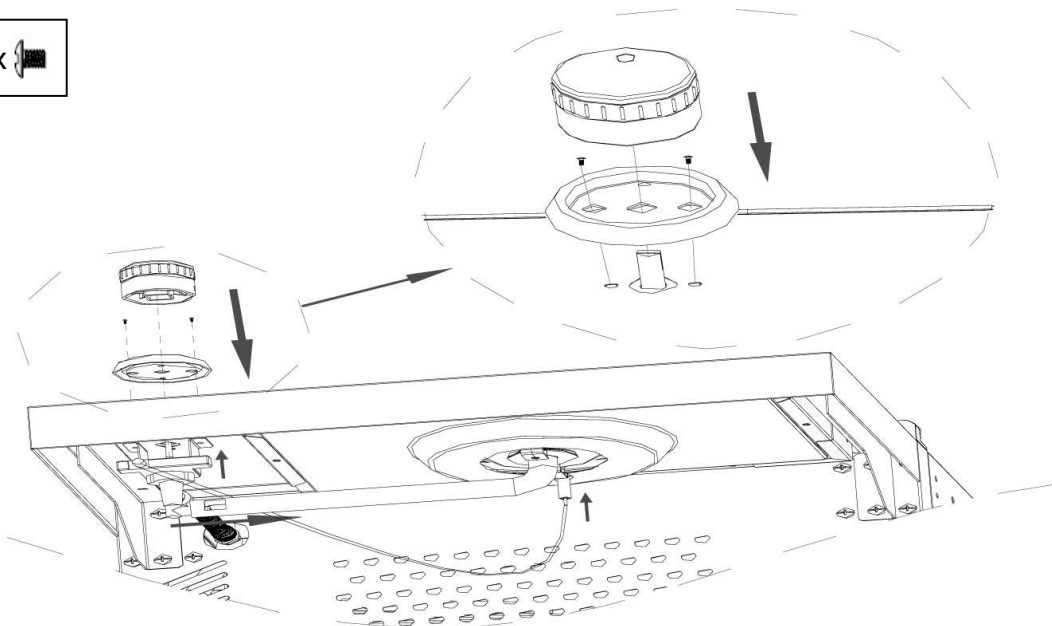


7 Platzieren Sie die Flammenverteiler



8 Platzieren Sie nun das Blech und das Grillrost

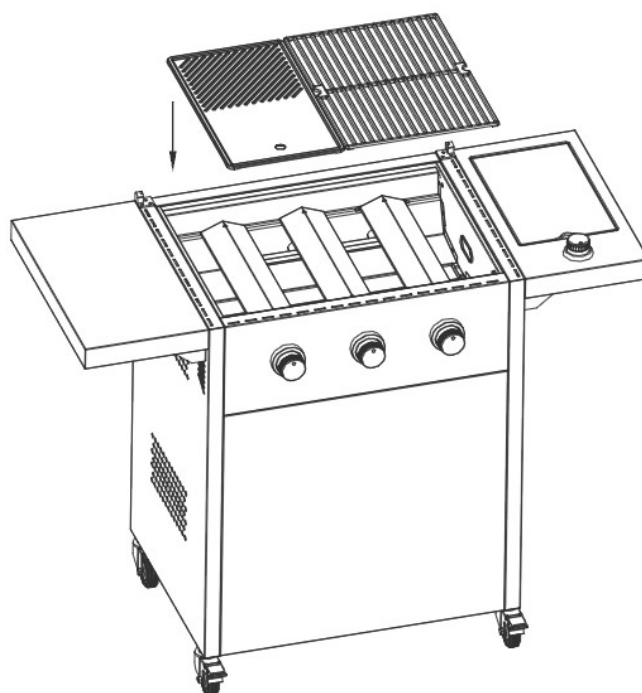

9 Platzieren Sie die Glasabdeckung in die entsprechenden Eck-Vorrichtungen

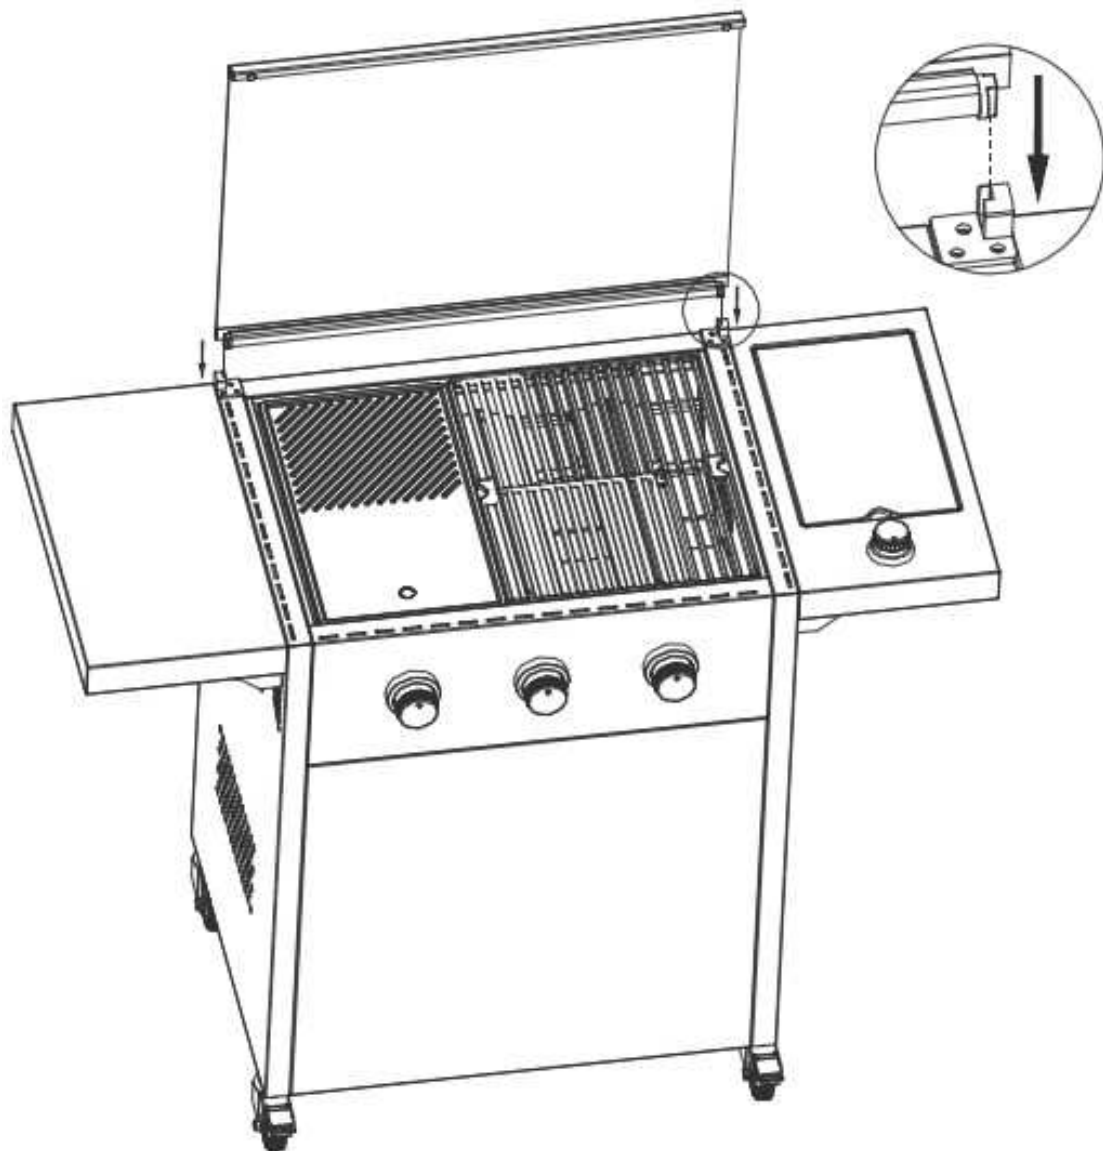

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Gefahr:

- Bei Gasgeruch:
 1. Die Gasversorgung zum Grill abschalten.
 2. Flammen löschen.
 3. Deckel öffnen.
 4. Wenn der Gasgeruch nicht verschwindet, halten Sie Abstand zum Grill und kontaktieren Sie sofort Ihren Gasversorger oder die Feuerwehr.
- Ausströmendes Gas kann Feuer oder Explosionen verursachen, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen oder Sachschäden führen kann.
- Diesen Grill nur benutzen, wenn alle Teile montiert sind. Das Gerät darf nur laut den Anweisungen im "Installationshandbuch" installiert werden. Eine unsachgemäße Installation kann gefährlich sein, deshalb müssen alle Anweisungen in dieser Anleitung strengstens befolgt werden.
- Das Nichtbeachten der Gefahren, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen in dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen oder zu Feuer oder Explosionen, die Sachschäden verursachen, führen.
- Änderungen am Gerät können extrem gefährlich sein.







Warnungen:

- Niemals Gas oder andere brennbare Flüssigkeiten neben diesem oder anderen Grillgeräten lagern oder verwenden.
- Vor Inbetriebnahme zuerst eine Dichtheitsprüfung am Grill durchführen, wie in der Anleitung beschrieben. Diese Prüfung auch durchführen, wenn der Grill beim Händler montiert wurde.
- Versuchen Sie nicht, diesen Grill anzuzünden, ohne dass Sie vorher das Kapitel "Anleitung zum Anzünden des Grills" in diesem Handbuch gelesen haben.
- Diese Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen aufbewahren.
- Zum Anschließen des Gasdruckreglers an den Grill die Anleitungen befolgen.
- Niemals eine Reservegasflasche oder abgeklemmte Gasflasche unter oder neben diesem Grill lagern.
- Niemals Grillabdeckungen oder sonstige brennbare Materialien auf den Grill oder die Ablage legen.
- Nach längerem Nichtgebrauch muss der Brixton BBQ auf Gasaustritt und Blockierungen des Brenners überprüft werden. Schlagen Sie für die korrekte Vorgehensweise in dieser Anleitung nach.
- Die Dichtheitsprüfung niemals mit einem Feuerzeug durchführen.
- Den Brixton BBQ niemals bei Gasaustritt an den Verbindungsstellen benutzen.
- Zwischen brennbaren Materialien und den Seiten oder der Rückseite des Grills muss ein Mindestabstand von 100 cm. eingehalten werden. Diese Materialien nicht auf der Ablage des Grills aufbewahren!
- Der Brixton BBQ darf nicht von Kindern benutzt werden. Die zugänglichen Teile des Grills können sehr heiß werden. Kleine Kinder während des Betriebs vom Grill fernhalten.
- Im Umgang mit dem Brixton BBQ vorsichtig sein. Der Grill kann während des Betriebs oder beim Reinigen heiß sein, deshalb immer in der Nähe bleiben und den Grill während des Betriebs niemals bewegen.
- Wenn die Brenner während der Zubereitung der Speisen abschalten, alle Gasventile schließen. Die Abdeckung öffnen und vor dem Wiederanzünden der Brenner fünf Minuten warten und dabei alle Zündanleitungen befolgen.
- Niemals Holzkohle, Briketts oder Lavastein in Ihrem Brixton BBQ verwenden.

- Während der Speisenzubereitung niemals über den Grill lehnen oder die Hände oder Finger auf den vorderen Rand der Gasflasche legen.
- Bei plötzlich aufsteigenden Flammen die Speisen über den Flammen entfernen bis sich das Feuer wieder beruhigt.
- Wenn Fett anfängt zu brennen, alle Brenner abschalten und die Abdeckung geschlossen halten bis das Feuer gelöscht ist.
- Beim Reinigen der Ventile oder Brenner die Öffnungen oder Anschlüsse niemals ausweiten.
- Beim Wechseln der Gasflasche von Zündquellen Abstand halten.
- Eine verbeulte oder rostige Gasflasche kann gefährlich sein. Lassen Sie sie vom Gasversorger überprüfen. Niemals eine Gasflasche mit kaputtem Ventil benutzen.
- Die Gasflasche kann scheinbar leer sein aber trotzdem noch Gas enthalten. Denken Sie daran, wenn Sie die Flasche bewegen oder aufbewahren.
- Während des Grillbetriebs niemals den Druckregler oder sonstige Gasanschlüsse abklemmen.
- Beim Grillen immer hitzebeständige Topfhandschuhe tragen.

Für gewerbliche Nutzung nicht geeignet!

Sicherheitshinweise

-  **WARNUNG:** Ihr Grill darf nur mit dem auf dem Typenschild angegebenen Gas betrieben werden. Den Grill niemals mit anderem Gas betreiben. Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu Feuergefahren und Verletzungen führen. Außerdem wird die Garantie verfallen.
-  **WARNUNG:** Niemals Reservegasflaschen unter oder neben dem Grill lagern. Die Gasflasche nicht über 80 Prozent füllen; und falls dieser Hinweis nicht strengstens beachtet wird, kann ein Feuer entstehen, das tödliche oder schwere Verletzungen zur Folge hat.
-  **WARNUNG:** Stromkabel und Brennstoffschlauch von heißen Oberflächen fernhalten.
-  **WARNUNG:** Den Brixton BBQ niemals unter eine hitzebeständige Schutzvorrichtung oder Sonnenschutz stellen.
-  **WARNUNG:** Dieser Grill ist weder für Einbau oder Aufstellung in einem Wohnwagen/Wohnmobil, noch für Einbau in oder auf einem Boot gedacht.
-  **WARNUNG:** Für Ihre Sicherheit niemals Benzin oder andere brennbaren Dämpfe oder Flüssigkeiten neben diesem oder anderen Grills lagern. Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu Feuer, Explosionen und Verletzungen führen.

PFLEGE UND WARTUNG

Wartung

- Einen Freiraum um den Grill belassen und einen Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien, Benzin und sonstigen entflammenden Gasen halten.
- Sicherstellen, dass die Öffnungen an den drei Seiten des Sockels offen bleiben, damit Luftzufuhr und Ventilation nicht blockiert werden.

Reinigung

Dieser Grill muss regelmäßig gereinigt werden.

Sicherstellen, dass der Grill trocken und sauber ist und die Metallteile mit Öl oder Vaseline einfetten, damit sich kein Rost bilden kann. Den Grill nach Gebrauch immer aufbewahren.

Für die Reinigung des Bedienfelds mit den Abbildungen keine Scheuermittel und/oder Korrosionsschutzmittel verwenden. Derartig aggressive Reinigungsmittel können die Abbildungen ablösen.

Reinigung der grilloberfläche

Am einfachsten ist es, den Grill direkt nach dem Gebrauch zu reinigen, nachdem die Flamme gelöscht wurde. Zum Schutz vor Hitze und Dampf Topfhandschuhe benutzen. Eine Grillbürste aus Metall in Leitungswasser tauchen und den heißen Grill abbürsten. Die Bürste regelmäßig in Wasser tauchen. Der durch den Kontakt von Wasser mit dem Grill entstehende Dampf ist bei der Reinigung hilfreich, indem er Speisereste einweicht. Die Reste fallen ab und verbrennen. Niemals heiße Teile in Wasser tauchen.

Reinigung der Brenner

- Sicherstellen, dass Gashahn und Knöpfe auf die "AUS" Position gestellt sind. Prüfen, ob der Grill abgekühlt ist.
- Die Außenseite des Brenners mit einer Bürste reinigen. Hartnäckige Reste mit einer Metallspachtel beseitigen. Niemals einen hölzernen Zahnstocher benutzen, weil er abbrechen und die Öffnung blockieren kann.
- Beachten Sie, dass Sie unsere Kundenhotline anrufen müssen, wenn die Gasversorgung zum Brenner von Insekten oder sonstigen Gegenständen blockiert ist.

Sehr wichtig:

Die Öffnung des Gashahns muss in der Mitte des Brenners platziert werden, nachdem er entfernt und gereinigt wurde. Ansonsten könnten schwere Verletzungen oder Sachbeschädigung erfolgen. Nach dem Wiederanbringen den Brenner leicht hin- und her bewegen, um sicherzustellen, dass er richtig platziert wurde. Je öfter der Grill benutzt wird, desto häufiger muss der Brenner gereinigt werden.

Reinigung der abtropfschale:

Um Verletzungen zu vermeiden, entfernen Sie die Tropfschale erst wenn das aufgefangene Fett vollständig abgekühlt ist.

Die Abtropfschale muss regelmäßig geleert und gereinigt und mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel abgewaschen werden. Sie können eine kleine Menge Sand oder Katzenstreu unten in die Abtropfschale füllen, um Fett aufzusaugen.

- Den Grill im Freien an einem trockenen und gut belüfteten Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, wenn die Gasflasche noch am Grill angeschlossen ist.
- Den Grill NUR innen aufbewahren, nachdem die Gasflasche zuge dreht und entfernt wurde. Die Gasflasche muss im Freien aufbewahrt werden, außerhalb der Reichweite von Kindern; die Gasflasche NIEMALS in einem Gebäude, Garage oder sonstigen geschlossenen Räumen aufbewahren.

Gasanschluss

Überprüfen, ob der Grill richtig installiert wurde. Diese Anleitung liefert detaillierte Montageanweisungen, die spezielle Montageverfahren beinhalten. Diese Anweisungen strengstens beachten, um die korrekte und sichere Installation des Grills zu gewährleisten.

Für die korrekte Funktion des Grills ist es wichtig, den Grill auf eine ebene Oberfläche zu stellen.

Dieser Grill ist für den Betrieb mit Butan oder Propan Gasflaschen von 5 kg bis 15 kg mit einem entsprechenden Gasdruckregler konstruiert.

Für den Austausch des Gasdruckreglers und Schlauchs siehe untere Tabelle mit genauen technischen Details:

Kategorie	Gas und Druck	Länder	Injektor
I3 B/P (50)	Butan / Propan 50mbar	AT, CH & DE	Brenner: 0,73mm

Der gesamte Hitzeerzeugung beträgt 12,4 KW (885 Gramm/Std.).



Der Gasschlauch darf nicht länger als 1,5 m sein. Nur geprüfte Anschlüsse benutzen. Der Gasschlauch muss angepasst werden, wenn es die nationalen Gegebenheiten erfordern. Der Gasschlauch muss so angebracht werden, dass er nicht verbogen werden kann.

Zu Ihrer Sicherheit:

Sicherstellen, dass alle schwarzen Plastikdichtungen des Druckreglers richtig platziert sind, und dass der Schlauch keinen Kontakt mit dem Hitzeschutz des Grills hat.


Den Druckregler an die Gasflasche anschließen.

Sehr wichtig:

- Die Temperatur des Reglers darf 60°C (140F) nicht überschreiten. Der Regler muss mit einem Sicherheitsventil oder Druckbegrenzer ausgestattet sein.
- Die Öffnung am Regler muss auf den Anschluss des Gashahns der Flasche passen.
- Prüfen, ob der Gashahn der Flasche komplett geschlossen ist (im Uhrzeigersinn drehen, bis der Knopf sich nicht mehr weiterdreht).
- Prüfen, ob der Gashahn der Gasflasche mit geeigneten Außengewinden ausgestattet ist.
- Sicherstellen, dass alle Brennerknöpfe auf "aus" stehen.
- Die Schutzkappe des Gashahns auf der Gasflasche entfernen. Die mitgelieferte Schutzkappe immer verwenden.
- Den Anschluss zwischen dem Gashahn und dem Druckregler prüfen. Auf Schäden und Schmutz achten. Ablagerungen entfernen. Den Schlauch auf Schäden untersuchen. Niemals beschädigtes oder verstopftes Zubehör verwenden. Kontaktieren Sie Ihren örtlichen L.P. Gasversorger für Reparaturen.
- Beim Anschluss des Druckreglers an den Gashahn die Mutter mit der Hand im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Keinen Schraubenschlüssel zum Anziehen der Mutter verwenden. Die Verwendung eines Schraubenschlüssels kann die Verbindungsstellen beschädigen, was gefährlich sein kann (siehe Zeichnung unten).

- Den Gashahn der Flasche vollständig aufdrehen (gegen den Uhrzeigersinn). Mit einer Lösung aus Wasser und Seife auf Lecks prüfen, bevor der Grill angezündet wird. Wenn ein Leck entdeckt wird, müssen Sie den Gashahn schließen und den Grill erst wieder nach Reparatur des Lecks durch einen örtlichen L.P. Gasversorger verwenden.

DREHKNOPF MIT ÜBERLAUFSCHUTZ

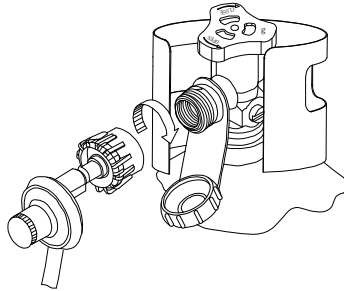

!!! WARNUNG !!!

1. Versuchen Sie niemals, Gegenstände in die Öffnung des Gashahns zu stecken. Dadurch kann der Gashahn beschädigt werden, was zu Gasaustritt führen kann. Austretendes Gas kann Feuer, Explosionen, schwere Verletzungen und sogar den Tod zur Folge haben.
2. Diesen Grill nicht ohne vorherige Dichtheitsprüfung benutzen.
3. Wenn Sie Gasaustritt bemerken, drehen Sie sofort die Gasflasche zu. Den Gasdruckregler von der Gasflasche abmontieren. Die Gasflasche an einen kühlen, gut belüfteten Ort stellen. Kontaktieren Sie Ihren Händler oder Gasversorger für weitere Unterstützung.
4. Wenn Sie den Gasaustritt nicht stoppen können, rufen Sie die Feuerwehr oder den Gasflaschenlieferanten.

!!! GEFAHR !!!

1. NIEMALS eine Reservegasflasche unter oder neben dem Grill oder in geschlossenen Räumen aufbewahren.
2. NIEMALS die Gasflasche über 80% füllen. Es ist gefährlich die Gasflasche zu überfüllen, weil exzessives Gas aus dem Sicherheitsventil austreten kann. Gas kann aus dem Sicherheitsventil strömen und Feuer verursachen.
3. Die Anschlussöffnungen an der Gasflasche müssen eine Schutzabdeckung haben.
4. Falls Sie Gasaustritt an der Reserve Gasflasche entdecken, sofort Abstand halten und die Feuerwehr rufen.

Sehr wichtig: die Gasflasche abklemmen, wenn der grill nicht benutzt wird.

Die Gasflasche abklemmen:

- Alle Knöpfe zudrehen.
- Den Gashahn an der Gasflasche komplett schließen (im Uhrzeigersinn drehen bis sich der Knopf nicht weiterdrehen lässt).
- Den Druckregler am Gashahn durch Drehen der Schnell-Anschluss Mutter gegen den Uhrzeigersinn entfernen.
- Die Schutzkappe wieder auf den Gashahn an der Gasflasche setzen.

ÜBERPRÜFUNG AUF GASAustrITT

Allgemein

Alle Gasanschlüsse des Grills werden vor der Auslieferung auf Lecks werksgeprüft. Trotzdem muss das Gerät bei der Montage wegen möglicher Transportschäden oder Aussetzen extremen Drucks komplett auf Gaslecks überprüft werden. Das Gerät regelmäßig auf Lecks oder Gasgeruch überprüfen.

Vor der Überprüfung

- Das gesamte Verpackungsmaterial des Grills entfernen, einschließlich der Bänder, mit denen der Brenner festgemacht ist.
- Während der Überprüfung auf Lecks nicht rauchen.
- Niemals mit offenem Feuer auf Lecks überprüfen.
- Eine Lösung aus Wasser und Seife 1:1 vorbereiten. Zum Auftragen auf die Anschlüsse keine Spraydose, Bürste oder Tuch verwenden. Sicherstellen, dass die Gasflasche vor dem ersten Lecktest voll ist.
- Den Lecktest im Freien an einem gut belüfteten Ort durchführen, fern von Zündquellen wie z.B. Gas- oder Elektrogeräten und brennbaren Materialien.
- Während des Tests den Grill von offenem Feuer und/oder Funken fernhalten.

Überprüfen

- Sicherstellen, dass alle Bedienknöpfe auf "AUS" stehen.
- Sicherstellen, dass der Druckregler richtig an der Gasflasche angeschlossen ist.
- Den Gashahn an der Gasflasche durch Drehen des Knopfes gegen den Uhrzeigersinn komplett aufdrehen. Falls Sie ein Zischen hören, SOFORT das Gas abdrehen; es zeigt ein erhebliches Leck am Anschluss an. Kontaktieren Sie Ihren Gasversorger oder die Feuerwehr.
- Alle Anschlüsse der Gasflasche gründlich durch den Hahn teil (Schlauch, der durch den Brenner führt) durch Spraysen oder Bürsten der Seifenlösung auf die Anschlüsse prüfen.
- Gas tritt aus, wenn Seifenblasen erscheinen. SOFORT den Gashahn der Gasflasche schließen und alle Anschlüsse sorgfältig prüfen. Den Gashahn wieder öffnen und einen neuen Test durchführen.

Den Gashahn der Gasflasche nach dem Lecktest immer schließen, indem der Knopf im Uhrzeigersinn gedreht wird. Nur die vom Hersteller empfohlenen Teile für diesen Grill verwenden. Die Garantie verfällt beim Gebrauch von anderen Teilen. Den Grill nicht verwenden bis alle Anschlüsse geprüft sind und sicher keine Anzeichen von Gasaustritt vorhanden sind.

Sicherheitsempfehlungen

- Immer auf Lecks überprüfen, wenn die Gasflasche getauscht wird.
- Immer alle Anschlüsse vor Gebrauch auf Lecks überprüfen.
- Zur Vermeidung von Verbrennungen lange Grillbestecke verwenden.
- Wenn Fett oder heiße Objekte vom Grill auf den Gashahn, Druckregler, Schlauch oder andere Teile, die Gas enthalten, tropfen, sofort die Gaszufuhr abschalten.
- Die Tropfpfanne nicht entfernen, bevor der Grill nicht ausreichend abgekühlt ist.
- Alle Bedienknöpfe und den Gashahn der Gasflasche schließen, wenn der Grill nicht in Betrieb ist.
- Den Grill nach vorne drücken, wenn er bewegt wird, niemals ziehen.
- Eine abgeklemmte Gasflasche, die gelagert oder bewegt wird, muss immer mit einer Schutzkappe versehen sein. Gasflaschen nicht in begrenzten Räumen wie z.B. Carport, überdachter Terrasse, Veranda, Garage oder anderen Bauten lagern.
- Niemals eine Gasflasche in einem Fahrzeug oder Boot lassen, das von der Sonne überhitzt werden kann.
- Die Gasflasche nicht in oder in der Nähe eines Raums lagern, wo Kinder spielen.

LETZTE CHECKLISTE VOR DER MONTAGE

- Es besteht ein Mindestabstand von 100 cm. zwischen brennbaren Substanzen und den Seitenteilen und der Rückseite des Grills.
- Es befinden sich keine ungeschützten brennbaren Substanzen über dem Grill.
- Das gesamte interne Verpackungsmaterial wurde entfernt.
- Die Brenner passen gut in die Öffnungen.
- Die Knöpfe können frei rotieren.
- Das Gerät wurde überprüft und es tritt kein Gas aus.
- Der Anwender kennt die Position des Gashahns.

GRILL ZÜNDUNGSANWEISUNG

Warnung: Wichtig vor dem anzünden:

Vor dem "AUF" drehen des Gases den Gasschlauch überprüfen. Bei sichtbaren Schäden oder Rissen muss der Schlauch vor Inbetriebnahme gewechselt werden. Der neue Gasschlauch muss den nationalen Bestimmungen entsprechen.

Sehr wichtig: Den Schlauch vor jedem Gebrauch des Grills inspizieren.

1. Die gesamte Anleitung vor der Zündung der Brenner lesen.
2. Alle Knöpfe auf "AUS" stellen und den Gashahn der Gasflasche öffnen. Bei der Zündung Gesicht und Körper so weit wie möglich vom Grill fernhalten.
3. Während der Zündung den Deckel öffnen.
4. Inbetriebnahme der Brenner vom Barbecue: Drücken Sie den Regler ein und drehen Sie diesen langsam nach links. Der eingebaute Zünder klickt und zündet gleichzeitig die Zündflamme und den Brenner. Wenn der Brenner nicht innerhalb von 5 Sekunden zündet, SOFORT den Bedienknopf auf AUS drehen, 5 Minuten lang warten bis das Gas vollständig verschwunden ist und den Zündungsvorgang wiederholen.

Vor jedem Gebrauch alle Gasanschlüsse überprüfen. Den Grill bei Gasgeruch nicht zünden.

Eigenschaften der Flamme:

Überprüfen ob die Eigenschaften der Flamme in Ordnung sind. Jeder Brenner ist vor der Auslieferung voreingestellt, aber aufgrund vieler Verschiedenheiten in den örtlichen Gasversorgungen könnten kleine Anpassungen erforderlich sein.

Die Flammen der Brenner müssen blau und stabil sein, ohne gelbe Spitzen, Geräusche oder plötzliche Zunahme. Eine gelbe Flamme hat zu wenig Sauerstoff. Eine geräuschvolle Flamme, die durch den Brenner größer wird, hat zu viel Sauerstoff.

ANMERKUNG: kleine gelbe Spitzen sind in Ordnung.

GEBRAUCHSANLEITUNG

!!! VORSICHT !!!

Den Grill regelmäßig reinigen. Wenn der Grill nicht regelmäßig gereinigt wird, kann Fett anfangen zu brennen, was den Grill beschädigt.

Den Grill NIEMALS während des Betriebs unbeaufsichtigt lassen.

Wenn das Fett brennt, kein Wasser zum Löschen verwenden, dies kann zu Verletzungen führen. Alle Knöpfe und die Gasflasche abdrehen, wenn Fett brennt.

Das Feuer kann durch Schließen des Deckels gelöscht werden. SOFORT alle Knöpfe und die Gasflasche abdrehen, wenn Fett zu brennen anfängt.

!!! WARNUNG !!!

Zum sicheren Gebrauch des Grills:

Für genügend Freiraum um den Grill sorgen und brennbare Materialien aus dem Weg räumen.

Kinder NIEMALS den Grill benutzen oder in seiner Nähe spielen lassen.

Diesen Grill NUR im Freien benutzen. NIEMALS den Grill in abgegrenzten Räumen wie z.B. Carport, Veranda, überdachter Terrasse, Garage oder unter brennbaren Materialien benutzen.

Die Lüftungsschlitze auf den vier Seiten des Grills nicht bedecken, dies könnte die Brennleistung des Brenners wegen unzureichender Luftzufuhr beeinträchtigen.

Den Grill mit einem Mindestabstand von 100 cm. von Wänden oder anderen Flächen aufstellen. Den Grill mit einem Mindestabstand von 100 cm. von Objekten, die das Gas entzünden könnten, wie z.B. Elektrogeräten, Zündflammen von Gas Wasserbrennern, etc. aufstellen.

Diesen Grill nicht unter Holzbalkonen benutzen.

Dieser Grill ist für den Gebrauch mit Butan/Propan Gas konstruiert, KEINE Lavasteine, Briketts oder Holzkohle verwenden.

Den Brenner NIEMALS mit geschlossenem Deckel zünden. Nicht verbranntes Gas kann sich innerhalb des geschlossenen Grills anhäufen und eine Explosion verursachen.

Die Flammen oder die Brenner regelmäßig überprüfen.

Die Gasversorgung abschalten, wenn der Grill nicht benutzt wird.

Die Gasflasche immer vollständig abschalten und vom Grill abklemmen, bevor der Grill bewegt wird.

Den Grill verwenden:

Grillen erfordert eine hohe Temperatur, damit das Fleisch schön brät und bräunt.

Die meisten Lebensmittel werden durchgehend auf einer hohen Flammeneinstellung gegrillt.

Wenn aber große Fleischstücke oder Hähnchen gegrillt

werden, könnte es erforderlich sein, die Temperatur nach dem ersten Bräunen zu verringern. Dadurch wird sichergestellt, dass die Speisen gut durchgebraten werden, ohne dass sie außen verbrennen. Für Speisen, die eine lange Grillzeit erfordern oder Zuckermarinade enthalten, sollten Sie die Temperatur gegen Ende der Grillzeit verringern.

Sicherstellen, dass der Grill auf Lecks geprüft und richtig aufgestellt wurde.

Das gesamte Verpackungsmaterial entfernen.

Zünden Sie die Brenner laut Anweisung in dieser Betriebsanleitung.

Den Bedienknopf auf stellen und den Grill 15 Minuten lang vorheizen.

Während des langsamen erwärmen des Grills auf kleiner Flammeneinstellung, muß der Deckel geschlossen bleiben! Die Speisen auf den Grill legen und fertig grillen.

Temperatur Einstellung:

Der Regler kann in eine beliebige Position zwischen Maximum und Minimum eingestellt werden.

HINWEIS: Der heiße Grill wird das Fleisch außen bräunen und den Fleischsaft innen halten. Je länger der Grill vorgeheizt wird, desto schneller wird das Fleisch bräunen.

**GARANTIE****Gas Grill**

Wir garantieren dem Kunden/Käufer jedes Brixton Gas BBQ dass, wenn er für den normalen Hausgebrauch bestimmt ist, dieser Grill kein Material und Produktionsfehler für den unten angegebenen Zeitraum enthält. Grills, die gemietet oder für kommerzielle Zwecke verwendet werden, sind von dieser Garantie ausgeschlossen. Kosten für das Versenden und Liefern von Garantieteilen werden in Rechnung gestellt.

Teil**Garantiezeitraum:**

Brenner	1 Jahr
Edelstahl Flammenverteiler:	1 Jahr
Grill Roste:	1 Jahr
Hähne:	1 Jahr
Rahmen, Gehäuse, Deckel, Bedienelement, Zünder und ähnliche Teile:	1 Jahr
Alle Edelstahlteile:	1 Jahr

Unsere Garantieverpflichtung beschränkt sich auf Reparatur oder Austausch des Produkts während der Garantiezeit, gemäß unserer Beurteilung. Der Geltungsbereich unserer Haftung bei dieser Garantie ist auf Reparatur und Austausch beschränkt. Diese Garantie schließt normalen Teileverschleiß, oder folgende Schäden aus: Vernachlässigung oder Missbrauch des Produkts, Betrieb mit ungeeigneter Brennstoff/Gasversorgung, Betrieb im Widerspruch zur Bedienungsanleitung, oder Einstellungen, die von anderen, als unserem Servicepersonal in unserem Werk vorgenommen wurden. Die Garantiezeit wird durch die oben erwähnten Reparaturen oder Austausch nicht verlängert.