

# TRISTAR




- EN| Instruktion manual
- NL| Gebruiksaanwijzing
- FR| Mode d'emploi
- DE| Bedienungsanleitung
- ES| Manual de usuario
- PT| Manual de utilizador
- IT| Manuele utente
- SV| Bruksanvisning
- PL| Instrukcja obsługi
- CS| Návod na použití
- SK| Návod na použitie
- TR| Kullanım kılavuzu



**KA-5113**  
**KA-5114**  
**KA-5115**  
**KA-5116**

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTI / POPIS SOUČASTI / PARÇALARIN AÇIKLAMASI

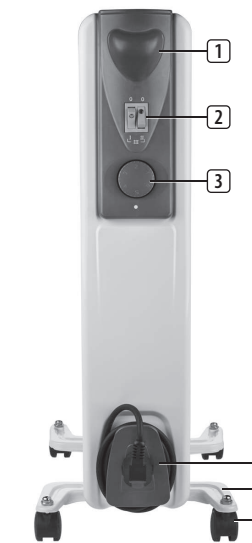

## AR دليل الإرشادات

السلامة

- عند إهمال تعليمات السلامة لا تتحمل الشركة المصنّعة أية مسؤولية عن وقوع تلفيات.
- في حالة تلف سلك الإمداد بالطاقة، يجب استبداله بواسطة الشركة المصنّعة أو وكيل الصيانة أو أي فني مؤهل لتجنب التعرض إلى المخاطر.
- لا تحرك الجهاز مطلقًا عن طريق سحب السلك، وتأكد من أن السلك لن يصبح متشابكًا.
- يجب وضع الجهاز على سطح ثابت ومستو.
- يجب ألا يغفل المستخدم عن الجهاز أثناء توصيله بالكهرباء
- تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط ولأغراض التي صُنعت من أجلها.
- ينبغي عدم استخدام هذا الجهاز بواسطة أطفال أصغر من 8 سنوات. يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال من سن 8 سنوات وما فوق والأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم أو إرشادهم بشأن كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهمهم للمخاطر المحتملة. يجب على الأطفال عدم اللعب بهذا الجهاز.
- احرص على بقاء الجهاز والسلك بعيدين عن متناول الأطفال أقل من 8 سنوات. يجب على الأطفال عدم القيام بعملية التنظيف وصيانة المستخدم إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات وفي وجود من يشرف عليهم.
- لحماية نفسك من التعرض إلى صدمة كهربائية، لا تعمس السلك أو القابس أو الجهاز في الماء أو في أية وسائل أخرى.
- تحذير: لتجنب فرط التسخين، لا تغطي المدفأة.
- تنبيه: قد تصبح بعض الأجزاء الخاصة بهذا المنتج ساخنة للغاية وقد تسبب حروق. يجب الانتباه جيدًا عند وجود أطفال أو ذوي احتياجات خاصة.
- يسمح للأطفال من سن 3 إلى 8 سنوات بتشغيل/إيقاف الجهاز فقط إذا تم وضع الجهاز أو تثبيته في وضع التشغيل الطبيعي المخصص له والإشراف عليهم أو إرشادهم بشأن كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهمهم للأخطار المحتملة. لا يُسمح للأطفال من سن 3 وأقل من 8 سنوات بتوصيل الجهاز بالقابس أو تنظيم الجهاز أو تنظيفه أو إجراء صيانة المستخدم.
- يجب إقصاء الأطفال أقل من 3 سنوات إلا في حالة وجود من يشرف عليهم باستمرار.

- لا تستخدم الجهاز مطلقًا مع مبرمج أو مؤقت أو نظام منفصل للتحكم عن بعد أو أي جهاز آخر يقوم بتشغيل المدفأة أوتوماتيكيًا نظرًا لوجود احتمالية التعرض لخطر نشوب حريق في حالة تغطية المدفأة أو وضعها بشكل غير صحيح.
- لا تستخدم المدفأة في المحيط المباشر للحمام أو منطقة الاستحمام أو حمام السباحة.
- برجاء عدم تثبيت الجهاز بالقرب من الستائر أو من مواد أخرى قابلة للاحتراق. قد يتسبب هذا في نشوب حريق.
- يجب ألا توضع المدفأة مباشرة تحت مقبس مخرج الطاقة.
- تحتاج المدفأة إلى تركيبها بحيث لا يمكن لأي شخص في الحمام أو أثناء الاستحمام لمس المفاتيح أو وحدات التحكم.
- يتم تعبئة هذه المدفأة بكمية محددة من الزيت الخاص. يجب ألا تُجرى أي إصلاحات تحتاج إلى فتح حاوية الزيت إلا بواسطة الشركة المصنّعة أو وكيل الصيانة الذي يجب الاتصال به إذا وجد تسريب زيت.
- في حالة التخلص من المدفأة، يرجى اتباع التعليمات المتعلقة بالتخلص من الزيت.

### وصف الأجزاء

1. مقبض
2. مفاتيح الطاقة
3. مفاتيح الأوتومات
4. مكان تخزين الكابيل
5. عجلات كاستر
6. لوحة عجلات كاستر

### قراءة الاستخدام الأول

- قبل الجهاز وضعه على سطح نامر لتجنب خدش السطح.
- قبل الصواميل من المسامير على شكل حرف U ثم ضع المسامير على شكل حرف U بين الجناح الخارجي مع النهايات المسننة لتجنبه إلى الأعلى.
- ضع لوحة تركيب عجلات كاستر على النهايات المسننة الخاصة بالمسامير على شكل حرف U ثم اربط الصامولة.
- قبل الصواميل من عجلات كاستر ثم أدخل النهايات المسننة الخاصة بعجلات كاستر من خلال الفتحات في لوحة التركيب ثم اربط الآن المسامير مرة أخرى.
- ضع الجهاز على سطح ثابت ومستو وتأكد من وجود حد أدنى من المساحة الخالية حول الجهاز قدرها 10 سم. هذا الجهاز غير مناسب للتركيب في خزانة أو للاستخدام الخارجي.
- عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى، ستصدر رائحة خفيفة. هذا أمر طبيعي، تأكد من وجود تغطية كافية. هذه الرائحة ما هي إلا رائحة مؤقتة وستختفي سريعًا.

### الاستخدام

- ضع كابل الطاقة في المقبس (ملاحظة: تأكد أن الجهد الكهربائي للشار إليه على الجهاز مطابق للجهد المسموح قبل توصيل الجهاز. الجهد الكهربائي 220-240 فولت، 50 هرتز)

### مفاتيح الطاقة

- مفتاح الأوتومات: وضع 1
- مفتاح الأيمن: وضع 2
- كلا المفاتيح: وضع 3

### مفتاح الترموستات

- لضبط درجة الحرارة المطلوبة للفرق، قم بتدوير المفتاح إلى أقصى نقطة يمكن أن يصل إليها وانظر حتى الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة. قم بتدوير المفتاح ببطء إلى الخلف مرة أخرى حتى تنطفئ نبة وحدة التحكم. يتوافق وضع المفتاح الآن مع درجة الحرارة المطلوبة.

الموديل:	1	2	3
<b>KA-5113</b>	600 واط	900 واط	1500 واط
<b>KA-5114</b>	800 واط	1200 واط	2000 واط
<b>KA-5115</b>	800 واط	1200 واط	2000 واط
<b>KA-5116</b>	100 واط	1500 واط	2500 واط

### التنظيف والصيانة [نقطة 31]

#### التنظيف والصيانة

- اغسل الجهاز عن مصدر التيار واتركه لتجف قليلاً. استخدم قطعة قماش ناعمة ومبللة قليلاً مسح أسطح الجهاز. لا تسح بوصول الماء أو أية سوائل أخرى داخل الجهاز.
- نظف شحمة ضغط الهواء من وقت لآخر بفرشاة ناعمة.

#### الضمان

- يمتد هذا المنتج ضمان لمدة 24 شهر. يعتبر هذا الضمان ساريًا طالما تم استخدام المنتج حسب التعليمات وللأغراض التي صُنع من أجلها الجهاز. إضافة إلى ذلك، يجب إرسال إثبات الشراء الأصلي (فاتورة أو ورقة بيع أو إيصال) مع تاريخ الشراء واسم بائع التجزئة ورقم المنتج.
- لتزويدكم شروط الضمان بالتفصيل، يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالصيانة: [www.service.tristar.eu](http://www.service.tristar.eu)

#### البيئة

وبسبب العرض الثالث والبيئة، يجب ألا يتم وضع هذا الجهاز في سلة النفايات المنزلية في غاية عموره الإفرادي، ولكن يجب نقلته إلى النقطة المركزية لإعادة تدوير الأجهزة المنزلية الكهربائية والإلكترونية. إن كلاً من الرمز الموجود على الجهاز، ودليل التعليمات والتعليق بجوارك من هذه السلسلة العامة، يمكن إعادة تدوير المواد المستخدمة في هذا الجهاز من خلال إعادة تدوير الأجهزة المنزلية، وإذنت تقدم إسهام هام للحفاظ على البيئة التي نعيش فيها. استفسر من السلطات المحلية عن نقطة التجميع.

#### الدعم

يمكنك الحصول على جميع المعلومات المتوفرة وقطع الغيار عبر [service.tristar.eu](http://service.tristar.eu)

[WEEE LOGO]



**SERVICE.TRISTAR.EU**

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87  
5015 BH Tilburg | The Netherlands