


- EN | Instruction manual
- NL | Gebruiksaanwijzing
- FR | Mode d'emploi
- DE | Bedienungsanleitung
- ES | Manual de usuario
- PT | Manual de utilizador
- IT | Manuele utente
- SV | Bruksanvisning
- PL | Instrukcja obsługi
- CS | Návod na použití
- SK | Návod na použitie
- NO | Bruksanvisningen



KB-7424

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTI / POPIS SOUČÁSTI / BESKRIVELSE AV DELER

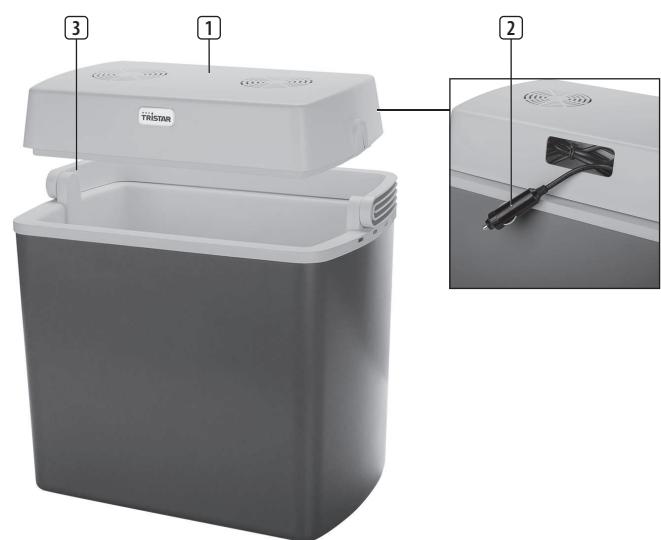

- Spotřebič je treba umiestniť na stabilnú, rovnú plochu.
- Tento spotřebič nesmějí používat děti mladších ako 8 rokov. Tento spotřebič smejú deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti, alebo osoby bez patričných skúseností a/alebo znalostí používať, iba pokiaľ na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba vopred poučí o bezpečnej obsluhu spotřebiča a príslušných rizikách. Deti sa nesmú hrať so spotřebičom. Spotřebič a napájací kábel uchovávajú mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ktoré sú mladšie ako 8 rokov a bez dozoru.
- Napájací kábel, zástrčku ani spotřebič nepohárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom.
- Vhodné pre použitie pri kempovaní.
- Spotřebič sa nesmie vystavovať pôsobeniu dažďa.



Tento výrobok spĺňa požiadavky zhody podľa platných európskych predpisov alebo smerníc.



Odpad z elektrických výrobkov sa nesmie likvidovať spolu s odpadom z domácností. Recyklujte, prosím, v príslušných zariadeniach. Informácie o recyklácii sú dostupné na miestnom úrade alebo v miestnej predajni.



The Green Dot je registrovanou obchodnou značkou Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH a ako obchodná značka je celosvetovo chránená. Toto logo smú používať výlučne zákazníci spoločnosti DSD GmbH, ktorí majú platnú zmluvu o používaní ochrannej známky, alebo spoločnosti zaoberajúce sa odpadovým hospodárstvom v rámci Spolkovej republiky Nemecko. To platí aj pre reprodukcii loga tretimi stranami v slovníku, encyklopédii alebo elektronickej databáze, ktorá obsahuje referenčnú príručku.



Výrobok a obalové materiály sú recyklovateľné pod podmienkou rozšírenej zodpovednosti výrobcu. V záujme lepšieho spracovania odpadu ho zlikvidujte oddelene podľa znázornených symbolov na obale. Logo Triman platí len vo Francúzsku.

POPIS KOMPONENTOV

1. Veko
2. 12-V zásuvka
3. Držadlo

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Spotřebič a príslušenstvo vyberte z krabice. Zo spotřebiča odstráňte nálepky, ochrannú fóliu alebo plastové vrečky.
- Pred prvým použitím spotřebiča utrite všetky demontovateľné diely vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte abrazívne výrobky.
- Váš chladiaci box dokáže udržiavať vaše chladené potraviny a nápoje čerstvé pri veľmi malom príkone.
- Vďaka izolácii zostanú potraviny a nápoje dlho čerstvé, a to dokonca bez elektrickej energie na chladenie.
- Uistite sa, že box je umiestnený na mieste, kde vzduch z vonkajšieho ventilátora môže voľne cirkulovať.
- Nedávajte box na priame slnečné svetlo.
- Umiestnite spotřebič na pevný a rovný povrch. Neumiestňujte spotřebič na priame slnečné svetlo alebo v blízkosti tepelného zdroja.
- Spotřebič musí byť vždy chránený pred dažďom alebo vodou.
- Pre dobrú cirkuláciu vzduchu neblokujte mriežky ventilácie.
- Na spotřebič by si nemali sadat ani malé deti: ak sa naruší vyváženie ventilátora, prístroj sa môže poškodiť.

POUŽÍVANIE

- Konektor dodaný s boxom pripojte do zásuvky cigaretového zapalovača vo vozidle a uistite sa, že pripojovací kábel je plne vysunutý, pretože ak nie je, hrozí, že začne horieť!
- Skladovanie potravín**
- Nápoje, ktoré sa majú skladovať v chladničke, musia byť vždy v zatvorenej nádobe.
- Cirkulácia vzduchu vo vnútri spotřebiča nesmie byť zablokovaná.
- Nikdy nevkladajte do spotřebiča teplé jedlá alebo nápoje.
- Nikdy v chladničke neuchovávajú horľavé kvapaliny a/alebo plyny. Nebezpečenstvo výbuchu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vnútrajšok spotřebiča je možné čistiť aspoň raz za mesiac na zachovanie hygieny. Pred čistením zariadenia vždy najprv vytiahnite zástrčku zo siete.
- Na čistenie je možné veko z krabice jednoducho odstrániť. Veko otvorte na 80 % a potom ho zdvihnite, čím ho môžete odstrániť. Pri inštalácii veka dávajte pozor, aby výčnelky na veku zapadli do otvorov na škatuli a zatlačte ich do polohy.
- Vnútrajšok a vonkajšok škatule umyte vodou a jemným čistiacim prostriedkom.
- Veko očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte tvrdé, drsné a hrubé a abrazívne čistiace prostriedky, drsnú hubku alebo drôtenku na čistenie riadu, ktoré spotřebič poškodujú. Dávajte pozor, aby do chladiacich otvorov neprenikla vlhkosť a nepohárajte do vody ani inej kvapaliny.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Tento spotřebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotřebiče. Tento symbol na spotřebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotřebiči je možné recyklovať. Recykláciou použitých domácich spotřebičov výraznou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.

Podpora

Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na www.tristar.eu

NO Bruksanvisning

SIKKERHET

- Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuell skade hvis du ikke overholder sikkerhetsinstruksjonene.

- Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, forhandleren eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå fare.
- Ikke flytt apparatet ved å dra i ledningen, og pass på at ledningen ikke blir floket.
- Apparatet må plasseres på et stabilt og jevnt underlag.
- Dette apparatet skal ikke brukes av barn som er under 8 år. Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, av personer med fysisk, sensorisk eller mental funksjonshemming eller av personer som mangler nødvendig kunnskap eller erfaring, hvis disse ledes eller instrueres om hvordan de bruker apparatet på en sikker måte og forstår farene som foreligger. Barn må ikke leke med apparatet. Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til barn som er mindre enn 8 år. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de er over 8 år og under oppsyn.
- For å beskytte mot elektrisk støt, dypp aldri støpsel, ledning eller selve apparatet i vann eller andre væsker.
- Egnert for bruk til camping.
- Apparatet må ikke utsettes for regn.



Dette produktet er i overenstemmelse med gjeldende europeiske forskrifter eller direktiver.



Elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Vennligst resirkuler der det finnes fasiliteter. Sjekk med lokale myndigheter eller din lokale butikk for råd om gjenvinning.



Grønt punkt er det registrerte varemerket til Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH og er beskyttet som et varemerke over hele verden. Logoen kan kun brukes av DSD GmbH's kunder som har en gyldig brukskontrakt for varemerket eller av avfallshåndteringselskaper som er engasjert i Forbundsrepublikken Tyskland. Dette gjelder også tredjeparts gjengivelse av logoen i en ordbok, et leksikon eller en elektronisk database som inneholder en referansehåndbok.



Produktet og innpakkingsmaterialet er resirkulerbart og underlagt utvidet produsentansvar. Kast det for seg og følg de illustrerte symbolene på innpakningen for å bidra til bedre avfallshåndtering. Triman-logoen gjelder bare i Frankrike.

DELEBESKRIVELSE

1. Lokk
2. 12V kontakt
3. Håndtak

FØR FØRSTE GANGS BRUK

- Ta apparatet og delene ut av esken. Fjern klistremerker, beskyttende folie eller plast fra apparatet.
- Før apparatet tas i bruk for første gang må alle avtagbare deler rengjøres med en fuktig klut. Bruk aldri slipende produkter.
- Kjøleboksen kan holde mat og drikke som er avkjølt på forhånd, frisk og kjølig ved et svært lavt strømforbruk.
- Takket være isolasjonen i boksen vil mat og drikke som oppbevares i boksen forblir kjølig i lang tid, selv uten strømforsyning til boksen.
- Sørg for at boksen er plassert på et sted der luften fra den utvendige viften fritt kan sirkulere.
- Ikke plasser boksen i direkte sollys.
- Sett apparatet på et fast og plant underlag. Ikke plasser apparatet i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder.
- Apparatet må under alle omstendigheter være beskyttet mot regn og vannsprut.
- For å garantere at luften sirkulerer godt, ikke blokker lufterstene.
- Ingen, selv ikke små barn skal ikke sitte eller stå på apparatet, da apparatet blir skadet når viftebalansen blir feil.

BRUK

- Sett kontakten som følger med kjøleboksen i strømuttaket i bilen, og sørg for at strømledningen er trukket helt ut. Hvis den ikke er det, kan den begynne å brenne!
- Oppbevaring av mat**
- Væske som skal oppbevares i kjøleboksen skal alltid være i lukkede beholdere.
- Luftsirkulasjonen i apparatet må ikke blokkeres.
- Ikke sett varm mat eller drikke inn i apparatet.
- Oppbevar aldri brennbare væsker og/eller gasser i kjøleboksen. Eksplosjonsfare.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Enheten bør rengjøres innvendig minst en gang i måneden for å ivareta hygien. Fjern alltid kontakten fra strømkilden når enheten skal rengjøres.
- Ved rengjøring kan du enkelt fjerne lokket fra boksen. Apne lokket ca. 80% og løft det opp for å fjerne det. For å sette på plass lokket, sørg for at tappene på lokket innrettes med sporene på boksen.
- Rengjør boksen innvendig og utvendig med vann og et mildt rengjøringsmiddel.
- Rengjør lokket med en fuktig klut. Bruk aldri harde eller slipende rengjøringsmidler, stålull eller svamp med slipebelegg, da dette vil kunne skade apparatet. Pass det ikke trenger inn fukt kjølesporene. Ikke senk enheten i vann eller annen væske.

MILJØ



Dette apparatet skal ved utløpet av sin brukstid ikke legges i husholdningsavfallet, men bli levert til en sentral for gjenvinning av elektriske og elektroniske husholdningsapparater. Dette symbolet på apparatet, bruksanvisningen og emballasjen gjør deg oppmerksom på dette. Materialene som er brukt i dette apparatet kan resirkuleres. Ved resirkulering av brukte husholdningsapparater gir du et viktig bidrag til beskyttelsen av vårt felles miljø. Spør dine lokale autoriteter etter informasjon om innsamlingssted.

Hjelp

Du finner all informasjon og reservedeler på www.tristar.eu.



WWW.TRISTAR.EU