



EN | Instruction manual

NL | Gebruiksaanwijzing

FR | Mode d'emploi

DE | Bedienungsanleitung

PL | Instrukcja obsługi

CS | Návod na použití

SK | Návod na použitie


ES | Manual de usuario

IT | Manuele utente


DK | Brugervejledning

PD-8779

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIZIONE DELLE
PARTI / BESKRIVELSE AF BESTANDELE

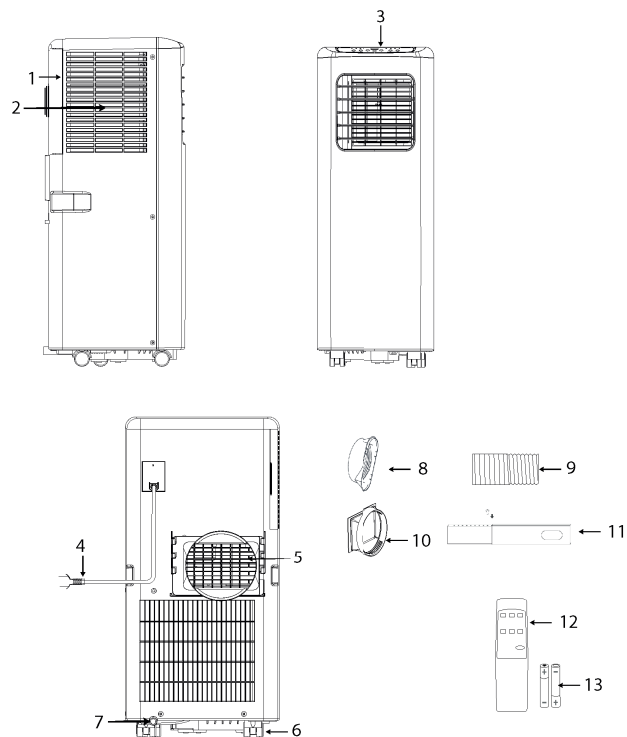

SAFETY

- Please read this user's manual carefully to ensure proper use, maintenance and installation.
- By ignoring the safety instructions the manufacturer cannot be held responsible for the damage.
- The appliance is for indoor use only.
- Do not use the unit on a socket that is damaged or that has not been installed correctly.
- Do not use the unit:
 - near a source of fire.
 - in an area where oil is likely to splash.
 - in an area exposed to direct sunlight.
 - in an area where water is likely to splash.
 - near a bath, a shower or a swimming pool.
- Never insert your fingers or objects into the air outlet. Take special care to warn children of these dangers.
- Keep the unit upright during transport and storage.
- Before cleaning the unit, always turn off or disconnect the power supply.
- Always turn off and disconnect the power supply before moving the unit.
-  **WARNING:** To avoid the risk of fire, do not cover the unit.
- All the unit sockets must comply with the local electric safety requirements. If necessary please check.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service agent or qualified person(s) in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above, persons with reduced physical, sensory, and mental capabilities or persons with a lack of experience and knowledge if they have been given correct supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be carried out by children without supervision.

EN

- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
- Notes:
 - In the case of any damage, please disconnect the power supply and contact the dealer or a designated repair shop.
 - In any case, the power cord shall be firmly grounded.
 - To avoid the possibility of danger, if the power cord is damaged, please disconnect the power supply. It must be replaced by the dealer or a designated repair shop.

Warning

- Please use the recommended defrosting and cleaning process from the manufacturer only. Do not accelerate the defrosting or cleaning process in any other way.
- The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames , an operating gas appliance or an operating electric heater).
- Do not pierce or burn.
- Be aware that refrigerants may not contain an odor.

- The appliance should be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than X m². (X=4 for 5000Btu/h, 7000Btu/h, 8000Btu/h; X=7.7 for 9000Btu/h. 10000Btu/h, 10500Btu/h)
- Only contact an authorized service technician for repair or maintenance of this unit.
- Do not pull , deform or modify the power supply cord or immerse in water . Pulling or misuse of the power supply cord could result in damage to the unit and cause an electrical shock.
- Compliance with national gas regulations should be observed.
- Keep ventilation openings clear of obstructions.
- Any person who is involved with working on or opening a refrigerant circuit should hold a current valid certificate from an industry accredited assessment authority which authorizes their competence to handle refrigerants safely in accordance with an industry recognized assessment specification.

- Servicing should only be performed as recommended by the equipment manufacturer. Maintenance and repair requiring the assistance of other skilled personnel should be carried out under the supervision of a person(s) competent in the use of flammable refrigerants.
- Do not stop the unit by pulling out the power plug whilst in operation as this may cause an electric shock or fire due to heat generation unless strange sounds are heard or if strange smells or smoke appear from the unit.



Specific information regarding appliances with R 290 refrigerant gas.

- Thoroughly read all of the warnings.
- When defrosting and cleaning the appliance, do not use any tools other than those recommended by the manufacturing company.
- The appliance should not be stored in a room with continuously operating ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
- Do not puncture and do not burn.
- Appliance shall be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than $X \text{ m}^2$. ($X=4$ for 5000Btu/h, 7000Btu/h, 8000Btu/h; $X=7.7$ for 9000Btu/h, 10000Btu/h, 10500Btu/h)
- This appliance contains $Y \text{ g}$ (see rating label back of unit) of R290 refrigerant gas.
- R290 is a refrigerant gas that complies with the European directives on the environment. Do not puncture any part of the refrigerant circuit.
- If the appliance is installed, operated or stored in a non-ventilated area, the room must be designed to prevent the accumulation of refrigerant leaks that could result in a fire risk or explosion due to ignition of the refrigerant caused by electric heaters, stoves, or other sources of ignition.
- The appliance must be stored in such a way as to prevent mechanical failure.

- Individuals who operate or work on the refrigerant circuit must have the appropriate certification issued by an accredited organization that ensures competence in handling refrigerants according to a specific evaluation recognized by associations in the industry.
- Repairs must be performed based on the recommendation from the manufacturing company. Maintenance and repairs that require the assistance of other qualified personnel must be performed under the supervision of an individual specified in the use of flammable refrigerants.

Batteries

- Do not expose the battery to high temperatures or direct sunlight. Never throw batteries into the fire. There is a danger of explosion!
- Keep batteries away from children. Batteries are not a toy!
- Do not open the batteries by force.
- Avoid contact with metallic objects. (Rings, nails, screws et cetera) there is a danger of short-circuiting!


- As a result of a short-circuit batteries may heat up considerably or even catch fire. This may result in burns.
- For your safety the battery poles should be covered with adhesive strips during transport.
- Do not touch a ruptured and/or leaking battery. If the liquid from the battery gets into your eyes, rinse your eyes as soon as possible with clean water, without rubbing your eyes. Immediately go to the hospital. If it is not treated properly, it can cause eye problems.

Refrigerant

(CE) N 842/2006: This unit contains the refrigerant R290. The amount of refrigerant is less than 1kg, and is in a closed cooling circuit. The coolant does have zero ozone depletion potential, but is a so-called greenhouse gas under the Kyoto Protocol and may thus contribute to global warming, if it is released to the atmosphere. Therefore only trained technicians with refrigerant certificate make a filling or emptying. Your appliance does not have to be refilled with refrigerant if used properly and has an undamaged coolant circuit. GWP: R290: 3

PARTS DESCRIPTION


1. Air inlet	8. Hose connector (window end)
2. Air filter	9. Hot-air exhaust hose
3. Control panel	10. Hose connector (Air conditioner end)
4. Power cord	11. Windows slider kit + fixing plugs
5. Air outlet	12. Remote control
6. Castor	13. Batteries
7. Drainage hole	

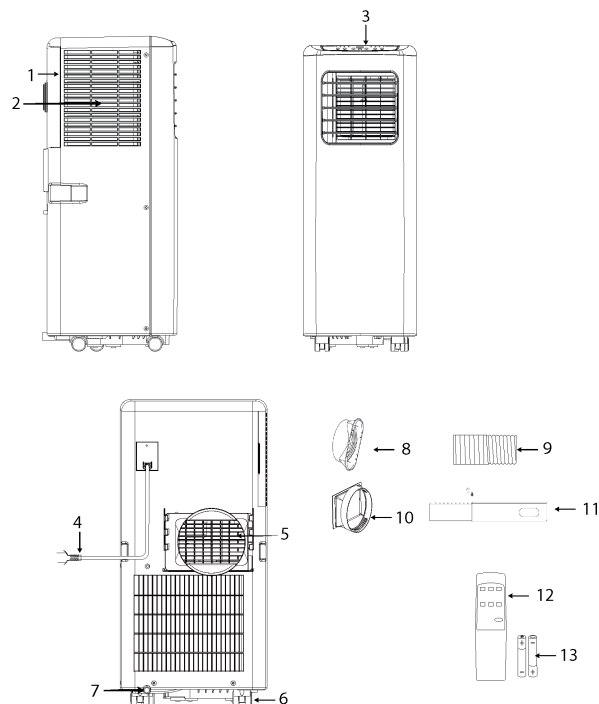

EN


FUNCTION OF CONTROL PANEL

1. Power (on/off) button
2. Temperature buttons
3. Mode button
4. Fan speed adjustment button
5. Timer (on/off) button

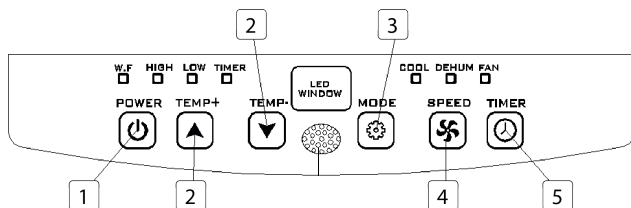

REMOTE CONTROL


1. Temperature up button
2. Mode button
3. Fan speed adjustment button
4. Timer (on/off) button
5. Temperature down button
6. Power (on/off) button

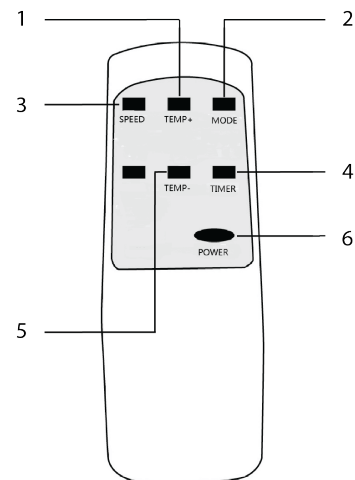

BEFORE THE FIRST USE

Before starting operations in this section:

- Find a place where there is power supply nearby.
- Install the exhaust hose and adjust the window position well.
- The supplied small white clips must be mounted on the window kit.

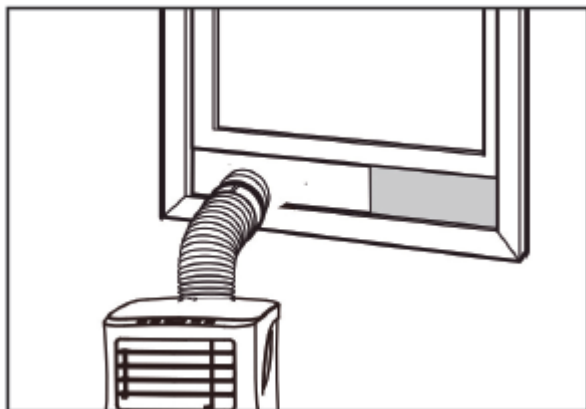

- Insert the power cord into a grounded AC220~240V/50Hz socket.
- Press the power button to turn on the air-conditioner.
- Set the temperature range: 16°C-31°C.
- Check whether the exhaust hose has been mounted properly.
- When using functions on cooling and dehumidifying, allow at least 3 minutes between powering off and powering on.

USE

Cooling operation

- Press the "mode" button till the "Cool" icon appears.
- Press the ▲ or ▼ button to select a desired room temperature.
- Allow around 5 minutes for the cooling to start.
- Press the "fan speed" button to adjust airflow.

Dehumidifying operation

- Press the "Mode" button until the "dehumidify indicator lamp" blinks.
- The temperature will automatically be selected.
- The fan speed will automatically be selected.

Timer operation

Timer ON setting

- When the air-conditioner is OFF, press the "Timer" button and select a desired ON time and adjust using the temperature buttons.
- The ON time can be adjusted to anytime in 0-24 hours.

Timer OFF setting

- When the air-conditioner ON, press "Timer" button and select a desired OFF time through the temperature buttons.
- The OFF time can be adjusted to anytime in 0-24 hours.

Drainage

- After a lengthy operation and before storage, you will need to drain the water that has been collected. Please prepare a suitable location or tray to collect the water and remove the


rubber stop from the drainage hole at the bottom of the unit. The water will then begin to drain. After this has stopped, you can insert the drain stop.

Internal Tank Water Full Alarm Function

- The inner water tank in the air-conditioner has one water level safety switch that controls the water level. When the water level reaches an anticipated height, the water full indicator lamp lights up. Follow above steps to drain the water.

INSTALLATION


- The air-conditioner should be installed on a flat and stable surface. Do not block the air outlet and allow at least 30cm around the unit.

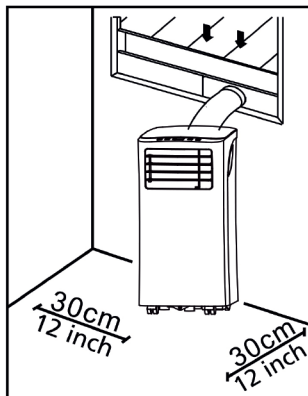

- Socket wiring should be in accordance with the local electric safety requirements.



Exhaust Hose Installation

- Twist both ends of the hot-air exhaust hose into the hose connector window end and the hose connector air conditioner end.
- Insert the hose connector air conditioned end into the openings at the back of the air conditioner.
- Fix the hose connector window end to the nearest windowsill.

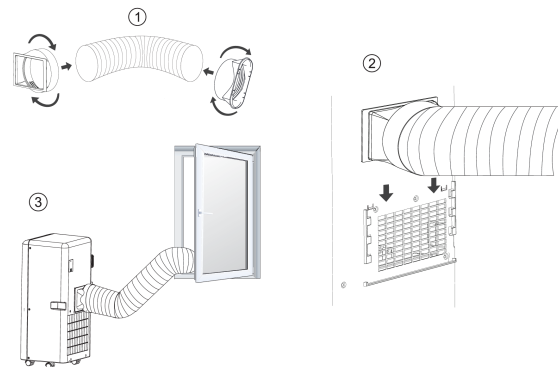

Window Slider Kit Installation

- Adjust the width (picture 1) or height (picture 2) of the windows slider(11) to fit the window opening and fixate the position of the windows slider(11) with the fixing plugs.
- Slide the window up to the slider.

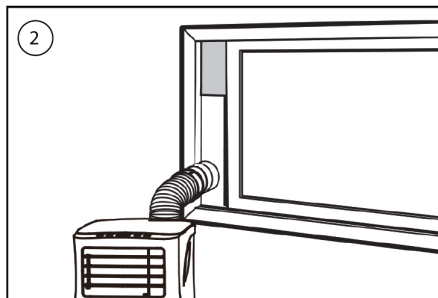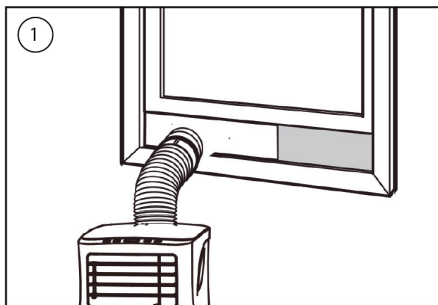

CLEANING MAINTENANCE

- Before cleaning, disconnect the unit from any electric supply outlet.
- First clean the surface with a neutral detergent and wet cloth, and then wipe it with a dry cloth.
- Do not use gasoline or other chemicals to clean the unit.
- Do not wash the unit directly.

Air filter

- The air filter should be cleaned once every two weeks.
- Open the air inlet grille and take off air filter.
- Clean the air filter with neutral detergent in lukewarm 40°C and allow to dry (not in direct sunlight).
- Re-install the air filter into the inlet grille.

EN

TROUBLESHOOTING

Troubles	Possible Causes	Suggested Remedies
The unit does not start when pressing power button.	<ul style="list-style-type: none"> Water full indicator lamp blinks and water tank is full. Room temperature is higher than the setting temperature.(Electric heating mode) Room temperature is lower than the setting temperature. (Cooling mode) 	<ul style="list-style-type: none"> Drain the water out of the water tank. Adjust the temperature.
The unit doesn't cool enough.	<ul style="list-style-type: none"> The doors or windows are not closed. There are heat sources inside the room. Hot air exhaust hose is not connected or blocked. Temperature setting is too high. Air inlet is blocked. 	<ul style="list-style-type: none"> Make sure all the windows and doors are closed. Remove the heat sources if possible. Connect or clean the hot air exhaust hose. Reset the temperature. Clean the air inlet.
Auto Power-Off in heating mode.	<ul style="list-style-type: none"> Heating protection, when the temperature at the air outlet exceeds 70 degrees, the unit will power off automatically. 	<ul style="list-style-type: none"> Allow room temperature to cool before re-starting the unit.
Noisy.	<ul style="list-style-type: none"> The ground is not level or not flat enough. The sound comes from the flowing of the refrigerant inside the air conditioner. 	<ul style="list-style-type: none"> Place unit on a flat, level ground if possible.
E0 Code.	<ul style="list-style-type: none"> Room temperature sensor failed. 	<ul style="list-style-type: none"> Replace room temperature sensor.
E2 Code.	<ul style="list-style-type: none"> Water tank full 	<ul style="list-style-type: none"> Please empty the water tank.

THE PRODUCT OR EQUIPMENT CONTAINS FLUORINATED GREENHOUSE GAS.

Art.nr.	PD-8779
Coolant:	R290
Quantity in kg:	0,16
Global Warming Potential:	3

ENVIRONMENT



■ This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

The European directive for batteries (2006/66/EC) states that it is not permitted to throw batteries away with the household waste. They may contain substances which are harmful to the environment. Empty batteries can be handed over to a local, public collection point or a local recycling centre. To avoid overheating as a result of a short circuit, lithium batteries must be removed from the product and the poles must be protected using insulation tape or some other means against short-circuiting.

You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu

VEILIGHEID

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor een correct(e) gebruik, onderhoud en installatie.
- Als u de veiligheidsinstructies negeert, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gehouden voor de mogelijke schade.
- Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Sluit het apparaat niet aan op een stopcontact dat beschadigd is of niet correct is geïnstalleerd.
- Gebruik het apparaat niet:
 - in de buurt van vuur.
 - in een gebied met een grote kans op spattende olie.
 - in een gebied dat wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
 - in een gebied met een grote kans op spattend water.
 - in de buurt van een bad, douche of zwembad.
- Steek nooit uw vingers of voorwerpen in de luchtuitlaat. Waarschuw vooral kinderen voor deze gevaren.
- Zorg dat het apparaat rechtop blijft staan wanneer u het vervoert en opbergt.
- Zorg dat u altijd de stroomtoevoer uitschakelt en loskoppelt voordat u het apparaat reinigt.
- Zorg dat u altijd de stroomtoevoer uitschakelt en loskoppelt voordat u het apparaat verplaatst.



- **WAARSCHUWING:** Om brandgevaar te voorkomen raden we u aan het apparaat niet te bedekken.
- Alle aansluitingen van het apparaat moeten voldoen aan de lokale veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit. Controleer zo nodig of dit het geval is.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsmonteur van de fabrikant of door personen met een soortgelijke kwalificatie om gevaar te voorkomen.
- Als het netsnoer is beschadigd, moet het om gevaarlijke situaties te voorkomen worden vervangen door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of een bevoegde persoon.

- Dit apparaat mag door kinderen jonger dan 8 jaar, personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke capaciteiten of gebrek aan kennis worden gebruikt, mits dit gebeurt onder goed toezicht of zij juiste instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Het apparaat mag niet zonder toezicht worden gereinigd of onderhouden door kinderen.
- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.
- Opmerkingen:
 - In geval van schade schakelt u het apparaat uit, koppelt u de stroomtoevoer los en neemt u contact op met de dealer of een aangewezen reparatiebedrijf.
 - Het netsnoer moet altijd stevig worden geaard.
 - Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moet u de stroomtoevoer loskoppelen als het netsnoer is beschadigd. Laat het snoer vervangen door de dealer of een hiertoe aangewezen reparatiebedrijf.

Waarschuwing

- Volg uitsluitend het aanbevolen ontdooi- en reinigingsproces van de fabrikant. Probeer het ontdooi- of reinigingsproces op geen enkele andere manier te versnellen.
- Het apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vlammen, een werkend gasapparaat of een werkende elektrische verwarming).
- Doorboor of verbrand het apparaat niet.
- Houd er rekening mee dat koelmiddelen geurloos kunnen zijn.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd, gebruikt en opgeslagen in een ruimte met een vloeroppervlak van meer dan X m². (X=4 voor 5000 Btu/u, 7000 Btu/u, 8000 Btu/u; X=7,7 voor 9000 Btu/u, 10.000 Btu/u, 10.500 Btu/u)
- Neem uitsluitend contact op met een bevoegde onderhoudsmonteur voor reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan dit apparaat.
- Trek niet aan het netsnoer en vervorm of wijzig het niet. Dompel het ook niet onder in water. Door aan het netsnoer te trekken of

NL

het verkeerd te gebruiken, kunt u het apparaat beschadigen en een elektrische schok veroorzaken.

- Het is verplicht de nationale gasvoorschriften in acht te nemen.
- Zorg dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd.
- Mensen die werken aan een koelcircuit of zo'n circuit openen, moeten in het bezit zijn van een actueel, geldig certificaat van een door de branche geaccrediteerde beoordelingsautoriteit dat bevestigt dat ze bekwaam zijn in een veilige omgang met koelmiddelen conform een door de branche erkende beoordelingsspecificatie.
- Reparatiwerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd voor zover deze zijn aanbevolen door de fabrikant van de apparatuur. Onderhouds- en reparatiwerkzaamheden waarbij de hulp van ander geschoold personeel nodig is, moeten worden uitgevoerd onder toezicht van een of meer personen die bekwaam zijn in het gebruik van brandbare koelmiddelen.
- Stop het apparaat niet door het netsnoer uit het stopcontact te trekken terwijl het apparaat is ingeschakeld. De warmte die

hierbij ontstaat, kan namelijk een elektrische schok of brand veroorzaken. De enige situaties waarin u dit wel mag doen, is als u vreemde geluiden hoort, een vreemde geur ruikt of er rook uit het apparaat komt.



Specifieke informatie over apparaten met R290-koelgas.

- Lees alle waarschuwingen zorgvuldig door.
- Bij het ontdooien en reinigen van het apparaat mogen alleen de hulpmiddelen worden gebruikt die door het productiebedrijf worden aangeraden.
- Het apparaat mag niet worden opgeslagen in een ruimte met voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, een werkend gasapparaat of een werkende elektrische verwarming).
- Doorboren of verbranden is niet toegestaan.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd, gebruikt en opgeslagen in een ruimte met een vloeroppervlak van meer dan X m².

(X=4 voor 5000 Btu/u, 7000 Btu/u, 8000 Btu/u; X=7,7 voor 9000 Btu/u, 10.000 Btu/u, 10.500 Btu/u)

- Dit apparaat bevat Y g (zie het typeplaatje aan de achterkant van het apparaat) R290-koelgas.
- R290 is een koelgas dat voldoet aan de Europese milieuriichtlijnen. Doorboor geen enkel deel van het koelcircuit.
- Als het apparaat wordt geïnstalleerd, gebruikt of opgeslagen in een niet-geventileerde ruimte, moet de ruimte zijn ontworpen om de ophoping van koelmiddel in geval van lekkages te voorkomen. Koelmiddellekkages kunnen de kans op brand of explosies vergroten doordat elektrische verwarmingen, fornuizen of andere ontstekingsbronnen ervoor zorgen dat het koelmiddel ontbrandt.
- Het apparaat moet dusdanig worden opgeslagen dat mechanische storingen worden voorkomen.
- Mensen die werken aan het koelcircuit of het bedienen, moeten in het bezit te zijn van de juiste certificering, die is verleend door een geaccrediteerde organisatie en die garandeert dat ze vaardig zijn in de omgang

met koelmiddelen in overeenstemming met een specifieke evaluatie die wordt erkend door brancheverenigingen.

- Reparaties moeten worden uitgevoerd op basis van de aanbevelingen van het productiebedrijf. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden waarbij de hulp van ander geschoold personeel is vereist, moeten worden uitgevoerd onder het toezicht van degene die kundig is in het gebruik van brandbare koelmiddelen.

Batterijen

- Stel de batterijen NOOIT bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht. Gooi batterijen NOOIT in open vuur. Explosiegevaar!
- Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Batterijen zijn geen speelgoed!
- Open de batterijen niet met kracht.
- Vermijd contact met metalen voorwerpen (ringen, spijkers, schroeven, etc.) om gevaar van kortsluiting te voorkomen!
- Door kortsluiting kunnen batterijen heet worden of zelfs ontbranden. Dit kan brandwonden veroorzaken.

NL


- Voor uw veiligheid moeten de contactpunten tijdens vervoer met plakstrips worden afgedekt.
- Raak een gescheurde en/of lekkende batterij niet aan! Spoel als de vloeistof uit de batterij in uw ogen komt uw ogen dan zo snel mogelijk uit met schoon water en wrijf niet in uw ogen. Ga onmiddellijk naar het ziekenhuis. Als dit niet wordt behandeld, kan dit oogproblemen veroorzaken.

Koelmiddel

(CE) N 842/2006: Dit apparaat bevat het koelmiddel R290. De hoeveelheid koelmiddel bedraagt minder dan 1 kg en het koelmiddel bevindt zich in een gesloten koelcircuit. Het koelmiddel draagt niet bij aan ozonafbraak, maar is volgens het Kyotoprotocol wel een broeikasgas en kan daardoor bijdragen aan de opwarming van de aarde wanneer het in de atmosfeer terechtkomt. Daarom mogen vul- en leegwerkzaamheden alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde technici met een koelcertificaat. Het apparaat hoeft niet opnieuw met koelmiddel te worden gevuld als het correct wordt gebruikt en het koelcircuit onbeschadigd is. GWP (aardopwarmingsvermogen): R290: 3

BESCHRIJVING VAN ONDERDELEN


1. Luchtinlaat	8. Slangaansluiting (raamuiteinde)
2. Luchtfilter	9. Afvoerslang voor warme lucht
3. Bedieningspaneel	10. Slangaansluiting (airconditioner-uiteinde)
4. Netsnoer	11. Raamschuifset + bevestigingspluggen
5. Luchtuitlaat	12. Afstandsbediening
6. Zwenkwiel	13. Batterijen
7. Afvoergat	

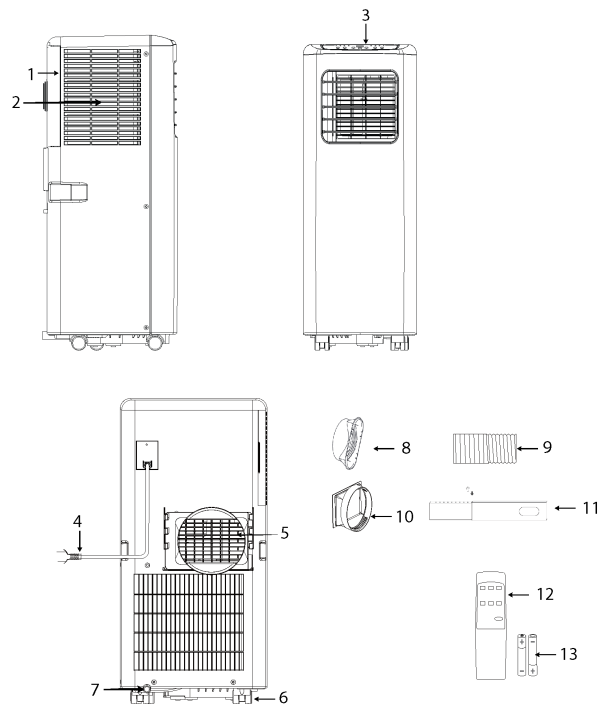

NL


WERKING VAN HET BEDIENINGSPANEEL

1. Aan/uit-knop
2. Temperatuurknoppen
3. Modusknop
4. Regelknop voor ventilatorsnelheid
5. Timerknop (aan/uit)

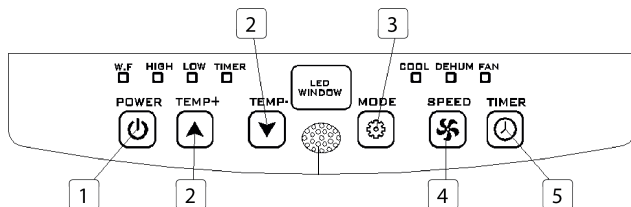

AFSTANDSBEDIENING


1. Knop voor hogere temperatuur
2. Modusknop
3. Regelknop voor ventilatorsnelheid
4. Timerknop (aan/uit)
5. Knop voor lagere temperatuur
6. Aan/uit-knop

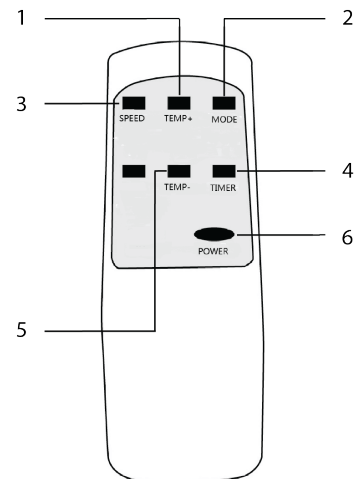

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

Voordat u de handelingen in dit gedeelte uitvoert:

- Kies een geschikte locatie in de buurt van een stroomvoorziening.
- Installeer de afvoerslang en zorg dat het raam in de juiste stand staat.
- De meegeleverde kleine witte klemmen moeten op de raamset worden gemonteerd.

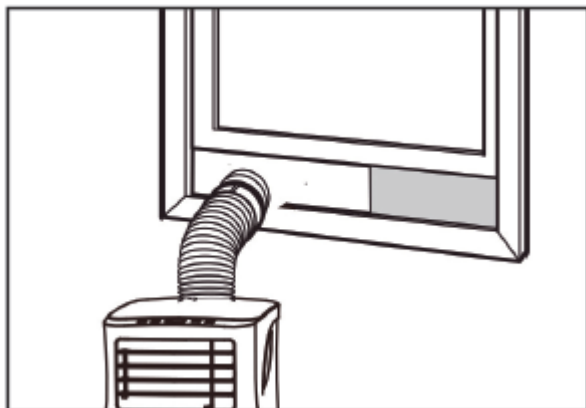

- Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact van AC 220~240 V/50 Hz.
- Druk op de aan/uit-knop om de airconditioner in te schakelen.
- Stel het temperatuurbereik in: 16°C-31°C.
- Controleer of de afvoerslang correct is gemonteerd.

- Wanneer u koel- en ontvochtigingsfuncties gebruikt, moet u minstens 3 minuten wachten tussen het uit- en inschakelen.

GEBRUIK

Koelen

- Druk op de modusknop tot het koelingspictogram verschijnt.
- Druk op de knop ▲ of ▼ om de gewenste temperatuur voor de ruimte te selecteren.
- Het duurt ongeveer 5 minuten voordat het koelen wordt gestart.
- Druk op de knop voor de ventilatorsnelheid om de luchtstroom aan te passen.

Ontvochtigen

- Druk op de modusknop tot het lampje voor ontvochtiging begint te knipperen.
- De temperatuur wordt automatisch geselecteerd.
- De ventilatorsnelheid wordt automatisch geselecteerd.

De timer instellen

Inschakeltijd van timer instellen

- Wanneer de airconditioner is uitgeschakeld, drukt u op de timerknop en selecteert u de gewenste inschakeltijd met behulp van de temperatuurknoppen.
- De inschakeltijd kan worden ingesteld tussen 0 en 24 uur.

Uitschakeltijd van timer instellen

- Wanneer de airconditioner is ingeschakeld, drukt u op de timerknop en selecteert u de gewenste uitschakeltijd met behulp van de temperatuurknoppen.
- De uitschakeltijd kan worden ingesteld tussen 0 en 24 uur.

Afvoer


- Wanneer u het apparaat lange tijd hebt gebruikt en voordat u het opslaat, moet u het opgehoopte water afvoeren. Bereid een geschikte locatie of bak voor om het water op te vangen. Verwijder vervolgens de rubberen stop uit het afvoergat aan de onderkant van het apparaat. Het water loopt nu uit het apparaat. Als er geen water meer uit het apparaat loopt, kunt u de afvoerstop aanbrengen.

Alarmfunctie voor vol intern waterreservoir

- Het waterreservoir in de airconditioner is uitgerust met een veiligheidsschakelaar om het waterpeil te controleren. Wanneer het waterpeil een verwachte hoogte bereikt, gaat er een lampje branden om aan te geven dat het waterreservoir vol is. Voer de bovenstaande stappen uit om het water af te voeren.

INSTALLATIE



- De airconditioner moet op een vlak en stabiel oppervlak worden geïnstalleerd. Blokkeer de luchtuitlaat niet en houd minstens 30 cm ruimte vrij rond het apparaat.

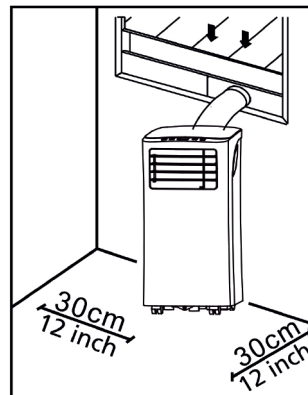

- De bedrading moet voldoen aan de lokale veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit.



Installatie van afvoerslang

- Draai beide uiteinden van de afvoerslang voor warme lucht in het raamuiteinde van de slangaansluiting en in het airconditioner-uiteinde van de slangaansluiting.
- Steek het airconditioner-uiteinde van de slang in de opening aan de achterkant van de airconditioner.
- Zet het raamuiteinde van de slangaansluiting vast aan het dichtstbijzijnde raamkozijn.

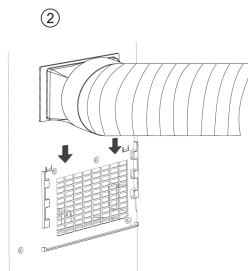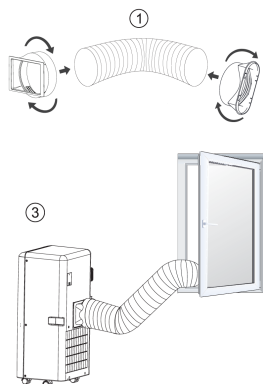

Installatie van de raamschuifset

- Pas de breedte (afbeelding 1) of de hoogte (afbeelding 2) van de raamschuif (11) aan zodat deze geschikt is voor de opening van het raam. Zet de raamschuif (11) in deze positie vast met de bevestigingspluggen.
- Beweeg het raam omhoog tot aan de schuif.

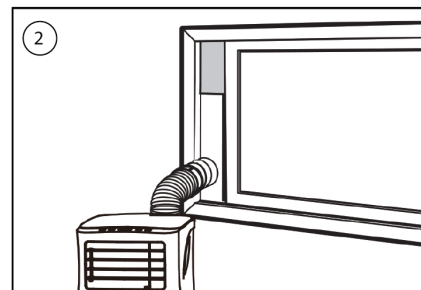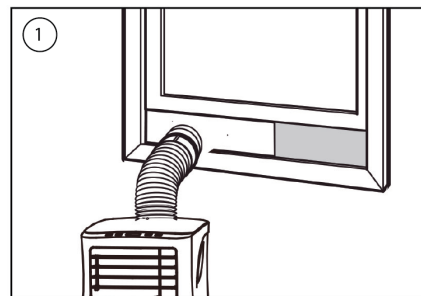

NL

SCHOONMAAKONDERHOUD

- Koppel het apparaat los van het stopcontact voordat u het reinigt.
- Maak het oppervlak eerst schoon met een neutraal schoonmaakmiddel en een natte doek en vervolgens met een droge doek.
- Gebruik geen benzine of andere chemicaliën om het apparaat schoon te maken.
- Was het apparaat niet direct.

Luchtfilter

- Het luchtfilter moet om de twee weken worden gereinigd.
- Open het rooster van de luchtinlaat en verwijder het luchtfilter.
- Reinig het luchtfilter met een neutraal reinigingsmiddel in lauw water van 40°C en laat het drogen (niet in direct zonlicht).
- Plaats het luchtfilter terug in het inlaatrooster.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Mogelijke oorzaken	Voorgestelde oplossingen
Het apparaat wordt niet ingeschakeld wanneer u op de aan/uit-knop drukt.	<ul style="list-style-type: none"> • Het lampje voor het waterreservoir knippert en het reservoir is vol. • De kamertemperatuur is hoger dan de ingestelde temperatuur. (elektrische-verwarmingsmodus) • De kamertemperatuur is lager dan de ingestelde temperatuur. (koelmodus) 	<ul style="list-style-type: none"> • Laat het water uit het waterreservoir lopen. • Wijzig de temperatuur.
Het apparaat koelt niet voldoende.	<ul style="list-style-type: none"> • Deuren of ramen zijn niet gesloten. • Er bevinden zich warmtebronnen in de ruimte. • De afvoerslang voor warmte lucht is niet aangesloten of wordt geblokkeerd. • De temperatuur is te hoog ingesteld. • De luchtinlaat wordt geblokkeerd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat alle ramen en deuren gesloten zijn. • Verwijder de warmtebronnen zo mogelijk. • Sluit de afvoerslang voor warmte lucht aan of reinig de slang. • Stel de temperatuur opnieuw in. • Reinig de luchtinlaat.
Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld in de verwarmingsmodus.	<ul style="list-style-type: none"> • Warmtebescherming: wanneer de temperatuur bij de luchtuitlaat stijgt tot meer dan 70 graden, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laat de temperatuur in de ruimte afkoelen voordat u het apparaat opnieuw start.
Het apparaat maakt veel geluid.	<ul style="list-style-type: none"> • De ondergrond is niet waterpas of niet vlak genoeg. • Het geluid wordt veroorzaakt door het koelmiddel dat door de airconditioner stroomt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats het apparaat zo mogelijk op een vlakke ondergrond die waterpas is.
Code E0.	<ul style="list-style-type: none"> • De sensor voor de ruimtetemperatuur is defect. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vervang de sensor voor de ruimtetemperatuur.
Code E2.	<ul style="list-style-type: none"> • Het waterreservoir is vol. 	<ul style="list-style-type: none"> • Maak het waterreservoir leeg.

HET PRODUCT OF APPARAAT BEVAT GEFLUOREERD BROEIKASGAS.

Art.nr.	PD-8779
Koelmiddel:	R290
Hoeveelheid in kg:	0.16
Aardopwarmingsvermogen (GWP):	3

voorkomen moeten lithiumbatterijen uit het product worden verwijderd en moeten de polen met isolatietape of een ander materiaal worden afgeschermd.

Alle beschikbare informatie en gegevens over reserveonderdelen zijn te vinden op www.tristar.eu

NL

MILIEU



■ Het apparaat mag niet worden weggegooid met het huisvuil na beëindiging van de nuttige levensduur, maar moet worden ingeleverd op een centraal punt voor de recycling van elektrische en elektronische huishoudelijke apparaten. Dit symbool op het apparaat, in de instructiehandleiding en op de verpakking vestigt de aandacht op dit belangrijke punt. De materialen die in dit apparaat zijn gebruikt kunnen worden gerecycled. Door gebruikte huishoudelijke apparaten te recyclen, draagt u in belangrijke mate bij aan de bescherming van ons milieu. Vraag uw plaatselijke autoriteiten om inlichtingen over het inzamelpunt.

Volgens de Europese richtlijn voor batterijen (2006/66/EC) is het niet toegestaan om batterijen weg te gooien als huishoudelijk afval. Ze kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. U kunt lege batterijen inleveren bij een lokaal openbaar inzamelpunt of een lokaal recyclingpunt. Om oververhitting als gevolg van kortsluiting te

SÉCURITÉ

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi pour veiller à une utilisation, un entretien et une installation appropriées.
- Si vous ignorez les consignes de sécurité, le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages.
- L'appareil est uniquement conçu pour un usage intérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil sur une prise de courant endommagée ou mal installée.
- Ne pas utiliser l'appareil :
 - près d'une source d'ignition.
 - à proximité d'éclaboussures possibles d'huile.
 - dans un espace exposé à la lumière directe du soleil.
 - à proximité d'éclaboussures possibles d'eau.
 - près d'un bain, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne jamais insérer les doigts ou d'autres objets dans la sortie d'air. Soyez particulièrement attentif à avertir les enfants de ces dangers.

- Maintenir l'appareil vers le haut pendant le transport et le stockage.
- Toujours couper l'alimentation ou déconnecter l'appareil avant de le nettoyer.
- Toujours couper l'alimentation et le débrancher avant de déplacer l'appareil.



- **AVERTISSEMENT** : Pour éviter tout risque d'incendie, ne pas couvrir l'appareil.
- Toutes les prises doivent être conformes aux exigences locales de sécurité électrique. Vérifiez si nécessaire.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout risque.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout risque.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles bénéficient d'une supervision ou

d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques que cela suppose. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne peuvent être assurés par des enfants sans surveillance.

- Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
- Remarques :
 - En cas de dommages, couper l'alimentation électrique et contacter le distributeur ou un atelier de réparation agréé.
 - Dans tous les cas, le cordon d'alimentation doit être solidement mis à la terre.
 - Pour éviter tout risque, si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez couper l'alimentation électrique. Veuillez contacter le distributeur ou un atelier de réparation agréé pour le remplacer.

Avertissement

- Veuillez utiliser uniquement le procédé de décongélation et de nettoyage recommandé par le fabricant. Ne jamais accélérer le processus de décongélation ou de nettoyage autrement.
- L'appareil doit être entreposé dans un local sans source d'inflammation permanente (par exemple : flammes nues, appareil à gaz en fonctionnement ou chauffage électrique en fonctionnement).
- Ne pas percer ou brûler.
- Attention, les réfrigérants ne doivent contenir aucun parfum.
- L'appareil doit être installé, actionné et entreposé dans un local d'une superficie supérieure à X m². (X=4 pour 5000Btu/h, 7000Btu/h, 8000Btu/h ; hX=7,7 pour 9000Btu/h, 10000Btu/h, 10500Btu/h)
- Contactez uniquement un technicien de service agréé pour la réparation ou la maintenance de cette unité.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, ne le déformez ou ne le modifiez pas, et ne l'immergez pas dans de l'eau. Tirer ou mal

FR

utiliser le cordon d'alimentation peut endommager l'appareil et provoquer une électrocution.

- Attention à respecter la réglementation nationale relative au gaz.
- Veillez à ce que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées.
- Toute personne travaillant sur un circuit frigorifique ou qui y pénètre doit être titulaire d'un certificat valide délivré par un organisme d'évaluation accrédité par le secteur l'autorisant à manipuler les réfrigérants en toute sécurité conformément à une de ses normes d'évaluation reconnues.
- L'entretien ne doit être effectué que selon les recommandations du fabricant de l'équipement. L'entretien et les réparations nécessitant l'assistance d'un autre personnel qualifié doivent être effectués sous la supervision de la ou des personnes compétentes pour l'utilisation des réfrigérants inflammables.
- N'arrêtez pas l'appareil en insérant ou en retirant la fiche d'alimentation pendant qu'il fonctionne, cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie sous l'effet de la

chaleur, à moins d'entendre des bruits bizarres, de sentir une odeur inhabituelle ou de voir de la fumée sortir de l'appareil.



Informations spécifiques concernant les appareils avec un gaz réfrigérant R 290.

- Lisez attentivement tous les avertissements.
- Pour dégivrer et nettoyer l'appareil, n'utilisez pas d'autres outils que ceux recommandés par le fabricant.
- L'appareil ne doit pas être entreposé dans un local avec une source d'inflammation permanente (par exemple : flammes nues, appareil à gaz en fonctionnement ou chauffage électrique en fonctionnement).
- Ne pas percer, ni brûler.
- L'appareil doit être installé, actionné et entreposé dans un local d'une superficie supérieure à X m². (X=4 pour 5000Btu/h, 7000Btu/h, 8000Btu/h ; hX=7,7 pour 9000Btu/h. 10000Btu/h, 10500Btu/h)

- Cet appareil contient Y g (voir la plaque signalétique au dos de l'appareil) de gaz réfrigérant R290.
- Le gaz R290 est un gaz réfrigérant conforme aux directives européennes sur l'environnement. Ne percer aucun élément du circuit de réfrigération.
- Si l'appareil est installé, utilisé ou entreposé dans un endroit non ventilé, le local doit être conçu de façon à prévenir l'accumulation de fuites de réfrigérant qui pourraient entraîner un risque d'incendie ou d'explosion en raison de l'inflammation du réfrigérant par des appareils de chauffage électriques, des poêles ou d'autres sources d'inflammation.
- L'appareil doit être entreposé de manière à éviter toute défaillance mécanique.
- Toute personne actionnant ou travaillant sur le circuit de réfrigération doit disposer de la certification appropriée émise par une organisation accréditée veillant à sa compétence quant à la manipulation de réfrigérants conformément à une évaluation spécifique agréée par des associations du secteur.

- Les réparations doivent être effectuées sur la base des recommandations du fabricant. L'entretien et les réparations nécessitant l'assistance d'un autre personnel qualifié doivent être effectués sous la supervision de la personne compétente pour l'utilisation des réfrigérants inflammables.

Batteries

- N'exposez pas les batteries et piles à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Ne jetez pas les batteries et piles dans le feu. Vous risquez une explosion !
- Maintenez les batteries et piles hors de portée des enfants. Les batteries et piles ne sont pas des jouets !
- Ne forcez pas l'ouverture des batteries et piles.
- Évitez tout contact avec des objets métalliques (Bagues, clous, vis, etc.). Ils risquent de provoquer un court-circuit !
- Suite à un court-circuit, les batteries et piles peuvent chauffer excessivement, voire s'enflammer, ce qui peut entraîner des brûlures.
- Pour votre sécurité, les pôles de batteries devraient être recouverts par des languettes adhésives pendant le transport.

FR


- Ne touchez pas les batteries et piles percées ou présentant une fuite. Si du liquide de batterie ou de pile entre en contact avec vos yeux, rincez-les dès que possible à l'eau claire, sans frotter les yeux. Rendez-vous immédiatement à l'hôpital. En l'absence de traitement approprié, des lésions oculaires sont possibles.

Réfrigérant

(CE) N 842/2006 : Cet appareil contient du réfrigérant R290. Ce réfrigérant pèse moins de 1 kg et se trouve dans un circuit de refroidissement fermé. Le liquide de refroidissement n'a aucun potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone, mais il s'agit d'un gaz à effet de serre au sens du protocole de Kyoto et peut donc contribuer au réchauffement planétaire, s'il est rejeté dans l'atmosphère. C'est pourquoi seuls des techniciens qualifiés disposant d'un certificat de réfrigérant peuvent effectuer un remplissage ou une vidange. Votre appareil n'a pas besoin d'être rempli de réfrigérant s'il est utilisé correctement et si son circuit de refroidissement n'est pas endommagé. PRP : R290 : 3


DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Entrée d'air	8. Raccord de tuyau (côté fenêtre)
2. Filtre à air	9. Tuyau d'évacuation d'air chaud
3. Panneau de commande	10. Raccord de tuyau (Côté climatiseur)
4. Cordon d'alimentation	11. Kit coulissant pour fenêtre + chevilles de fixation
5. Sortie d'air	12. Télécommande
6. Roulette	13. Batteries
7. Orifice de drainage	

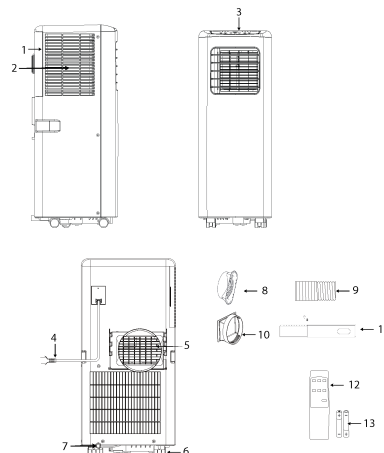


FONCTION DU PANNEAU DE COMMANDE

1. Bouton marche/arrêt
2. Boutons de température
3. Bouton de mode
4. Bouton de réglage de vitesse du ventilateur
5. Bouton marche/arrêt du minuteur

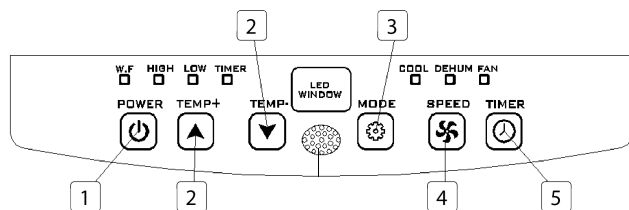

TÉLÉCOMMANDE

1. Bouton d'augmentation de la température
2. Bouton de mode
3. Bouton de réglage de vitesse du ventilateur
4. Bouton marche/arrêt du minuteur
5. Bouton de diminution de la température
6. Bouton marche/arrêt

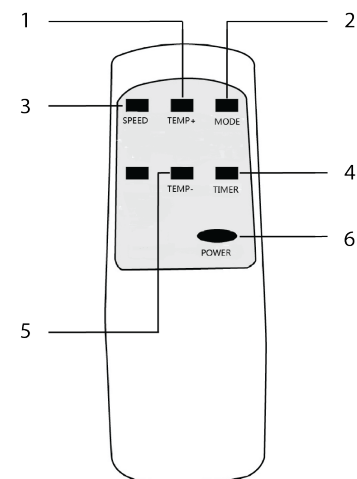


FR

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant de commencer les opérations dans cette section :

- Trouvez un endroit près d'une source d'alimentation électrique.
- Posez le tuyau d'évacuation et réglez bien la position de la fenêtre.
- Les petits clips blancs fournis doivent être montés sur le kit fenêtre.

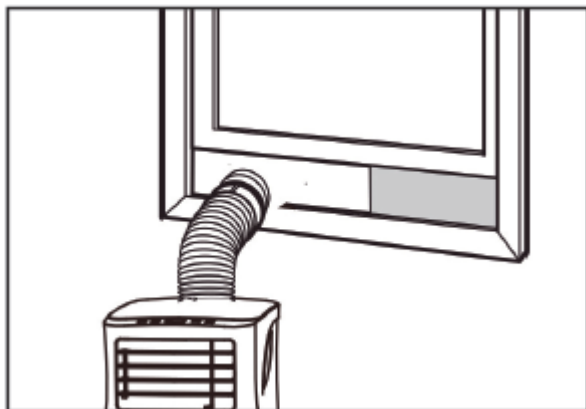

- Insérez le cordon d'alimentation dans une prise de courant AC220~240V/50Hz mise à la terre.
- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le climatiseur.
- Réglez la plage de températures : 16 °C-31°C.
- Vérifiez si le tuyau d'évacuation a été monté correctement.

- Lors de l'utilisation des fonctions de refroidissement et de déshumidification, prévoir au moins 3 minutes entre la mise hors tension et la mise sous tension.

UTILISATION

Refroidissement

- Appuyez sur le bouton mode jusqu'à ce que l'icône « Cool » apparaisse.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la température de la pièce souhaitée.
- Attendre environ 5 minutes que le refroidissement démarre.
- Appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur (« fan speed ») pour régler le débit d'air.

Déshumidification

- Appuyez sur le bouton « Mode » jusqu'à ce que le témoin de déshumidification clignote.
- La température est sélectionnée automatiquement.
- La vitesse du ventilateur est sélectionnée automatiquement.

Minuterie

Réglage de minuterie activée

- Lorsque le climatiseur est éteint, appuyez sur la touche de minuterie (« Timer »), sélectionnez l'heure de mise en marche (ON) désirée et réglez-la à l'aide des boutons de température.
- L'heure de mise en marche peut être réglée à n'importe quel moment entre 0 et 24 heures.

Réglage de minuterie désactivée

- Lorsque le climatiseur est allumé, appuyez sur la touche de minuterie (« Timer »), sélectionnez l'heure de désactivation (OFF) désirée et réglez-la à l'aide des boutons de température.
- L'heure de désactivation peut être réglée à n'importe quel moment entre 0 et 24 heures.

Drainage


- Après une utilisation prolongée et avant le stockage, vous devrez vidanger l'eau recueillie. Préparez un emplacement ou un plateau approprié pour recueillir l'eau et retirez le bouchon en caoutchouc du trou de drainage situé au fond de l'appareil. Le drainage se mettra alors en route. Une fois cette opération terminée, vous pouvez insérer le bouchon de vidange.

Fonction d'alarme de niveau d'eau maximum dans le réservoir interne

- Le réservoir d'eau interne du climatiseur est muni d'un interrupteur de sécurité qui contrôle le niveau d'eau. Lorsque le niveau d'eau atteint la hauteur prévue, le témoin de niveau d'eau plein s'allume. Suivez les étapes ci-dessus pour vidanger l'eau.

INSTALLATION

- Le climatiseur doit être installé sur une surface plane et stable. Ne bloquez pas la sortie d'air et laissez au moins 30 cm autour de l'appareil.

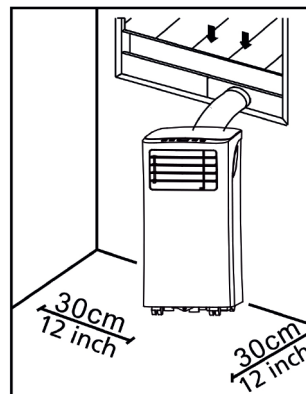


- Le raccordement aux prises doit être conforme aux exigences locales de sécurité électrique.

FR



Installation de tuyau d'évacuation

- Tourner les deux extrémités du tuyau d'évacuation d'air chaud dans le raccord de tuyau côté fenêtre et dans le raccord de tuyau coté climatiseur.
- Insérez l'extrémité du raccord de tuyau du climatiseur dans les ouvertures situées à l'arrière du climatiseur.
- Fixez le raccord de tuyau côté fenêtre sur le rebord de fenêtre le plus proche.

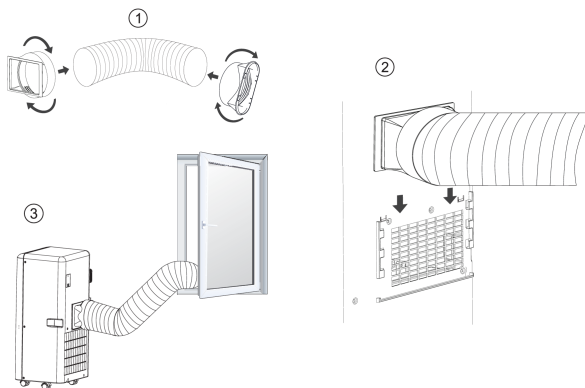

Installation du kit coulissant pour fenêtre

- Ajustez la largeur (image 1) ou la hauteur (image 2) de la glissière de fenêtre (11) en fonction de l'ouverture de fenêtre et fixez la glissière de fenêtre (11) avec les chevilles de fixation.
- Faites glisser la fenêtre sur la glissière.

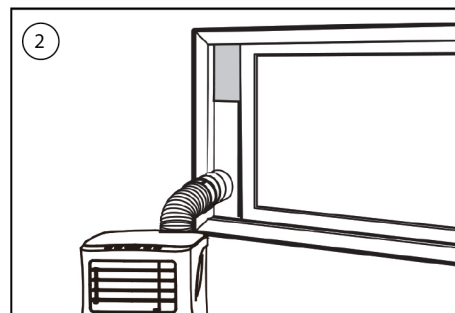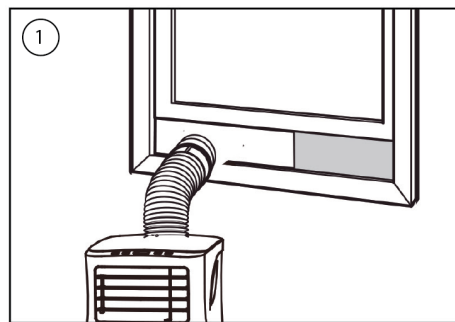

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant le nettoyage, débranchez l'appareil de toute prise électrique.
- Nettoyez d'abord la surface avec un détergent neutre et un chiffon humide, puis essuyez-la avec un chiffon sec.
- N'utilisez pas d'essence ou d'autres produits chimiques pour nettoyer l'appareil.
- Ne lavez pas l'appareil directement.

Filtre à air

- Le filtre à air doit être nettoyé toutes les deux semaines.
- Ouvrez la grille d'entrée d'air et enlevez le filtre à air.
- Nettoyez le filtre à air avec un détergent neutre dans de l'eau tiède à 40 °C et laissez-le sécher (à l'abri des rayons directs du soleil).
- Réinstallez le filtre à air dans la grille d'entrée d'air.

DÉPANNAGE

Résolution des pannes	Causes possibles	Solutions suggérées
L'unité ne démarre pas lorsqu'on appuie sur le bouton marche/arrêt.	<ul style="list-style-type: none"> • Le témoin de réservoir d'eau plein clignote, et le réservoir d'eau est plein. • La température ambiante est supérieure à la température de réglage. (Mode chauffage électrique) • La température ambiante est inférieure à la température de réglage. (Mode climatisation) 	<ul style="list-style-type: none"> • Vidangez le réservoir d'eau. • Réglez la température.
L'unité ne refroidit pas suffisamment.	<ul style="list-style-type: none"> • Les portes ou fenêtres ne sont pas fermées. • Il y a des sources de chaleur à l'intérieur de la pièce. • Le tuyau d'évacuation d'air chaud n'est pas branché ou bloqué. • La température réglée est trop élevée.. • L'entrée d'air est bloquée. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que toutes les fenêtres et portes sont fermées. • Supprimez les sources de chaleur si possible. • Raccordez ou nettoyez le tuyau d'évacuation d'air chaud. • Réinitialisez la température. • Nettoyez l'entrée d'air.
Mise hors tension automatique en mode chauffage.	<ul style="list-style-type: none"> • Protection de chauffage, lorsque la température à la sortie d'air dépasse 70 degrés, l'appareil s'éteint automatiquement. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laissez la température de la pièce s'abaisser avant de redémarrer l'unité.
Appareil bruyant.	<ul style="list-style-type: none"> • Le sol n'est pas horizontal ou pas assez plat. • Le son provient de l'écoulement du réfrigérant à l'intérieur du climatiseur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Placez l'appareil sur un sol horizontal et plat si possible.
Code E0.	<ul style="list-style-type: none"> • La sonde de température ambiante est défectueuse. 	<ul style="list-style-type: none"> • Remplacez la sonde de température ambiante.
Code E2.	<ul style="list-style-type: none"> • Réservoir d'eau plein 	<ul style="list-style-type: none"> • Vidangez le réservoir d'eau.

FR

LE PRODUIT OU L'ÉQUIPEMENT CONTIENT DES GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉS.

Art. n°	PD-8779
Liquide de refroidissement :	R290
Quantité en kg :	0.16
Potentiel de réchauffement planétaire :	3

court-circuit, les piles au lithium doivent être retirées du produit et les pôles doivent être protégés contre les courts-circuits par un ruban isolant ou tout autre moyen.

Vous trouverez toutes les informations disponibles et les pièces de rechange sur www.tristar.eu !


ENVIRONNEMENT



■ Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères en fin de vie, mais remis à un endroit centralisé de recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole sur l'appareil, le mode d'emploi et l'emballage, attire votre attention sur ce point important. Les matériaux utilisés dans cet appareil peuvent être recyclés. En recyclant les appareils domestiques, vous contribuez de façon importante à la protection de notre environnement. Consultez les autorités locales pour obtenir des informations concernant le point de collecte.

La Directive européenne relative aux piles (2006/66/CE) stipule qu'il est interdit de jeter les piles avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement. Les piles vides peuvent être remises à un point de collecte public local ou à un centre de recyclage local. Pour éviter une surchauffe due à un

SICHERHEIT

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte aufmerksam, um die ordnungsgemäße Benutzung, Instandhaltung und Installation sicherzustellen.
- Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für Schäden haftbar gemacht werden.
- Das Gerät ist nur für die Benutzung im Innenbereich vorgesehen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht an einer Steckdose, die beschädigt oder nicht korrekt installiert ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht:
 - in der Nähe einer Feuerstelle
 - in Bereichen, in denen Öl verspritzt werden könnte
 - in Bereichen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind
 - in Bereichen, in denen Wasser verspritzt werden könnte
 - in der Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Swimmingpools
- Stecken Sie keinesfalls Ihre Finger oder Gegenstände in die Luftauslassöffnung. Weisen Sie insbesondere Kinder auf solche Gefahren hin.
- Transportieren und lagern Sie das Gerät aufrecht.
- Schalten Sie stets die Spannungsversorgung aus oder trennen Sie das Netzteil ab, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Schalten Sie das Gerät stets aus und trennen Sie es von der Spannungsversorgung ab, bevor Sie es bewegen.
-  **WARNUNG:** Decken Sie das Gerät nicht ab, weil andernfalls Brandgefahr besteht.
- Alle Steckdosen müssen den jeweils geltenden elektrischen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Überprüfen Sie dies gegebenenfalls.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

DE

- Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer qualifizierten Person ersetzt werden, um jedes Risiko auszuschließen.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder über den sicheren Gebrauch des Geräts unterrichtet wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern ausgeführt werden.
- Dieses Gerät darf nur für den Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
- Hinweise:
 - Bei Schäden trennen das Netzkabel ab und wenden sich an den Händler oder einen autorisierten Reparaturbetrieb.
 - In jedem Fall muss das Netzkabel ordnungsgemäß geerdet sein.

- Um bei einem beschädigten Netzkabel eine mögliche Gefahr zu vermeiden, unterbrechen Sie bitte die Spannungsversorgung. Das Kabel muss vom Händler oder einem autorisierten Reparaturbetrieb ausgetauscht werden.

Warnung

- Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller empfohlene Enteisungs- und Reinigungsverfahren. Das Enteisungs- und Reinigungsverfahren darf in keiner Weise beschleunigt werden.
- Das Gerät ist in einem Raum ohne kontinuierlich arbeitende Zündquellen zu lagern (z. B. offene Flammen, ein aktives Gasgerät oder eine aktive Elektroheizung).
- Nicht durchbohren oder verbrennen.
- Beachten Sie, dass Kältemittel geruchlos sein können.
- Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche von mehr als X m² installiert, betrieben und gelagert werden. (X=4 bei 5000Btu/h, 7000Btu/h, 8000Btu/h; X=7,7 bei 9000Btu/h, 10000Btu/h, 10500Btu/h)
- Wenden Sie sich zwecks Reparatur oder Instandhaltung dieses Geräts ausschließlich an einen autorisierten Servicetechniker.

- Das Netzkabel darf weder gezogen, verformt oder verändert noch in Wasser getaucht werden. Ziehen am Netzkabel oder dessen unsachgemäße Benutzung kann zu Schäden am Gerät und zu einem Stromschlag führen.
- Die jeweils geltenden Gasverordnungen sind einzuhalten.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen stets frei durchlässig sind.
- Personen, die Arbeiten an einem Kühlkreislauf durchführen oder einen Kühlkreislauf öffnen, müssen eine gültige Bescheinigung von einer anerkannten Prüfstelle haben, die ihre Eignung bestätigt, Kältemittel sicher und im Einklang mit einer anerkannten Beurteilungsspezifikation zu handhaben.
- Die Wartung darf nur entsprechend der Empfehlung des Geräteherstellers durchgeführt werden. Wartungs- und Reparaturarbeiten, die eine Unterstützung durch weiteres Fachpersonal erfordern, sind unter der Aufsicht einer Person durchzuführen, die im Umgang mit entflammbaren Kältemitteln sachkundig ist.

- Solange das Gerät keine merkwürdigen Geräusche, Gerüche oder Rauch abgibt, darf es keinesfalls in oder außer Betrieb genommen werden, indem der Netzstecker angeschlossen oder abgetrennt wird, weil dies zu einem Stromschlag oder durch Hitzeerzeugung verursachten Brand führen kann.



Spezielle Informationen für Geräte mit dem Kältemittelgas R 290.

- Lesen Sie aufmerksam alle Warnhinweise.
- Verwenden Sie außer den vom Hersteller empfohlenen keine Werkzeuge, um das Gerät zu enteisen und zu reinigen.
- Das Gerät ist in einem Raum ohne kontinuierlich arbeitende Zündquellen zu lagern (z. B. offene Flammen, ein aktives Gasgerät oder eine aktive Elektroheizung).
- Nicht durchbohren oder verbrennen.

DE

- Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche von mehr als X m² installiert, betrieben und gelagert werden. (X=4 bei 5000Btu/h, 7000Btu/h, 8000Btu/h; X=7,7 bei 9000Btu/h, 10000Btu/h, 10500Btu/h)
- Dieses Gerät enthält Y g (siehe Typenschild auf der Geräterückseite) an R290 Kältemittelgas.
- R290 ist ein Kältemittelgas, das die EU-Umweltschutzrichtlinien erfüllt. Beschädigen Sie keinesfalls den Kältemittelkreis.
- Falls das Gerät in einem nicht belüfteten Bereich installiert, betrieben oder gelagert wird, muss der Raum so konzipiert sein, dass sich austretendes Kältemittel nicht ansammeln kann und eine Brand- oder Explosionsgefahr darstellt, weil es durch Elektroheizungen, Elektroöfen oder andere Zündquellen entzündet werden könnte.
- Das Gerät muss so gelagert werden, dass mechanische Defekte vermieden werden.
- Personen, die am Kühlkreislauf arbeiten oder ihn bedienen, benötigen die entsprechende, von einer zugelassenen Stelle ausgestellte Zertifizierung, die den fachgerechten Umgang mit Kältemitteln

gemäß einer von Branchenverbänden anerkannten speziellen Bewertung sicherstellt.

- Reparaturen sind basierend auf den Empfehlungen der Herstellerfirma durchzuführen. Wartungs- und Reparaturarbeiten, bei der Unterstützung durch weiteres Fachpersonal bedürfen, sind unter der Aufsicht einer im Umgang mit entflammbaren Kältemitteln fachkundigen Person durchzuführen.

Batterien

- Setzen Sie die Batterie keinen hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer. Es besteht die Gefahr einer Explosion!
- Halten Sie Batterien von Kindern fern. Batterien sind kein Spielzeug!
- Die Batterien nicht gewaltsam öffnen.
- Vermeiden Sie einen Kontakt mit Metallgegenständen (Ringe, Nägel, Schrauben, etc.). Es besteht Kurzschlussgefahr!


- Ein Kurzschluss kann zur Folge haben, dass sich Batterien beträchtlich aufheizen oder sogar brennen. Das kann zu Verbrennungen führen.
- Für Ihre Sicherheit sollten die Batteriepole während des Transports mit Klebebändern abgedeckt werden.
- Berühren Sie keine beschädigte und/oder auslaufende Batterie. Falls die Flüssigkeit aus der Batterie in die Augen gelangt, spülen Sie Ihre Augen so schnell wie möglich mit sauberem Wasser aus, ohne die Augen zu reiben. Suchen Sie unverzüglich ein Krankenhaus auf. Bei unsachgemäßer Behandlung können Augenprobleme verursacht werden.

Kältemittel

(CE) N 842/2006: Dieses Gerät enthält das Kältemittel R290. Das Kältemittel hat ein Volumen von weniger als 1 kg und befindet sich in einem geschlossenen Kühlkreislauf. Das Kältemittel hat zwar kein Ozonzerstörungspotenzial, gehört aber gemäß Kyoto-Protokoll zu den so genannten Treibhausgasen und kann daher zur globalen Erwärmung beitragen, wenn es an die Atmosphäre freigegeben wird. Daher dürfen nur geschulte Techniker mit einer entsprechenden Bescheinigung das Kältemittel auffüllen oder entleeren. Bei ordnungsgemäßer Benutzung und intaktem Kühlmittelkreislauf braucht das Gerät nicht nachgefüllt zu werden. GWP: R290: 3

TEILEBESCHREIBUNG


1. Lufteinlass	8. Schlauchanschluss (Fenster)
2. Luftfilter	9. Heißluft-Auslassschlauch
3. Bedienfeld	10. Schlauchanschluss (Klimagerät)
4. Netzkabel	11. Fensterschiebersatz + Fixierstopfen
5. Luftauslass	12. Fernbedienung
6. Rollen	13. Batterien
7. Abflussöffnung	

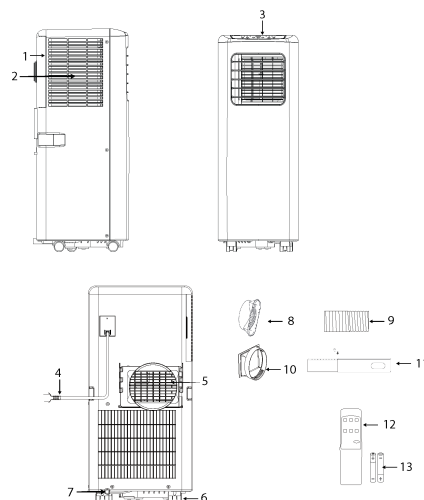

DE


FUNKTIONEN AM BEDIENFELD

1. Taste Ein/Aus
2. Tasten Temperatur
3. Taste Modus
4. Taste Lüftergeschwindigkeit
5. Taste Timer (Ein/Aus)

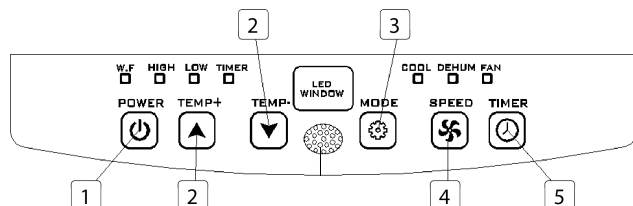

FERNBEDIENUNG


1. Taste Temperatur erhöhen
2. Taste Modus
3. Taste Lüftergeschwindigkeit
4. Taste Timer (Ein/Aus)
5. Taste Temperatur verringern
6. Taste Ein/Aus

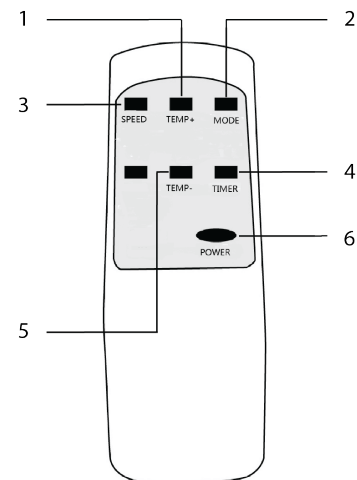

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Beachten Sie vor der Inbetriebnahme bitte Folgendes:

- Suchen Sie einen Aufstellungsort mit einer gut erreichbaren Steckdose.
- Montieren Sie den Auslassschlauch und wählen Sie eine geeignete Fensterposition.
- Die mitgelieferten kleinen weißen Clips müssen am Festersatz angebracht werden.

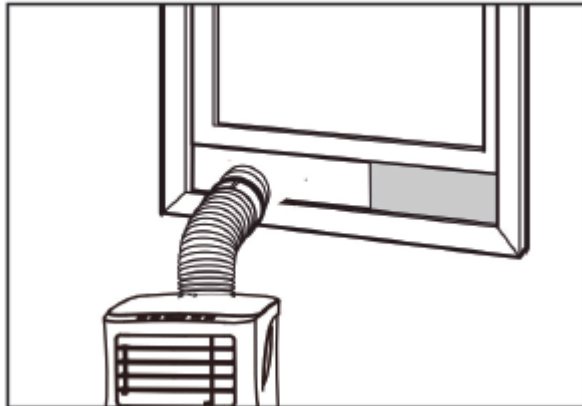

- Schließen Sie das Netzkabel an einer geerdeten Steckdose mit 220-240 V/50 Hz Wechselstrom an
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.
- Stellen Sie den Temperaturbereich ein. 16 °C - 31 °C.
- Kontrollieren Sie, ob der Auslassschlauch korrekt montiert ist.

- Warten Sie nach dem Aus- und Einschalten mindestens 3 Minuten, bevor Sie Kühl- und Entfeuchtungsfunktionen benutzen.

BENUTZUNG

Kühlbetrieb

- Drücken Sie Taste „Mode“, bis das Symbol „Kalt“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die gewünschte Raumtemperatur zu wählen.
- Warten Sie etwa 5 Minuten, bevor Sie den Kühlvorgang starten.
- Drücken Sie die Taste „Lüftergeschwindigkeit“, um den Luftstrom einzustellen.

Entfeuchtungsbetrieb

- Drücken Sie die Taste „Mode“, bis die Entfeuchtungs-Kontrolllampe blinkt.
- Die Temperatur wird automatisch gewählt.
- Die Lüftergeschwindigkeit wird automatisch gewählt.

Timer-Betrieb

Einstellung Timer EIN

- Wenn das Klimagerät ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste „Timer“ und stellen dann mit Hilfe der Temperaturtasten die gewünschte Einschaltzeit ein.
- Die Einschaltzeit kann eine beliebige Uhrzeit im Zeitraum 0-24 Stunden sein.

Einstellung Timer AUS

- Wenn das Klimagerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste „Timer“ und stellen dann mit Hilfe der Temperaturtasten die gewünschte Ausschaltzeit ein.

DE

- Die Ausschaltzeit kann eine beliebige Uhrzeit im Zeitraum 0-24 Stunden sein.

Entwässerung


- Nach einem längerem Betrieb und vor der Lagerung müssen Sie das angesammelte Wasser ablaufen lassen. Stellen Sie das Gerät dazu an einem geeigneten Ort auf oder eine Schale bereit, um das Wasser aufzufangen. Entfernen Sie dann den Gummistopfen vom Abflussloch unten am Gerät. Das Wasser läuft nun ab. Anschließend können Sie den Ablaufstopfen wieder einsetzen.

Alarmfunktion „Interner Wassertank voll“

- Der Wassertank im Klimagerät hat einen Wasserstand-Sicherheitsschalter, der den Wasserpegel kontrolliert. Wenn der Wasserpegel eine bestimmte Höhe erreicht, leuchtet die Kontrolllampe „Wassertank voll“ auf. Befolgen Sie die Schritte oben, um das Wasser ablaufen zu lassen.

INSTALLATION


- Das Klimagerät muss auf einem flachen und stabilen Untergrund aufgestellt werden. Blockieren Sie nicht den Luftauslass und lassen Sie um das Gerät herum mindestens 30 cm Platz.

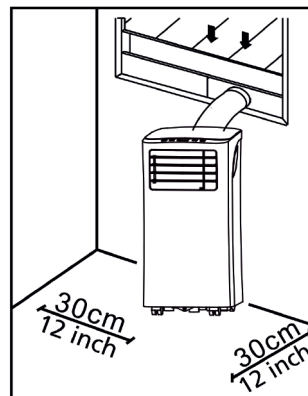

- Die Steckdosenverdrahtung muss den jeweils geltenden elektrischen Sicherheitsanforderungen entsprechen.



Montage des Auslassschlauchs

- Drehen Sie die beiden Enden des Heißluftschlauchs in den Schlauchanschluss auf der Fensterseite (8) und den Schlauchanschluss auf der Klimageräteseite.
- Setzen Sie den Schlauchanschluss auf der Klimageräteseite in die Öffnung auf der Geräterückseite ein.
- Befestigen Sie den Schlauchanschluss auf der Fensterseite am nächstgelegenen Fensterbrett.

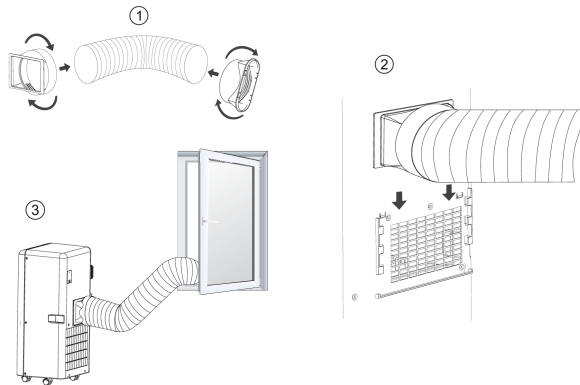

Fensterschieber-Montagesatz

- Passen Sie die Breite (Abb. 1) oder Höhe (Abb. 2) des Fensterschiebers (11) an die Fensteröffnung an und fixieren Sie die Position des Fensterschiebers (11) mit den Befestigungsvorrichtungen.
- Schieben Sie das Fenster bis zum Schieber.

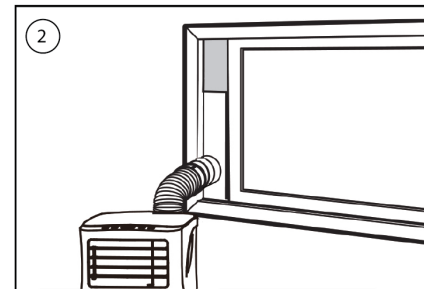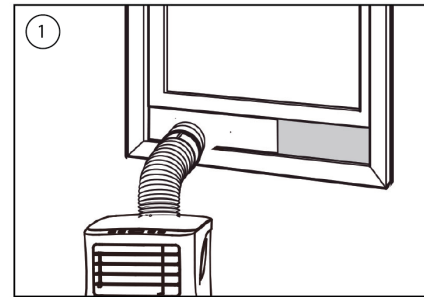

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

- Achten Sie vor dem Reinigen darauf, das Gerät von der Spannungsversorgung abzutrennen.
- Reinigen Sie zunächst die Oberfläche mit einem neutralen Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch und wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab.
- Verwenden Sie kein Benzin oder andere Chemikalien, um das Gerät zu reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht direkt mit Wasser.

Luftfilter

- Der Luftfilter sollte alle zwei Wochen gereinigt werden.
- Öffnen Sie das Lufteinlassgitter und nehmen Sie den Luftfilter heraus.
- Reinigen Sie den Luftfilter in lauwarmem Wasser (40 °C) mit einem Neutralreiniger und lassen Sie ihn dann trocknen (nicht bei direkter Sonnenbestrahlung).
- Setzen Sie den Luftfilter wieder in das Einlassgitter ein.

STÖRUNGSBESEITIGUNG

Störungen	Mögliche Ursachen	Empfohlene Maßnahmen
Das Gerät startet nicht, wenn die Ein/Aus-Taste betätigt wird.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Anzeige „Wasserbehälter voll“ blinkt und der Wasserbehälter ist voll. • Die Raumtemperatur ist höher als die eingestellte Temperatur (Elektroheizungsbetrieb). • Die Raumtemperatur ist niedriger als die eingestellte Temperatur (Kühlbetrieb). 	<ul style="list-style-type: none"> • Lassen Sie das Wasser aus dem Wassertank ablaufen. • Stellen Sie die Temperatur ein.
Das Gerät kühlt nicht ausreichend.	<ul style="list-style-type: none"> • Türen oder Fenster sind nicht geschlossen. • Es befinden sich Wärmequellen im Raum. • Der Heißluft-Auslassschlauch ist nicht angeschlossen oder verstopft. • Die Temperatureinstellung ist zu hoch. • Der Lufteinlass ist verstopft. 	<ul style="list-style-type: none"> • Achten Sie darauf, dass alle Fenster und Türen geschlossen sind. • Entfernen Sie möglichst alle Wärmequellen. • Schließen Sie den Heißluft-Auslassschlauch an oder reinigen Sie ihn. • Stellen Sie die Temperatur erneut ein. • Reinigen Sie den Lufteinlass.
Automatische Abschaltung im Heizbetrieb.	<ul style="list-style-type: none"> • Überhitzungsschutz: wenn die Temperatur am Luftauslass 70 Grad überschreitet, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lassen Sie das Gerät auf Zimmertemperatur abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten.
Geräusentwicklung.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Boden am Aufstellungsort ist nicht eben oder flach genug. • Das Geräusch wird durch den Kältemittelfluss im Inneren des Klimageräts verursacht. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie das Gerät auf einem möglichst ebenen, flachen Untergrund auf.
Code E0	<ul style="list-style-type: none"> • Raumtemperatursensor defekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Ersetzen Sie den Raumtemperatursensor.
Code E2	<ul style="list-style-type: none"> • Wassertank voll 	<ul style="list-style-type: none"> • Entleeren Sie den Wassertank.

DAS GERÄT ENTHÄLT EIN FLUORIERTES TREIBHAUSGAS.

Art.-Nr.	PD-8779
Kältemittel:	R290
Menge in kg:	0,16
Treibhauspotenzial:	3

Lithium-Batterien/Akkus müssen aus dem Produkt entfernt und die Pole mittels Isolierband oder anderen Maßnahmen gegen einen Kurzschluss abgesichert werden.

Sämtliche verfügbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter www.tristar.eu!

UMWELT



■ Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen über eine Sammelstelle.

Die europäische Batterie- und Akkumulatorenrichtlinie (2006/66/EG) besagt, dass Batterien/Akkus nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen, weil sie umweltschädliche Substanzen enthalten könnten. Leere Batterien/Akkus können an öffentlichen Sammelstellen oder einer lokalen Aufbereitungsanlage abgegeben werden. Um eine Überhitzung infolge eines Kurzschlusses zu vermeiden, müssen

BEZPIECZEŃSTWO

- Dokładnie przeczytaj instrukcję użytkownika, aby zapewnić prawidłową eksploatację, konserwację i instalację.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w przypadku nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Nie podłączaj urządzenia do gniazdka, które jest uszkodzone lub nieprawidłowo zainstalowane.
- Nie używaj urządzenia:
 - w pobliżu źródła ognia.
 - w miejscu, w którym są możliwe rozbryzgi oleju.
 - w miejscu wystawionym na bezpośrednie światło słoneczne.
 - w miejscu, w którym są możliwe rozbryzgi wody.
 - w pobliżu wanny, prysznicza lub basenu do pływania.
- Nigdy nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do wylotu powietrza. Zadbaj o to, aby przestrzec dzieci przed takimi zagrożeniami.
- Podczas transportu i przechowywania trzymaj urządzenie pionowo.
- Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od źródła zasilania przed przystąpieniem do czyszczenia.
- Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od źródła zasilania przed przenoszeniem urządzenia.



- **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć ryzyka pożaru, nie przykrywaj urządzenia.
- Wszystkie gniazdka urządzenia muszą być zgodne z lokalnymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego. W razie konieczności należy to sprawdzić.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilania, aby uniknąć zagrożenia, musi on być wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilania, aby uniknąć zagrożenia, musi on być wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub wykwalifikowaną osobę.

- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych i psychicznych bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, pod warunkiem, że są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego używania urządzenia, a także rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji dozwolonej dla użytkownika nie mogą wykonywać dzieci.
- Urządzenie przeznaczone jest tylko do eksploatacji w gospodarstwie domowym, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Uwagi:
 - W razie uszkodzenia odłącz zasilanie i skontaktuj się ze sprzedawcą lub wyspecjalizowanym serwisem.
 - Kabel zasilający musi być zawsze dobrze uziemiony.
 - Aby uniknąć niebezpieczeństwa, jeśli kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu, odłącz zasilanie. Musi on zostać wymieniony przez sprzedawcę lub wyspecjalizowany serwis.

Ostrzeżenie

- Przeprowadzaj wyłącznie zalecane przez producenta procedury odszraniania i czyszczenia. Nie przyspieszaj procedur odszraniania i czyszczenia w żaden sposób.
- Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu, w którym nie ma stale działających źródeł zapłonu (takich jak otwarty płomień, zapalona kuchenka gazowa, włączony grzejnik elektryczny).
- Nie przekłuwaj ani nie spalaj urządzenia.
- Uwaga: czynniki chłodnicze mogą nie zawierać dodatku zapachowego.
- Urządzenie należy zainstalować, eksploatować i przechowywać w pomieszczeniu o powierzchni większej niż X m². (X=4 dla 5000 Btu/h, 7000 Btu/h, 8000 Btu/h; X=7,7 dla 9000 Btu/h. 10 000 Btu/h, 10 500 Btu/h)
- Aby przeprowadzić naprawę lub konserwację urządzenia, skontaktuj się wyłącznie z autoryzowanym serwisantem.
- Nie ciągnij za kabel zasilający, nie odkształcaj go ani nie modyfikuj, nie zanurzaj go w wodzie. Ciągnięcie za kabel zasilający lub używanie go w niewłaściwy

PL

sposób może spowodować uszkodzenie urządzenia i porażenie prądem elektrycznym.

- Należy przestrzegać krajowych przepisów w zakresie postępowania z gazami.
- Otwory wentylacyjne nie mogą być zasłonięte ani zablokowane.
- Każda osoba, która pracuje z układem chłodniczym lub go otwiera, musi mieć ważną licencję wydaną przez akredytowany organ branżowy, która potwierdza kompetencje danej osoby w zakresie bezpiecznej pracy z czynnikami chłodniczymi zgodnie z branżowymi specyfikacjami oceny.
- Prace serwisowe należy wykonywać wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu. Konserwację i naprawy, które wymagają uczestnictwa innego przeszkolonego personelu, należy przeprowadzać pod nadzorem osoby kompetentnej (osób kompetentnych) w kwestiach stosowania łatwopalnych czynników chłodniczych.
- Nie wyłączaj urządzenia, wyciągając wtyczkę z kontaktu w trakcie pracy. Może to spowodować porażenie prądem

elektrycznym lub pożar w wyniku wytworzenia się ciepła. Wyciągnięcie wtyczki podczas pracy jest dozwolone wyłącznie, jeśli podczas pracy urządzenie zaczyna emitować nietypowe dźwięki, zapachy lub dym.



Informacje szczególne dotyczące urządzeń z gazem chłodniczym R 290.

- Uważnie przeczytaj wszystkie ostrzeżenia.
- Podczas rozmrażania i czyszczenia urządzenia nie używaj narzędzi innych niż zalecane przez producenta.
- Urządzenia nie należy przechowywać w pomieszczeniu, w którym znajdują się stale działające źródła zapłonu (takie jak otwarty płomień, zapalona kuchenka gazowa, włączony grzejnik elektryczny).
- Nie przebijaj i nie spalaj urządzenia.
- Urządzenie należy zainstalować, eksploatować i przechowywać w pomieszczeniu o powierzchni większej niż X

m2. (X=4 dla 5000 Btu/h, 7000 Btu/h, 8000 Btu/h; X=7,7 dla 9000 Btu/h. 10 000 Btu/h, 10 500 Btu/h)

- Urządzenie zawiera Y g (patrz tabliczka znamionowa z tyłu urządzenia) gazu chłodniczego R290.
- R290 to gaz chłodniczy zgodny z dyrektywami europejskimi w zakresie środowiska. Nie przebijaj żadnego elementu układu chłodniczego.
- Jeśli urządzenie jest zainstalowane, użytkowane lub przechowywane w niewentylowanym miejscu, pomieszczenie musi być zbudowane tak, aby zapobiec nagromadzeniu się wyciekającego czynnika chłodniczego. Takie wycieki mogą spowodować pożar lub wybuch w wyniku zapłonu czynnika chłodniczego, wywołanego przez grzejniki elektryczne, kuchenki, piecyki lub inne źródła zapłonu.
- Urządzenie należy przechowywać w taki sposób, aby nie doszło do jego mechanicznego uszkodzenia.
- Osoby, które pracują z układem chłodniczym i go obsługują, muszą mieć odpowiednią licencję wydaną przez akredytowaną organizację. Taka licencja zapewnia, że

dana osoba ma kompetencje w zakresie postępowania z czynnikami chłodniczymi zgodnie ze specyficzną oceną uznawaną przez stowarzyszenia branżowe.

- Naprawy muszą być przeprowadzane zgodnie z zaleceniami producenta. Konserwację i naprawy, które wymagają uczestnictwa innego wykwalifikowanego personelu, należy przeprowadzać pod nadzorem osoby wyspecjalizowanej w kwestiach stosowania łatwopalnych czynników chłodniczych.

Baterie

- Nie wystawiaj baterii na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
- Trzymaj baterie z dala od dzieci. Baterie to nie zabawki!
- Nie otwieraj baterii na siłę.
- Unikaj kontaktu z przedmiotami z metalu (pierścionki, gwoździe, śruby, itd.), jako że istnieje możliwość zwarcia!
- W wyniku zwarcia baterie mogą się znacznie rozgrzać, a nawet zapalić. Wskutek tego można się poparzyć.

PL


- Dla własnego bezpieczeństwa, podczas transportu bieguny baterii powinny być zakryte taśmą samoprzylepną.
- Nie dotykaj pękniętej lub ciekącej baterii. W razie kontaktu elektrolitu z oczami natychmiast przemyj je pod bieżącą wodą i nie pocieraj ich. Niezwłocznie zasięgnij porady lekarza. Niepodjęcie odpowiedniego leczenia może spowodować problemy ze wzrokiem.

Czynnik chłodniczy

(CE) N 842/2006: Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy R290. Ilość czynnika chłodniczego jest mniejsza niż 1 kg, układ chłodzący jest zamknięty. Czynnik chłodniczy nie wpływa na zużycie warstwy ozonowej, ale zgodnie z Protokołem z Kioto należy do gazów cieplarnianych, w związku z czym w razie jego uwolnienia do atmosfery może się przyczynić do globalnego ocieplenia. Dlatego napełnianie układu czynnikiem chłodniczym i jego opróżnianie mogą przeprowadzać wyłącznie wyszkoleni technicy z licencją na pracę z czynnikami chłodniczymi. Czynnika chłodniczego w urządzeniu nie trzeba uzupełniać, jeśli jest eksploatowane prawidłowo, a układ chłodniczy nie jest uszkodzony. Współczynnik ocieplenia globalnego: R290: 3


OPIS CZĘŚCI

1. Wlot powietrza	8. Złącze węża (koniec od strony okna)
2. Filtr powietrza	9. Wąż wylotowy gorącego powietrza
3. Panel sterowania	10. Złącze węża (koniec od strony klimatyzatora)
4. Przewód zasilający	11. Zestaw przesuwny do okna + zatyczki mocujące
5. Wylot powietrza	12. Pilot
6. Kółko samonastawne	13. Baterie
7. Otwór odprowadzania skroplin	

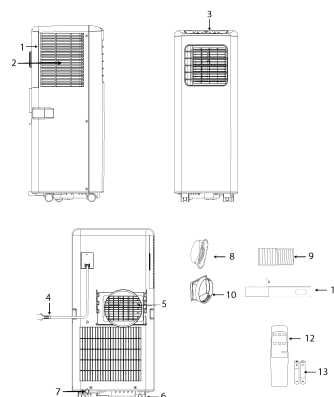


FUNKCJE PANELU STEROWANIA

1. Przycisk zasilania (wł./wył.)
2. Przyciski temperatury
3. Przycisk trybu
4. Przycisk regulacji prędkości wentylatora
5. Przycisk minutnika (wł./wył.)

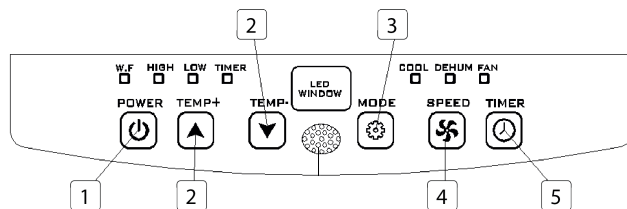

PILOT

1. Przycisk regulacji temperatury (w górę)
2. Przycisk trybu
3. Przycisk regulacji prędkości wentylatora
4. Przycisk minutnika (wł./wył.)
5. Przycisk regulacji temperatury (w dół)
6. Przycisk zasilania (wł./wył.)

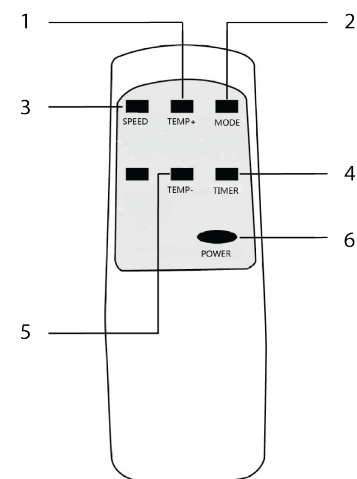


PL

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przed wykonaniem czynności opisanych w tej sekcji:

- Znajdź miejsce, w którego pobliżu jest dostępne źródło zasilania.
- Zamontuj wąż wylotowy i dokładnie dopasuj położenie okna.
- Dołączone małe białe zaczepy muszą zostać zamontowane na zestawie okiennym.

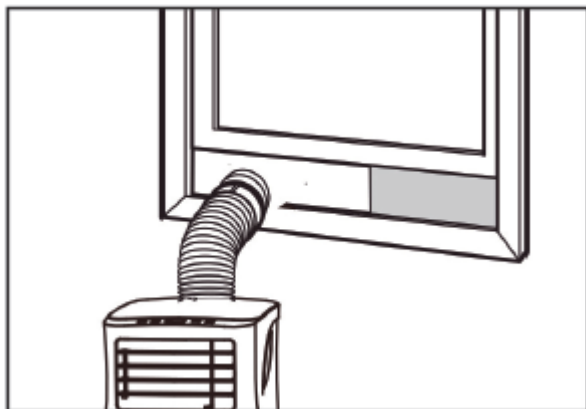

- Podłącz przewód zasilający do uziemionego gniazda AC 220~240 V/50 Hz
- Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć klimatyzator.
- Ustaw zakres temperatur: 16°C-31°C.
- Sprawdź, czy wąż wylotowy został prawidłowo zamontowany.
- W przypadku korzystania z funkcji chłodzenia i osuszania, poczekaj co najmniej 3 minuty od wyłączenia przed ponownym włączeniem.

UŻYTKOWANIE

Obsługa chłodzenia

- Naciśnij przycisk „Mode” (Tryb), aż pojawi się ikona „Cool” (Chłodzenie).
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać żądaną temperaturę w pomieszczeniu.
- Poczekaj około 5 minut, aż rozpocznie się chłodzenie.
- Naciśnij przycisk „fan speed” (prędkość wentylatora), aby ustawić przepływ powietrza.

Obsługa osuszania

- Naciśnij przycisk „Mode” (Tryb), aż zacznie migać kontrolka osuszania.
- Temperatura zostanie dobrana automatycznie.
- Prędkość wentylatora zostanie dobrana automatycznie.

Obsługa minutnika

Włączenie minutnika

- Gdy klimatyzator jest wyłączony, naciśnij przycisk „Timer” (minutnik), wybierz żądany czas włączenia i ustaw za pomocą przycisków temperatury.
- Czas włączenia można ustawić dowolnie w zakresie 0-24 godzin.

Wyłączenie minutnika

- Gdy klimatyzator jest włączony, naciśnij przycisk „Timer” (minutnik), wybierz żądany czas wyłączenia za pomocą przycisków temperatury.
- Czas wyłączenia można ustawić dowolnie w zakresie 0-24 godzin.

Odprowadzanie skroplin


- Po dłuższym okresie pracy i przed odstawieniem w celu przechowywania trzeba odprowadzić nagromadzoną skroploną wodę. Znajdź odpowiednie miejsce lub podstaw misę/tacę na wodę i wyjmij gumowy korek z otworu odprowadzania skroplin na spodzie urządzenia. Woda zacznie wypływać. Gdy przestanie, włóż korek z powrotem.

Funkcja alarmu o napełnieniu wewnętrznego zbiornika wody

- Wewnętrzny zbiornik wody w klimatyzatorze ma wyłącznik bezpieczeństwa poziomu wody, który kontroluje poziom wody. Gdy woda osiągnie pewną wysokość, zapala się kontrolka napełnienia zbiornika. Wykonaj powyższe kroki, aby odprowadzić wodę.

MONTAŻ

- Klimatyzator należy zamontować na płaskiej i stabilnej powierzchni. Nie blokuj wylotu powietrza, pozostaw co najmniej 30 cm przestrzeni wokół urządzenia.

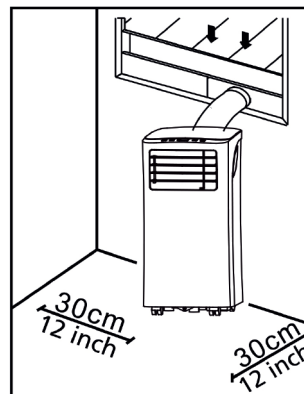


- Okablowanie gniazdka musi być zgodne z lokalnymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego.

PL



Montaż węża wylotowego

- Wkręć oba końce węża wylotowego gorącego powietrza w złącze węża od strony okna i złącze węża od strony klimatyzatora.
- Włóż złącze węża od strony klimatyzatora w otwory z tyłu klimatyzatora.
- Przymocuj złącze węża od strony okna do najbliższego parapetu.

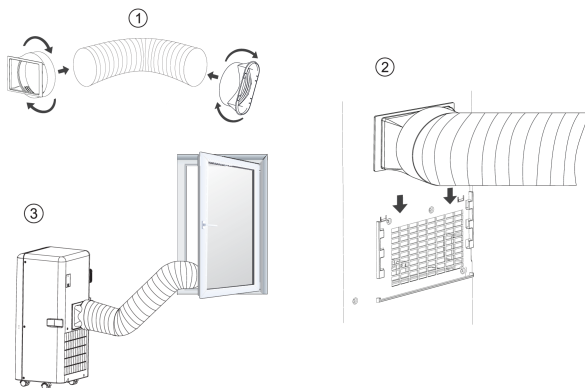

Montaż zestawu przesuwanego do okna

- Dopasuj szerokość (rysunek 1) lub wysokość (rysunek 2) elementu przesuwanego okna (11) do otworu okiennego, zamocuj element przesuwany okna (11) za pomocą zatyczek montażowych.
- Przesuń okno w górę aż do elementu przesuwanego.

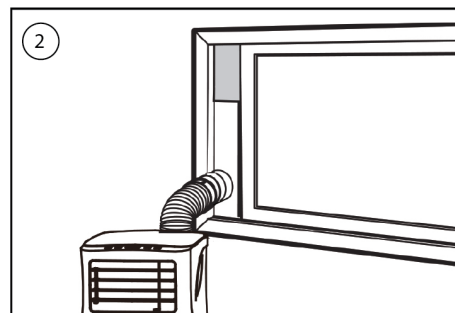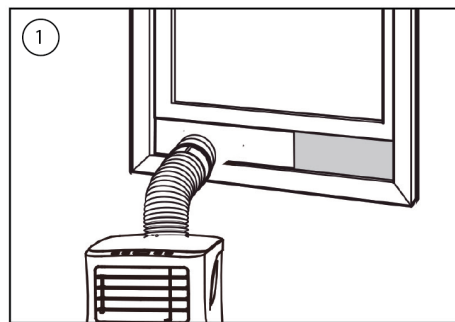

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od gniazdka.
- Najpierw oczyść powierzchnię neutralnym detergentem i wilgotną szmatką, następnie wytrzyj suchą szmatką.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj benzyny ani innych środków chemicznych.
- Nie myj urządzenia bezpośrednio.

Filtr powietrza

- Filtr powietrza powinno się czyścić co dwa tygodnie.
- Otwórz kratkę wlotu powietrza i wyjmij filtr powietrza.
- Umyj filtr powietrza neutralnym detergentem i letnią wodą o temperaturze 40°C, odłóż do wyschnięcia (nie susz bezpośrednio na słońcu).
- Włóż z powrotem filtr powietrza do kratki wlotowej.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problemy	Możliwe przyczyny	Sugerowane rozwiązania
Po naciśnięciu przycisku zasilania urządzenie się nie włącza.	<ul style="list-style-type: none"> • Miga kontrolka napełnienia zbiornika wody, zbiornik jest całkowicie napełniony. • Temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż ustawiona temperatura (tryb ogrzewania elektrycznego) • Temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż ustawiona temperatura (tryb chłodzenia) 	<ul style="list-style-type: none"> • Odprowadź wodę ze zbiornika. • Ustaw temperaturę.
Urządzenie za słabo chłodzi.	<ul style="list-style-type: none"> • Drzwi lub okna nie są zamknięte. • W pomieszczeniu znajdują się źródła ciepła. • Wąż wylotowy gorącego powietrza nie jest podłączony lub jest zatkany. • Ustawienie temperatury jest za wysokie. • Wlot powietrza jest zatkany. 	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że wszystkie okna i drzwi są zamknięte. • Usuń źródła ciepła, jeśli to możliwe. • Podłącz lub oczyść wąż wylotowy gorącego powietrza. • Wyzeruj ustawienie temperatury • Oczyść wlot powietrza.
Automatyczne wyłączenie w trybie ogrzewania.	<ul style="list-style-type: none"> • Zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem. Gdy temperatura na wylocie powietrza przekracza 70 stopni, urządzenie wyłącza się automatycznie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Przed ponownym uruchomieniem urządzenia poczekaj, aż temperatura w pomieszczeniu spadnie.
Urządzenie działa głośno.	<ul style="list-style-type: none"> • Urządzenie stoi na niewypoziomowanym lub nierównym podłożu. • Dźwięk pochodzi z przepływu czynnika chłodniczego wewnątrz klimatyzatora. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jeśli to możliwe, ustaw urządzenie na płaskim i poziomym podłożu.
Kod E0.	<ul style="list-style-type: none"> • Usterka czujnika temperatury w pomieszczeniu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wymień czujnik temperatury w pomieszczeniu
Kod E2.	<ul style="list-style-type: none"> • Pełny zbiornik na wodę 	<ul style="list-style-type: none"> • Opróżnij zbiornik na wodę

PL

PRODUKT LUB SPRZĘT ZAWIERA FLUOROWANY GAZ CIEPLARNIANY.

Nr art.	PD-8779
Czynnik chłodniczy:	R290:
Ilość w kg:	0.16
Wpływ na globalne ocieplenie:	3

centrum recyklingu. Aby uniknąć przegrzewania w wyniku zwarcia, baterie litowe należy wyjąć z produktu i osłonić ich bieguny taśmą izolacyjną lub w inny sposób. To pozwoli uniknąć zwarcia.

Wszelkie informacje i części zamienne można znaleźć na stronie www.tristar.eu!


ŚRODOWISKO



■ Po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie należy wyrzucać go wraz z odpadami domowymi. Urządzenie to powinno zostać zutylizowane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Ten symbol znajdujący się na urządzeniu, w instrukcjach użytkowania i na opakowaniu oznacza ważne kwestie, na które należy zwrócić uwagę. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. Należy skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać informacje dotyczące punktów zbiórki odpadów.

Zgodnie z europejską dyrektywą dotyczącą baterii (2006/66/WE) nie wolno wyrzucać baterii wraz z odpadami komunalnymi. Baterie mogą zawierać substancje szkodliwe dla środowiska. Rozładowane baterie należy oddać w lokalnym publicznym punkcie zbiórki lub w lokalnym

BEZPEČNOST

- Pozorně si přečtěte tuto uživatelskou příručku, abyste zajistili správné používání, údržbu a instalaci spotřebiče.
- Při ignorování bezpečnostních pokynů nemůže být výrobce odpovědný za případná poškození.
- Spotřebič je určen pouze pro použití ve vnitřních prostorách.
- Nepřipojujte spotřebič k elektrickým zásuvkám, které jsou poškozené nebo nejsou instalovány správným způsobem.
- Jednotku nepoužívejte:
 - v blízkosti zdrojů ohně;
 - na místech, kde hrozí postříkání olejem;
 - na místech vystavených přímému slunečnímu záření;
 - na místech, kde hrozí postříkání vodou;
 - v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Nikdy nestrkejte prsty ani žádný předmět do vzduchového výstupu. Obzvláště upozorněte na tato nebezpečí děti.
- Během přepravy nebo skladování jednotka musí stát.
- Jednotku před čištěním vždy vypněte nebo odpojte od zdroje napájení.
- Jednotku před přemístěním vždy vypněte a odpojte od zdroje napájení.
-  **VAROVÁNÍ:** Aby se předešlo riziku vzniku požáru, jednotku nezakrývejte.
- Všechny připojovací zásuvky jednotky musí odpovídat místním požadavkům na elektrickou bezpečnost. V případě potřeby proveďte kontrolu.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo možným rizikům.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo možným rizikům.
- Tento spotřebič mohou děti starší 8 let a lidé se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí používat, pouze pokud jsou pod dohledem nebo dostali instrukce týkající se bezpečného použití spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Čištění a údržba by neměla být prováděna dětmi bez dozoru.

CS

- Tento spotřebič lze použít pouze v domácnosti za účelem, pro který byl vyroben.
- Poznámka:
 - Dojde-li k poškození, odpojte napájecí kabel a kontaktujte prodejce nebo autorizovaného opravce.
 - Napájecí kabel musí být v každém případě řádně uzemněn.
 - Abyste zamezili vzniku nebezpečí, když je napájecí kabel poškozený, odpojte zdroj napájení. V takovém případě jej musí vyměnit prodejce nebo autorizovaný opravce.

Varování

- Používejte pouze výrobcem doporučený postup odmrazování a čištění. Proces odmrazování nebo čištění žádným způsobem neurychluje.
- Spotřebič se musí skladovat v místnosti bez trvale zapnutých zdrojů vznícení (např. otevřený oheň, zapnutý plynový spotřebič nebo zapnutý elektrický ohřívač).
- Spotřebič nepropichujte ani nevhazujte do ohně.
- Pamatujte, že chladiva mohou být bez zápachu.
- Spotřebič by se měl instalovat, provozovat a skladovat v místnosti s podlahovou plochou větší než X m². (X=4 pro 5000 Btu/h, 7000 Btu/h, 8000 Btu/h; X=7,7 pro 9000 Btu/h, 10000 Btu/h, 10500 Btu/h)
- Opravu nebo údržbu jednotky nechte provést pouze u autorizovaného opravce.
- Za napájecí kabel netahejte, nedeformujte ho, neupravujte ho a ani ho neponořujte do vody. Tahání nebo nesprávná manipulace s napájecím kabelem mohou způsobit poškození jednotky a úraz elektrickým proudem.
- Dodržujte vnitrostátní předpisy týkající se používání plynů.
- Větrací otvory ničím nezakrývejte.
- Každá osoba, která provádí práce nebo zásahy na okruhu s chladivem, musí mít platný certifikát vystavený akreditovaným orgánem, který potvrzuje, že je kompetentní bezpečně manipulovat s chladivem podle obecně platných nařízení v odvětví.
- Opravy se musí vždy provádět pouze podle doporučení vydaných výrobcem spotřebiče. Údržba a opravy, které vyžadují asistenci

druhé vyškolené osoby, se musí provádět pod dohledem osoby způsobilé k manipulaci s hořlavými chladivy.

- S výjimkou případů, kdy z jednotky vycházejí neobvyklé zvuky, podivný zápach nebo kouř, nevypínejte spuštěnou jednotku odpojením napájecího kabelu. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru v důsledku vzniklého tepla.



Specifické informace o spotřebičích používajících chladivo R 290.

- Pozorně si přečtěte všechna varování.
- Když spotřebič odmrazujete a čistíte, nepoužívejte žádné jiné nástroje, než které jsou doporučeny výrobcem.
- Spotřebič se nesmí skladovat v místnosti s trvale zapnutými zdroji vznícení (např. otevřený oheň, zapnutý plynový spotřebič nebo zapnutý elektrický ohřívač).
- Spotřebič nepropichujte ani nevhazujte do ohně.

- Spotřebič by se měl instalovat, provozovat a skladovat v místnosti s podlahovou plochou větší než X m². (X=4 pro 5000 Btu/h, 7000 Btu/h, 8000 Btu/h; X=7,7 pro 9000 Btu/h, 10000 Btu/h, 10500 Btu/h)
- Tento spotřebič obsahuje Y gramů (viz štítek na zadní straně jednotky) chladiva R290.
- R290 je chladivo, které vyhovuje nařízením EU o ochraně životního prostředí. Nepropichujte žádnou část okruhu s chladivem.
- Pokud je spotřebič instalován, provozován nebo uskladněn na nevětraném místě, místnost musí být uzpůsobena tak, aby v ní nedocházelo k hromadění unklého chladiva. To by mohlo způsobit nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu chladiva v důsledku používání elektrických ohřívačů, kamen nebo jiných zdrojů vznícení.
- Spotřebič musí být uskladněn takovým způsobem, aby se předešlo mechanickému poškození.
- Osoby, které provádí práce nebo zásahy na okruhu s chladivem, musí mít platný certifikát vystavený akreditovaným orgánem,

CS

který potvrzuje, že jsou kompetentní manipulovat s chladivem podle platných nařízení v odvětví.

- Opravy se musí provádět podle doporučení výrobce. Údržba a opravy, které vyžadují asistenci druhé vyškolené osoby, se musí provádět pod dohledem osoby způsobilé k manipulaci s hořlavými chladivy.

Baterie

- Baterii nevystavujte příliš vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření. Baterie nikdy nevhazujte do ohně. Hrozí riziko výbuchu!
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Baterie není hračka!
- Neotevírejte kryt baterií silou.
- Vyhněte se kontaktu s kovovými předměty (prsteny, hřebíky, šroubováky atd.). Je zde riziko zkratu!
- Výsledkem zkratu baterií může být jejich zahřátí nebo dokonce vznícení, což může vyústit v popálení.
- Kvůli Vaší bezpečnosti by póly baterií měly být při transportu přikryty adhezivními proužky.


- Nedotýkejte se prasklých a/nebo tekoucích baterie. Pokud se kapalina z baterie dostane do očí, vypláchněte si je co nejdříve čistou vodou, aniž byste si přitom oči mnuili. Neprodleně navštivte nemocnici. Bez řádné léčby mohou nastat problémy s očima.

Chladivo

(CE) N 842/2006: Tato jednotka obsahuje chladivo R290. Množství chladiva je menší než 1 kg a koluje v uzavřeném okruhu. Chladivo nemá žádný dopad na ozónovou vrstvu, ale spadá do tzv. skleníkových plynů podle Kjótského protokolu, a proto může přispívat ke globálnímu oteplování, když je uvolněno do ovzduší. Z toho důvodu chladivo mohou plnit nebo vypouštět pouze kvalifikované osoby s příslušnou certifikací. Váš spotřebič nevyžaduje doplňování chladiva, pokud je používán správným způsobem a nemá poškozený chladicí okruh. GWP: R290: 3

POPIS SOUČÁSTÍ


1. Vstup vzduchu	8. Konektor hadice (strana okna)
2. Vzduchový filtr	9. Hadice odvodu horkého vzduchu
3. Ovládací panel	10. Konektor hadice (strana klimatizace)
4. Napájecí kabel	11. Sada pro výstup z okna + upevňovací prvky
5. Výstup vzduchu	12. Dálkový ovladač
6. Rejdovací kolečko	13. Baterie
7. Vypouštěcí otvor	

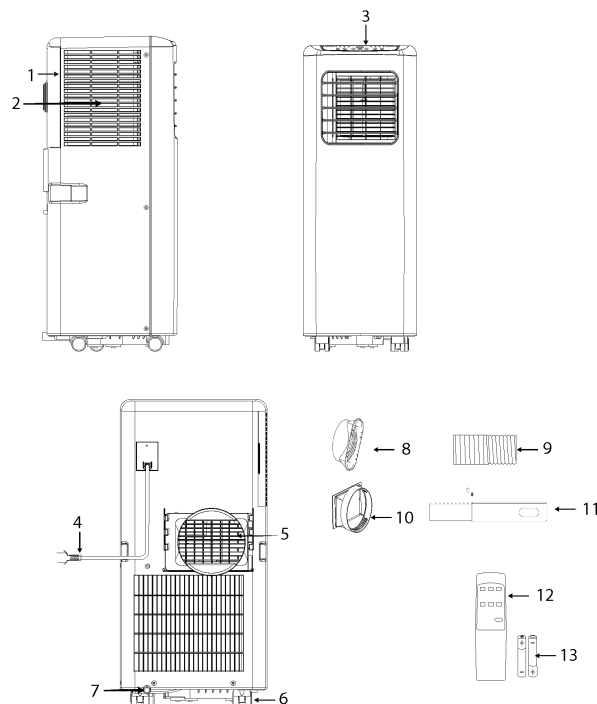

CS


FUNKCE OVLÁDACÍHO PANELU

1. Vypínač
2. Tlačítka teploty
3. Tlačítko režimu
4. Tlačítko nastavení rychlosti ventilátoru
5. Tlačítko časovače

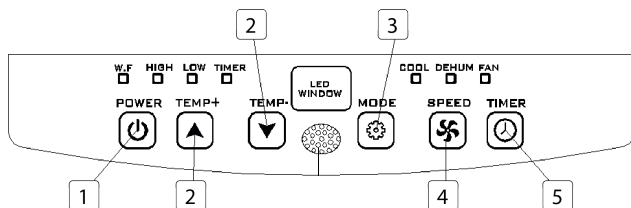

DÁLKOVÝ OVLADAČ


1. Tlačítko zvýšení teploty
2. Tlačítko režimu
3. Tlačítko nastavení rychlosti ventilátoru
4. Tlačítko časovače
5. Tlačítko snížení teploty
6. Vypínač

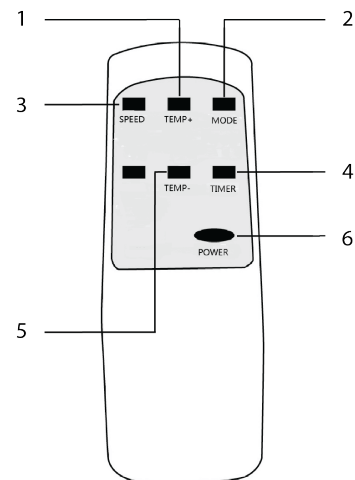

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před spuštěním spotřebiče:

- Najděte místo s blízkou elektrickou zásuvkou.
- Nainstalujte odvodní hadici a nastavte okno do správné polohy.
- Přiložené malé bílé spony se musí namontovat na okenní sadu.

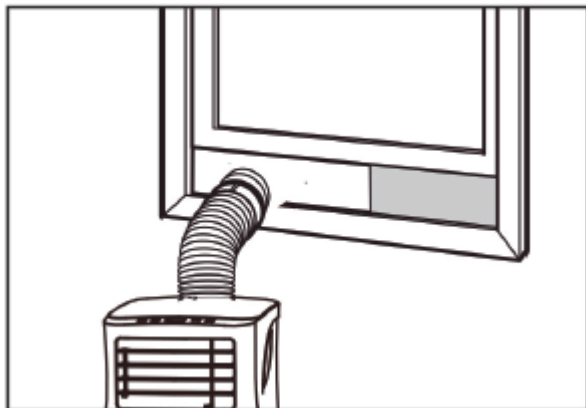

- Zástrčku napájecího kabelu zapojte do uzemněné zásuvky (AC 220-240 V / 50 Hz).
- Stisknutím vypínače klimatizaci zapněte.
- Nastavte rozmezí teploty: 16-31 °C.
- Zkontrolujte, zda byla odvodní hadice správně namontována.
- Když používáte funkci chlazení a odvlhčování, mezi vypnutím a zapnutím počkejte alespoň 3 minuty.

POUŽITÍ

Režim chlazení

- Stiskněte tlačítko „režimu“, dokud se nezobrazí ikona „chlazení“.
- Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro nastavení požadované teploty v místnosti.
- Za přibližně 5 minut jednotka zahájí chlazení.
- Stisknutím tlačítka „rychlosti ventilátoru“ nastavte průtok vzduchu.

Režim odvlhčování

- Stiskněte tlačítko „režimu“, dokud nezačne blikat „indikátor odvlhčování“.
- Teplota se nastaví automaticky.
- Rychlost ventilátoru se nastaví automaticky.

Režim časovače

Nastavení časovače zapnutí

- Když je klimatizace vypnutá, stiskněte tlačítko „časovače“ a vyberte požadovaný čas zapnutí; nastavení proveďte pomocí tlačítek teploty.
- Čas zapnutí lze nastavit kdykoli v intervalu 0-24 hodin.

Nastavení časovače vypnutí

- Když je klimatizace zapnutá, stiskněte tlačítko „časovače“ a vyberte požadovaný čas vypnutí; nastavení proveďte pomocí tlačítek teploty.
- Čas vypnutí lze nastavit kdykoli v intervalu 0-24 hodin.

CS

Vypouštění vody


- Po delším provozu a před uskladněním bude zapotřebí vypustit vodu, která se v jednotce nahromadila. Připravte si vhodné místo nebo nádobu pro zachycení vody a vytáhněte pryžový uzávěr z vypouštěcího otvoru na spodní straně jednotky. Voda začne vytékat. Jakmile voda vyteče, vložte zpět uzávěr.

Funkce výstrahy plné vnitřní vodní nádržky

- Vodní nádržka uvnitř klimatizace má jeden bezpečnostní hladinový spínač, který kontroluje hladinu vody. Jakmile hladina vody dosáhne předpokládané výšky, rozsvítí se indikátor plné vodní nádržky. Proveďte výše uvedené kroky a vodu vypustěte.

INSTALACE


- Klimatizace se musí instalovat na rovný a stabilní povrch. Neblokujte výstup vzduchu a ponechte alespoň 30 cm místa kolem jednotky.

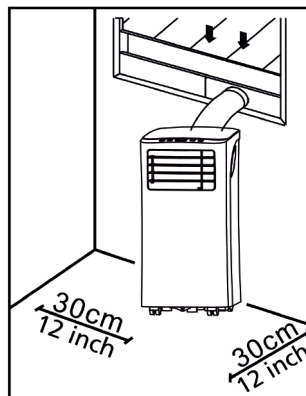

- Zapojení zásuvky musí odpovídat místním požadavkům na elektrickou bezpečnost.



Instalace odvodní hadice

- Zašroubujte oba konce hadice odvodu horkého vzduchu - jeden do konektoru strany okna a druhý do konektoru strany klimatizace.
- Vložte konektor hadice strany klimatizace do otvorů na zadní straně jednotky klimatizace.
- Konektor hadice strany okna upevněte k nejbližší okenní římse.

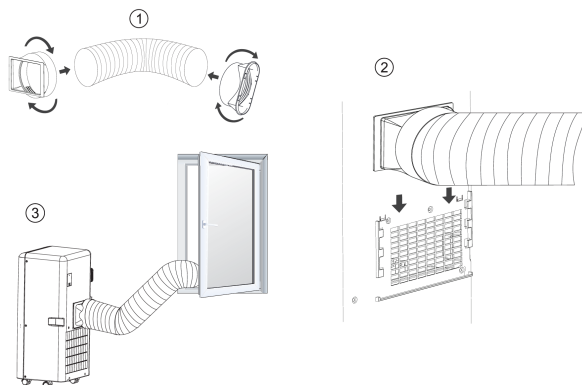

Instalační sada pro výstup z okna

- Upravte šířku (obr. 1) nebo výšku (obr. 2) posuvné okenní vložky (11) tak, aby vyhovovala otvoru okna, a zajistěte umístění této vložky (11) pomocí upevňovacích prvků.
- Posuňte/zavřete okno až k vložce.

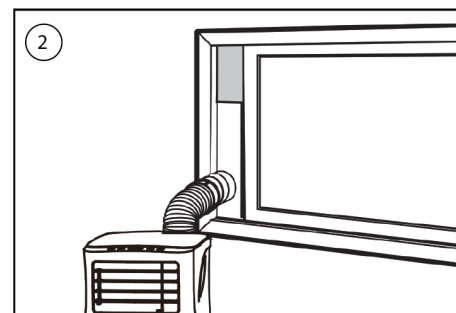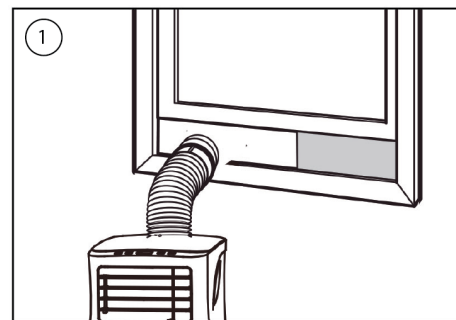

CS

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte elektrické napájení jednotky.
- Nejprve očistěte povrch neutrálním čisticím prostředkem a vlhkou utěrkou a potom jednotku utřete suchou utěrkou.
- Nepoužívejte benzín nebo jiné chemikálie k čištění jednotky.
- Jednotku neumývejte přímo.

Vzduchový filtr

- Vzduchový filtr by se měl čistit jednou za dva týdny.
- Otevřete mřížku vstupu vzduchu a vytáhněte vzduchový filtr.
- Vzduchový filtr očistěte neutrálním čisticím prostředkem ve vlažné vodě (40 °C) a nechte jej zcela uschnout (ne na přímém slunci).
- Vložte filtr zpět do vstupní mřížky.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Odstraňová ní problémů	Možné příčiny	Doporučená nápravná opatření
Jednotka se po stisknutí vypínače nezapne.	<ul style="list-style-type: none"> • Bliká indikátor plné vodní nádržky, tzn. že vodní nádržka je plná. • Pokojová teplota je vyšší než nastavená teplota (režim elektrického vytápění). • Pokojová teplota je nižší než nastavená teplota (režim chlazení). 	<ul style="list-style-type: none"> • Vypustte vodu z vodní nádržky. • Nastavte teplotu.
Jednotka dostatečně nechladí.	<ul style="list-style-type: none"> • Dveře nebo okna nejsou zavřené. • Uvnitř místnosti jsou zdroje tepla. • Hadice odvodu horkého vzduchu není připojena nebo je blokována. • Nastavení teploty je příliš vysoké. • Vstup vzduchu je blokován. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že všechna okna a dveře jsou zavřené. • Odstraňte zdroje tepla, je-li to možné. • Připojte nebo vyčistěte hadici odvodu horkého vzduchu. • Obnovte nastavení teploty. • Vyčistěte vstup vzduchu.
Automatické vypnutí v režimu vytápění.	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrana proti přehřátí, která se aktivuje při teplotě výstupního vzduchu nad 70 °C, automaticky vypnula jednotku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nechte teplotu v místnosti ochladit, než znovu zapnete jednotku.
Hluk.	<ul style="list-style-type: none"> • Podklad není rovný nebo dostatečně stabilní. • Zvuk vychází z proudění chladiwa uvnitř klimatizace. 	<ul style="list-style-type: none"> • Umístěte jednotku na rovný, stabilní povrch, je-li to možné.
Kód E0	<ul style="list-style-type: none"> • Porucha senzoru pokojové teploty. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyměňte senzor pokojové teploty.
Kód E2	<ul style="list-style-type: none"> • Plná vodní nádržka. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyprázdněte vodní nádržku.

VÝROBEK OBSAHUJE FLUOROVANÝ SKLENÍKOVÝ PLYN.

Č. artiklu	PD-8779
Chladivo:	R290
Množství v kg:	0.16
Potenciál globálního oteplování:	3

důsledku zkratu, lithiové baterie se musí ze zařízení vyjmout a jejich póly se musí izolovat pomocí izolační pásky nebo jinak chránit před zkratem.

Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na adrese www.tristar.eu!

PROSTŘEDÍ




■ Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován do domovního odpadu, ale musí být odvezen na centrální sběrné místo k recyklaci elektroniky a domácích elektrických spotřebičů. Symbol na spotřebiči, návod k obsluze a obal vás na tento důležitý problém upozorňuje. Materiály použité v tomto spotřebiči jsou recyklovatelné. Recyklací použitých domácích spotřebičů významně přispějete k ochraně životního prostředí. Informace o sběrném místě vám sdělí místní obecní úřad.

Evropská směrnice pro baterie (2006/66/ES) zakazuje vyhazovat baterie spolu s domácím odpadem. Mohou obsahovat látky škodlivé pro životní prostředí. Vybité baterie můžete odevzdat na místní sběrné místo nebo v recyklačním středisku. Aby nedošlo k přehřátí v

CS

BEZPEČNOSŤ

- Prečítajte si pozorne tento návod, aby sa zabezpečilo správne používanie, údržba a inštalácia.
- V prípade ignorovania týchto bezpečnostných pokynov sa výrobca vzdáva akejkoľvek zodpovednosti za vzniknutú škodu.
- Zariadenie je len na vnútorné použitie.
- Nepoužívajte jednotku so zásuvkou, ktorá je poškodená alebo nie je správne nainštalovaná.
- Jednotku nepoužívajte:
 - v blízkosti zdrojov ohňa.
 - v oblasti, kde je pravdepodobnosť rozliatia oleja.
 - v oblasti vystavenej priamemu slnečnému svetlu.
 - v oblasti, kde je pravdepodobné ošpliechanie vodou.
 - v blízkosti kúpeľne, sprchy alebo bazénu.
- Nikdy nedávajte prsty ani iné predmety do vetracích otvorov. Špeciálne dbajte na varovanie detí pred týmito nebezpečenstvami.
- Jednotku držte smerom hore, keď ju prenášate a skladujete.
- Jednotku pred čistením vždy vypnite alebo odpojte napájanie.
- Pred prenášaním jednotky vždy vypnite alebo odpojte napájanie.
-  **VAROVANIE:** Aby ste sa vyhli riziku požiaru, jednotku neprikrývajte.
- Všetky zásuvky jednotky sa musia zhodovať s požiadavkami na elektrickú bezpečnosť. Skontrolujte, ak je to potrebné.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobné kvalifikované osoby, aby sa zamedzilo nebezpečenstvu.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobné kvalifikovaná osoba(y), aby sa zamedzilo nebezpečenstvu.
- Toto zariadenie smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti, alebo osoby bez patričných skúseností a znalostí používať, iba pokiaľ na nich dozerá osoba zodpovedná za ich

bezpečnosť alebo ak ich táto osoba vopred poučí o bezpečnej obsluhu spotrebiča a príslušných rizikách. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú robiť deti bez dozoru.

- Tento spotrebič sa smie používať iba na špecifikované účely v domácom prostredí.
- Poznámky:
 - V prípade akéhokoľvek poškodenia odpojte napájanie a kontaktujte predajcu alebo určený predajný servis.
 - V každom prípade by mal byť napájací kábel pevne uzemnený.
 - Aby ste sa vyhli prípadnému nebezpečenstvu v prípade poškodeného napájacieho kábla, odpojte napájanie. Musí ich vymeniť predajca alebo určený predajný servis.

Výstraha

- Používajte len také postupy odmrazovania a čistenia, ktoré odporúča len výrobca. Neurýchľujte žiadnym spôsobom proces odmrazovania alebo čistenia.
- Zariadenie by sa malo uskladniť v miestnosti, kde nie sú v nepretržitej prevádzke zápalné zdroje (napríklad:

otvorený oheň, prevádzka plynového zariadenia alebo prevádzka elektrického ohrievača).

- Neprepichute ani nehádzte do ohňa.
- Majte sa na pozore, pretože chladivá nemajú zápach.
- Zariadenie by sa malo inštalovať, prevádzkovať a uskladniť v miestnosti s plochou podlahy väčšou ako X m². (X=4 pre 5 000 Btu/hod, 7 000 Btu/hod, 8 000 Btu/hod; X = 7,7 pre 9 000 Btu/hod. 10000Btu/h, 10500Btu/h)
- V prípade opravy alebo údržby tejto jednotky kontaktujte výhradne autorizovaného servisného technika.
- Nevyťahujte, nedeformujte ani neupravujte napájací kábel, neponárajte ho do vody. Vyťahovanie alebo nesprávne používanie napájacieho kábla môže mať za následok poškodenie jednotky a môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Mala by sa dodržiavať zhoda s národnými nariadeniami týkajúcimi sa plynu.
- Zabráňte zablokovaniu vetracích otvorov.
- Všetky osoby, ktoré sú zapojené do prevádzky alebo odpájania chladiaceho obvodu, by mali byť držiteľmi platného

SK

certifikátu od akreditovaného priemyselného úradu, čo im poskytuje spôsobilosť manipulovať s chladiacimi zariadeniami bezpečne a v súlade s priemyselne uznanými a stanovenými špecifikáciami.

- Servis by sa mal vykonávať len na odporúčanie výrobcu zariadenia. Údržba a oprava, ktorá vyžaduje asistenciu iného skúseného personálu by sa mala vykonávať za dozoru osoby kompetentnej na používanie horľavých chladív.
- Jednotku nezastavujte vyťahovaním napájacej zástrčky, kým je v prevádzke, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar v dôsledku vytvárania tepla, s výnimkou prípadov, keď je počuť neobvyklé zvuky alebo cítiť neobvyklý zápach alebo sa na jednotke objaví dym.



Špecifické informácie týkajúce sa zariadení s chladiacim plynom R 290.

- Dôkladne si prečítajte všetky varovania.

- Pri rozmrazovaní a čistení zariadenia nepoužívajte žiadne nástroje, iné ako sú odporúčané výrobnou továrňou.
- Zariadenie by sa malo uskladiť v miestnosti, kde nie sú v nepretržitej prevádzke zápalné zdroje (napríklad: otvorený oheň, spotrebič na plynový pohon v prevádzke alebo elektrický ohrievač v prevádzke).
- Neprepichujte ani nehádzte do ohňa.
- Zariadenie by sa malo inštalovať, prevádzkovať a uskladiť v miestnosti s plochou podlahy väčšou ako X m². (X=4 pre 5 000 Btu/hod, 7 000 Btu/hod, 8 000 Btu/hod; X = 7,7 pre 9 000 Btu/hod. 10000Btu/h, 10500Btu/h)
- Toto zariadenie obsahuje Y g (pozrite si štítok na zadnej časti jednotky) chladiaci plyn R290.
- R290 je chladiaci plyn, ktorý spĺňa európske smernice týkajúce sa životného prostredia. Neprepichujte žiadnu časť chladiaceho obvodu.
- Ak je zariadenie nainštalované, prevádzkované alebo uskladené v nevetranej oblasti, miestnosť musí byť navrhnutá tak, aby sa predchádzalo

kumulovaniu presakovania chladiva, ktoré môže mať za následok riziko požiaru alebo explózie v dôsledku vznietenia chladiva, spôsobeného elektrickými ohrievačmi, kachľami alebo inými zdrojmi vznietenia.

- Zariadenie musí byť uskladnené takým spôsobom, aby sa predišlo mechanickému poškodeniu.
- Jednotlivci, ktorí prevádzkujú alebo pracujú na chladiacom obvode musia mať vhodný certifikát, vydaný akreditovanou organizáciou, ktorá zabezpečuje kompetenciu pri manipulácii s chladivami podľa špecifického vyhodnotenia asociáciami v priemysle.
- Opravy sa musia vykonať na základe odporúčania od výrobnjej spoločnosti. Údržba a oprava, ktorá vyžaduje asistenciu iného skúseného personálu by sa mala vykonávať za dozoru osoby kompetentnej na používanie horľavých chladív. Údržba a opravy, ktoré vyžadujú asistenciu iného kvalifikovaného personálu sa musia vykonať pod dohľadom osoby, špecifikovanej v súvislosti s použitím horľavých chladív.

Batérie

- Batérie nevystavujte vysokým teplotám ani priamemu slnečnému žiareniu. Batérie nikdy nevyhadzujte do ohňa. Existuje riziko výbuchu!
- Batérie uchovávajte mimo dosah detí. Batérie nie sú hračka!
- Neotvárajte batérie násilím.
- Vyhýbajte sa kontaktu s kovovými predmetmi (Kruhy, prstene, klince, skrutky atď.), je tu nebezpečenstvo skratu!
- Ako výsledok skratu, batérie sa môžu značne zohrievať a prehrievať alebo dokonca zachytiť oheň a plamene, to môže vyústiť do popálenín.
- Pre vašu bezpečnosť póly batérií by mali byť pokryté adhéznym príľnavým povrchom pásom počas prepravy.
- Nedotýkajte sa prasknutých a/alebo netesniacich batérií. Pokiaľ sa kvapalina z batérií dostane do očí, vypláchnite si oči čo najskôr čistou vodou a nemrvte si oči. Okamžite navštívte nemocnicu. Bez riadneho ošetrovania môžu nastať očné problémy.


SK

Chladivo

(CE) N 842/2006: Tento odvlhčovač obsahuje chladivo R290.
Množstvo chladiva je menšie ako 1 kg a je v uzavretom chladiacom obvode. Chladivo má nulový potenciál uvoľňovania ozónu, ale podľa Kjótskeho protokolu patrí medzi takzvané skleníkové plyny a teda môže prispievať ku globálnemu otepľovaniu, ak sa uvoľní do atmosféry. Preto plnenie a vyprázdňovanie môžu vykonávať len školení technici s certifikátom týkajúcim sa chladiarenských zariadení. Vaše zariadenie sa nemusí plniť chladivom, ak sa správne používa a ak nemá poškodenú chladiacu jednotku. GWP: R290: 3


POPIS DIELOV

1. Prívod vzduchu	8. Konektor hadice (koniec v smere od okna)
2. Vzduchový filter	9. Hadica výstupu horúceho vzduchu
3. Ovládací panel	10. Konektor hadice (koniec v smere od klimatizácie)
4. Napájací kábel	11. Súprava posuvného okna + pripojovacie prvky
5. Výstup vzduchu	12. Diaľkové ovládanie
6. Závlak	13. Batérie
7. Vypúšťací otvor	

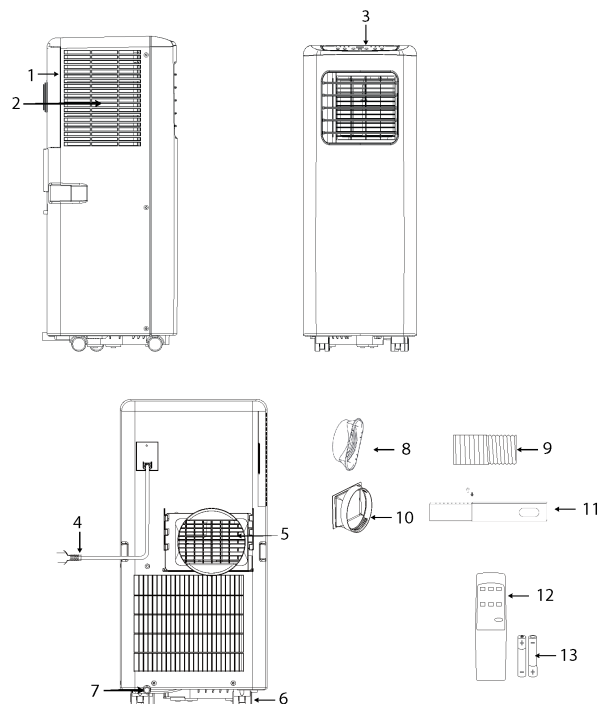


FUNKCIA OVLÁDACIEHO PANELA

1. Tlačidlo napájania (zap/vyp)
2. Tlačidlá teploty
3. Tlačidlo režimu
4. Tlačidlo nastavenia rýchlosti ventilátora
5. Tlačidlo časovača (zap/vyp)

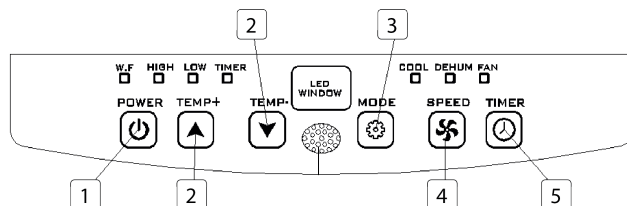

DIALKOVÉ OVLÁDANIE

1. Tlačidlo zvýšenia teploty
2. Tlačidlo režimu
3. Tlačidlo nastavenia rýchlosti ventilátora
4. Tlačidlo časovača (zap/vyp)
5. Tlačidlo zníženia teploty
6. Tlačidlo napájania (zap/vyp)

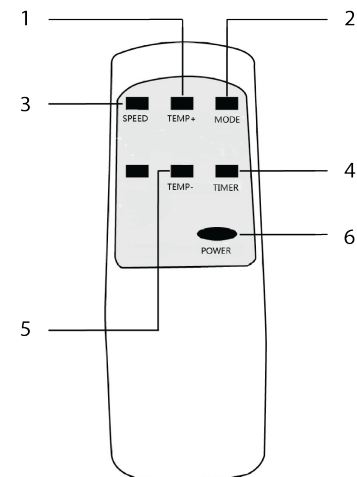


SK

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Pred spustením operácií v tejto sekcii:

- Nájdite miesto, kde je v blízkosti napájanie.
- Nainštalujte výstupnú hadicu a nastavte dobre pozíciu okna.
- Na súpravu okna sa musia namontovať dodané malé svorky.

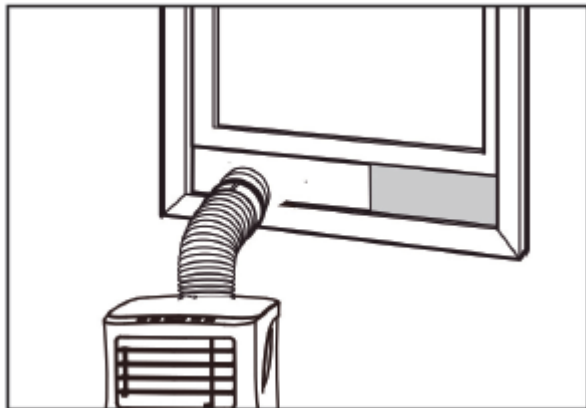

- Vložte napájací kábel do uzemnenej zásuvky AC220~240V/50Hz.
- Stlačte hlavný spínač, čím sa klimatizácia zapne.
- Nastavte rozsah teploty: 16°C-31°C.
- Skontrolujte, či bola výstupná hadica namontovaná správne.
- Keď používate funkcie na chladenie a odvlhčovanie, nechajte aspoň 3 minúty medzi vypnutím a zapnutím.

POUŽÍVANIE

Prevádzka chladenia

- Stlačte tlačidlo "mode" (režim), kým sa neobjaví ikona "Cool" (chladit').
- Stlačte ▲ alebo ▼ tlačidlo pre zvolenie požadovanej izbovej teploty.
- Nechajte približne 5 minút pre spustenie chladenia.
- Stlačte tlačidlo "fan speed" (rýchlosť ventilátora) pre nastavenie prietoku vzduchu.

Prevádzka odvlhčovania

- Stlačte tlačidlo "Mode" (režim), kým indikátor odvlhčovania bliká.
- Teplota sa zvolí automaticky.
- Rýchlosť ventilátora sa zvolí automaticky.

Použitie časovača

Nastavenie ZAP časovača

- Keď je klimatizácia VYP, stlačte tlačidlo "Timer" (časovač) a zvolte požadované ZAP času a nastavte používanie tlačidiel teploty.
- ZAP času je možné nastaviť kedykoľvek v rozsahu 0-24 hodín.

Nastavenie VYP časovača

- Keď je klimatizácia ZAP, stlačte tlačidlo "Timer" (časovač) a zvolte požadované VYP času a nastavte používanie tlačidiel teploty.
- VYP času je možné nastaviť kedykoľvek v rozsahu 0-24 hodín.

Vypúšťanie

- Po predĺženej prevádzke pred uskladnením bude potrebné vypustiť vodu, ktorá sa nazbierala. Pripravte vhodné miesto alebo nádobu na zbieranie vody a odstráňte gumovú zátku z


vypúšťacieho otvoru v spodnej časti jednotky. Voda potom začne vytekať. Potom, ako sa toto zastaví, môžete založiť vypúšťaciu zátku.

Funkcia alarmu plnej vnútornej nádrže na vodu

- Vnútrná nádrž na vodu v klimatizácii má bezpečnostný spínač jednej hladiny vody, ktorý ovláda hladinu vody. Keď hladina vody dosiahne očakávanú výšku, indikátor naplnenia vodou sa rozsvieti. Pre vypustenie vody postupujte podľa krokov vyššie.

INŠTALÁCIA


- Klimatizácia by mala byť nainštalovaná na rovnom a stabilnom povrchu. Neblokujte vývod vzduchu a nechajte aspoň 30 cm okolo jednotky.

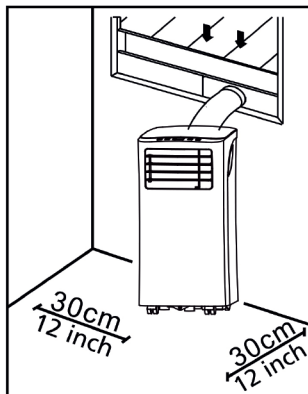

- Vodiče zásuvky by mali byť v súlade s miestnymi elektrickými bezpečnostnými požiadavkami.

Inštalácia výstupnej hadice



- Ohnite konce hadice výstupu horúceho vzduchu do konektora hadice s oknom a konca s konektorom hadice klimatizácie.
- Vložte konektor hadice na konci klimatizácie do otvorov v zadnej časti klimatizácie.
- Pripevnite konektor hadice na konci s oknom k najbližšiemu oknu.

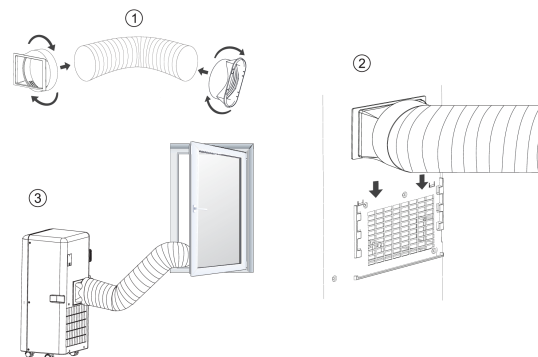

SK

Instalácia súpravy posuvného okna

- Nastavte šírku (obázok 1) alebo výšku (obrázok 2) posuvných okien (11) pre prispôbenie otvorov okna a zafixujte polohu klzného prvku okien (11) pomocou upevňovacích prvkov.
- Posuňte okno hore ku klznému prvku.

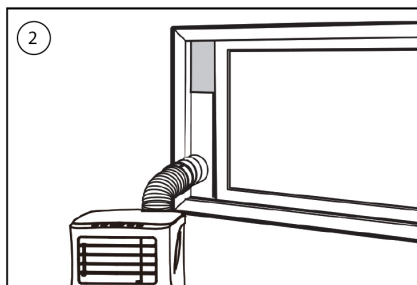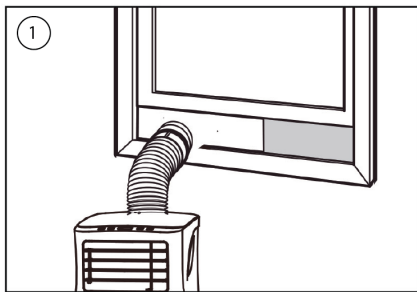

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte jednotku od akéhokoľvek elektrického napájania.
- Najprv vyčistite povrch neutrálnym saponátom a vlhkou utierkou a potom utrite suchou utierkou.
- Na čistenie jednotky nepoužívajte gazolín alebo iné chemikálie.
- Jednotku priamo neumývajte.

Vzduchový filter

- Vzduchový filter by sa mal čistiť raz každé dva týždne.
- Otvorte mriežku prívodu vzduchu a vyberte vzduchový filter.
- Vyčistite vzduchový filter neutrálnym saponátom vo vlažnej vode 40°C a nechajte vyschnúť (nie na priamom slnečnom svetle).
- Znova nainštalujte vzduchový filter do prírodnej mriežky.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Chyby	Možné príčiny	Navrhovaná náprava
Jednotka sa nespustí, keď stlačíte tlačidlo napájania.	<ul style="list-style-type: none"> Indikátor naplnenia vodou bliká a nádoba na vodu je plná. Teplota v miestnosti je vyššia ako nastavená teplota. (Režim elektrického ohrevu) Teplota v miestnosti je nižšia, ako nastavená teplota. (Režim chladenia) 	<ul style="list-style-type: none"> Vodu vypustíte v nádoby na vodu. Nastavte teplotu.
Jednotka nechladí dostatočne.	<ul style="list-style-type: none"> Dvierka alebo okná nie sú zavreté. Vnútri miestnosti sú zdroje tepla. Hadica výstupu horúceho vzduchu nie je pripojená alebo je zablokovaná. Nastavenia teploty sú príliš vysoké. Prívod vzduchu je zablokovaný. 	<ul style="list-style-type: none"> Ubezpečte sa, či sú všetky okná a dvere zavreté. Odstráňte zdroje tepla, ak je to možné. Pripojte alebo vyčistite hadicu výstupu horúceho vzduchu. Resetujte teplotu. Vyčistite prívod vzduchu.
Automatické vypínanie v režime ohrevu.	<ul style="list-style-type: none"> Ochrana vyhrievania zabezpečí, že keď teplota na výstupe vzduchu prekročí 70 stupňov, jednotka bude automaticky vypnutá. 	<ul style="list-style-type: none"> Nechajte teplotu miestnosti vychladnúť predtým, ako sa jednotka reštartuje.
Hlučné.	<ul style="list-style-type: none"> Podlaha nie je vyrovnaná alebo nie je dostatočne plochá. Zvuk vydáva od prietoku chladiva vnútri klimatizácie. 	<ul style="list-style-type: none"> Jednotku dajte na plochý, rovný povrch, ak je to možné.
Kód E0.	<ul style="list-style-type: none"> Senzor izbovej teploty zlyhal. 	<ul style="list-style-type: none"> Vymeňte senzor izbovej teploty.
Kód E2.	<ul style="list-style-type: none"> Vodná nádržka je plná 	<ul style="list-style-type: none"> Vyprázdnite nádobku na vodu.

PRODUKT ALEBO ZARIADENIE OBSAHUJE FLUÓROVANÉ SKLENÍKOVÉ PLYNY.

Č. položky	PD-8779
Chladivo:	R290
Množstvo v kg:	0.16
Potenciál globálneho otepľovania:	3

SK

PROSTREDIE




■ Toto zariadenie by sa nemalo dávať do domového odpadu po skončení životnosti, musí sa odovzdať v recyklačnom centre, kde sa recyklujú elektrické a elektronické domáce zariadenia. Tento symbol na spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať. Recykláciou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.

Európska smernica pre batérie (2006/66/EC) hovorí, že je povolené zahadzovať batérie spolu s domovým odpadom. Môžu obsahovať látky, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Vybité batérie môžete odovzdať na miestnych, verejných zberných miestach alebo v miestnom recyklačnom stredisku. Ak sa chcete vyhnúť prehriatiu v dôsledku skratu, lítiové batérie sa musia z produktu vybrať a póly sa musia chrániť pred skratom pomocou izolačnej pásky alebo nejakým iným spôsobom.

Všetky dostupné informácie a náhradné diely môžete nájsť na www.tristar.eu!

SEGURIDAD

- Lea detenidamente este manual del usuario y asegúrese de utilizar, mantener e instalar el aparato correctamente.
- Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda responsabilidad por posibles daños.
- El aparato es adecuado sólo para uso interior.
- No utilice la unidad en una toma que esté dañada o que no esté correctamente instalada.
- No utilice la unidad:
 - cerca de una fuente de fuego.
 - en un lugar donde pueda salpicar aceite.
 - en un lugar expuesto a la luz solar directa.
 - en un lugar donde pueda salpicar agua.
 - cerca de un baño, una ducha o una piscina.
- No introduzca los dedos u objetos en la salida de aire. Preste especial atención a advertir a los niños de estos peligros.
- Transporte y almacene la unidad en posición vertical.
- Antes de limpiar la unidad, apáguela o desconecte siempre la fuente de alimentación.
- Antes de transportar la unidad, apáguela o desconecte siempre la fuente de alimentación.
-  **ADVERTENCIA:** para evitar el riesgo de incendio, no cubra la unidad.
- Todas las tomas de la unidad deben cumplir con los requisitos locales de seguridad eléctrica. Si es necesario, compruébelo.
- Si el cable de alimentación está dañado, corresponde al fabricante, al representante o a una persona de cualificación similar su reemplazo para evitar peligros.
- Si el cable de alimentación está dañado, corresponde al fabricante, al representante o a una persona cualificada su reemplazo para evitar peligros.
- Este aparato lo pueden utilizar niños a partir de los 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, siempre que reciban supervisión e instrucciones correctas en cuanto al uso

ES

seguro del aparato y entiendan los riesgos implicados. Los niños no deberían jugar con el aparato. Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento reservado al usuario sin supervisión.

- Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo para las funciones para las que se ha diseñado.
- Notas:
 - En caso de daño, desconecte la fuente de alimentación y póngase en contacto con el distribuidor o con un establecimiento designado para llevar a cabo reparaciones.
 - En cualquier caso, la conexión a tierra del cable de alimentación debe ser segura.
 - Para evitar posibles peligros, si el cable de alimentación está dañado, desconecte la fuente de alimentación. Debe sustituirlo el distribuidor o un establecimiento designado para llevar a cabo reparaciones.

Advertencia

- Siga solo el proceso de descongelación y limpieza recomendado por el fabricante. No agilice el proceso de descongelación o limpieza de ninguna otra forma.
- El aparato debe almacenarse en una habitación en la que no haya focos de ignición en funcionamiento continuo (por ejemplo, llamas abiertas o un aparato de gas o calefactor eléctrico en funcionamiento).
- No perfore ni queme el aparato.
- Tenga en cuenta que los refrigerantes pueden emitir olores.
- Este aparato debe instalarse, utilizarse y almacenarse en una habitación con un área superior a X m². (X = 4 para 5000 Btu/h, 7000 Btu/h, 8000 Btu/h; X = 7,7 para 9000 Btu/h, 10 000 Btu/h, 10 500 Btu/h).
- Póngase en contacto solo con un técnico de servicio autorizado para llevar a cabo las tareas de reparación o mantenimiento de esta unidad.
- No estire del cable de alimentación ni lo deforme, modifique o sumerja en agua. Si estira del cable de alimentación o no lo

utiliza de manera adecuada, la unidad podría sufrir daños y podría producirse una descarga eléctrica.

- Deben cumplirse las normativas nacionales relativas al gas.
- Mantenga libres de obstrucciones las ranuras de ventilación.
- Toda persona que manipule o abra un circuito de refrigerante debe contar con un certificado válido actualizado de un organismo de evaluación autorizado del sector en el que se reconozca su competencia para manipular refrigerantes con seguridad de acuerdo con las especificaciones de evaluación reconocidas del sector.
- Las tareas de mantenimiento solo deben llevarse a cabo siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo. Las tareas de mantenimiento y reparación que requieran la ayuda de personal cualificado deben llevarse a cabo bajo la supervisión de las personas capacitadas en el uso de refrigerantes inflamables.
- No retire el enchufe eléctrico para detener la unidad mientras esté en funcionamiento, ya que la generación de calor podría provocar

una descarga eléctrica o un incendio a menos que se escuchen sonidos extraños, o la unidad desprenda un olor inusual o humo.



Información específica sobre aparatos con gas refrigerante R290.

- Lea detenidamente todas las advertencias.
- Cuando descongele y limpie el aparato, no utilice herramientas distintas a las recomendadas por la empresa fabricante.
- El aparato no debe almacenarse en una habitación en la que no haya focos de ignición en funcionamiento continuo (por ejemplo, llamas abiertas, o un aparato de gas o un calefactor eléctrico en funcionamiento).
- No lo perforo ni lo queme.
- El aparato debe instalarse, utilizarse y almacenarse en una habitación con un área superior a X m². (X = 4 para 5000 Btu/h, 7000 Btu/h, 8000 Btu/h; X = 7,7 para 9000 Btu/h, 10 000 Btu/h, 10 500 Btu/h).

ES

- Este aparato contiene Y g (véase la etiqueta de características de la parte posterior de la unidad) de gas refrigerante R290.
- El R290 es un gas refrigerante que cumple con las directivas europeas sobre medio ambiente. No perfora ninguna parte del circuito de refrigerante.
- Si el aparato se instala, se utiliza o se almacena en una zona no ventilada, el diseño de la habitación debe evitar la acumulación de fugas de refrigerante que supongan un riesgo de incendio o explosión si el refrigerante se incendia debido a calefactores eléctricos, estufas u otros focos de ignición.
- El aparato se debe almacenar de modo que se eviten los fallos mecánicos.
- Las personas que manipulen o intervengan en el circuito de refrigerante deben contar con la certificación correspondiente emitida por un organismo autorizado que garantice su competencia para manipular refrigerantes de acuerdo con la evaluación específica reconocida del sector.
- Las reparaciones se deben realizar siguiendo las recomendaciones de la empresa fabricante. Las tareas de

mantenimiento y reparación que requieran la ayuda de personal cualificado se llevarán a cabo bajo la supervisión de una persona capacitada en el uso de refrigerantes inflamables.

Pilas

- No exponga la pila a altas temperaturas ni a la luz solar directa. Nunca arroje las pilas al fuego. ¡Existe el peligro de explosión!
- Mantenga las pilas lejos de los niños. ¡Las pilas no son un juguete!
- No abra las pilas por la fuerza.
- Evite el contacto con objetos metálicos (anillos, clavos, tornillos, etc.). ¡Existe riesgo de cortocircuito!
- Como consecuencia del cortocircuito, las pilas pueden calentarse considerablemente o incluso arder, lo que podría provocar quemaduras.
- Para su seguridad, los polos de la pila deberán cubrirse con tiras adhesivas durante el transporte.
- No toque una pila rota o con fugas. Si le entra líquido de la pila en los ojos, acláreselos cuanto antes con agua limpia,


sin frotar los ojos. Acuda inmediatamente al hospital. Si no se trata correctamente, puede provocar problemas oculares.

Refrigerante

(CE) N 842/2006: Esta unidad contiene refrigerante R290. Incluye menos de 1 kg de refrigerante en un circuito de refrigeración cerrado. El potencial de agotamiento de la capa de ozono del refrigerante es nulo, pero según el Protocolo de Kioto es un gas de efecto invernadero y, por lo tanto, contribuye al calentamiento global si se emite a la atmósfera. Por eso, únicamente los técnicos capacitados que dispongan del certificado sobre el refrigerante correspondiente pueden rellenar o vaciar la unidad. Si utiliza correctamente el aparato y el circuito de refrigerante no está dañado, no es necesario rellenarlo con refrigerante. PCG: R290: 3

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS


1. Entrada de aire	8. Conector de tubo flexible (extremo de la ventana)
2. Filtro de aire	9. Tubo flexible de escape de aire caliente
3. Panel de control	10. Conector de tubo flexible (extremo de la unidad de aire acondicionado)
4. Cable de alimentación	11. Kit de control deslizante de ventanas + tapones de fijación
5. Salida de aire	12. Mando a distancia
6. Ruedas	13. Pilas
7. Orificio de drenaje	

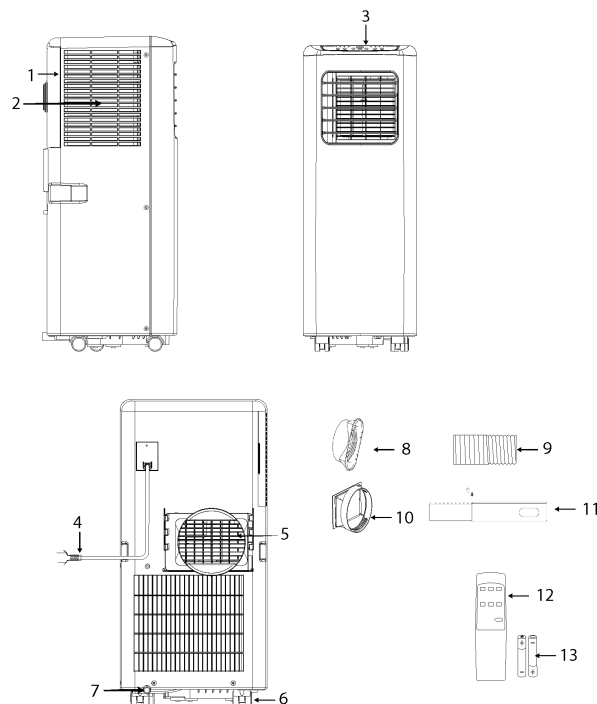

ES


FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL

1. Botón de encendido/apagado
2. Botones de temperatura
3. Botón de modo
4. Botón de ajuste de velocidad del ventilador
5. Botón del temporizador (activación/desactivación)

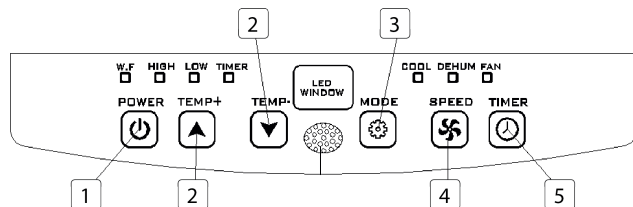

MANDO A DISTANCIA


1. Botón para aumentar la temperatura
2. Botón de modo
3. Botón de ajuste de velocidad del ventilador
4. Botón del temporizador (activación/desactivación)
5. Botón para reducir la temperatura
6. Botón de encendido/apagado

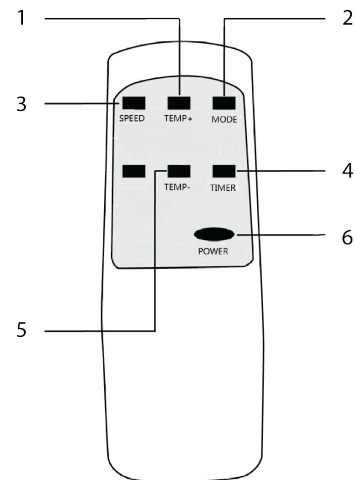

ANTES DEL PRIMER USO

Antes de comenzar a realizar las operaciones descritas en esta sección:

- Busque un lugar con una fuente de alimentación próxima.
- Instale el tubo flexible de escape y ajuste correctamente la posición de la ventana.
- Las pequeñas pinzas blancas suministradas deben montarse en el kit de ventana.

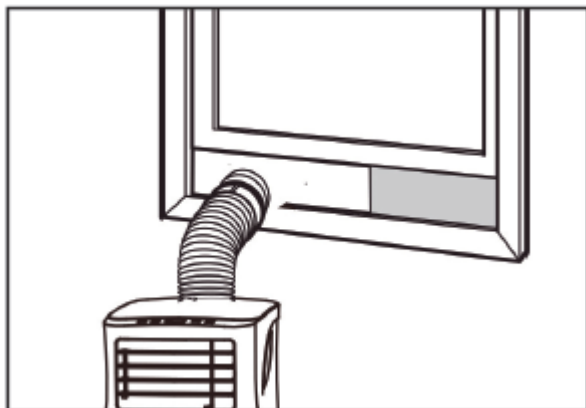

- Enchufe el cable de alimentación en una toma con conexión a tierra CA220~240 V/50 Hz.
- Pulse el botón de encendido para poner en marcha la unidad de aire acondicionado.
- Ajuste el intervalo de temperatura: 16 - 31 °C.

- Asegúrese de que el tubo flexible de escape se haya instalado correctamente.
- Al utilizar las funciones de refrigeración y deshumidificación, espere al menos tres minutos antes de apagar y encender la unidad.

USO

Modo de refrigeración

- Pulse el botón de modo hasta que aparezca el icono de refrigeración.
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar la temperatura que desee para la habitación.
- Espere unos cinco minutos a que se inicie la refrigeración.
- Pulse el botón de velocidad del ventilador para ajustar el flujo de aire.

Modo de deshumidificación

- Pulse el botón de modo hasta que parpadee el indicador de deshumidificación.
- La temperatura se seleccionará automáticamente.
- La velocidad del ventilador se seleccionará automáticamente.

Modo de temporizador

Temporizador de activación

- Cuando la unidad de aire acondicionado esté apagada, pulse el botón del temporizador, seleccione el tiempo de activación que desee mediante los botones de temperatura.
- El tiempo de activación puede ajustarse en un valor entre 0 y 24 horas.

ES

Temporizador de desactivación

- Cuando la unidad de aire acondicionado esté encendida, pulse el botón del temporizador, seleccione el tiempo de desactivación que desee mediante los botones de temperatura.
- El tiempo de desactivación puede ajustarse en un valor entre 0 y 24 horas.

Drenaje


- Tras un uso prolongado de la unidad y antes de guardarla, debe drenar el agua que se ha acumulado. Prepare una ubicación o una bandeja adecuadas para recoger el agua y retire el tapón de goma del orificio de drenaje situado en la parte inferior de la unidad. A continuación, empezará a drenarse el agua. Una vez completado el proceso, puede insertar el tapón de drenaje.

Función de alarma de depósito de agua lleno

- El depósito de agua interno de la unidad de aire acondicionado incluye un interruptor de seguridad que controla el nivel de agua. Si el nivel de agua alcanza la altura prevista, se encenderá el indicador de depósito de agua lleno. Siga los pasos indicados anteriormente para drenar el agua.

INSTALACIÓN


- La unidad de aire acondicionado debe instalarse en una superficie plana y estable. No bloquee la salida de aire y deje un espacio del al menos 30 cm alrededor de la unidad.

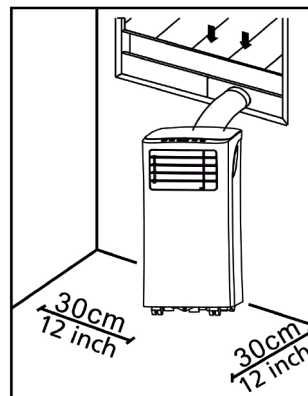

- El cableado de las tomas de alimentación debe cumplir con los requisitos locales de seguridad eléctrica.



Instalación del tubo flexible de escape

- Enrosque ambos extremos del tubo flexible de escape de aire caliente en el extremo de la ventana del conector del tubo y el extremo de la unidad de aire acondicionado del conector del tubo.
- Inserte el extremo de la unidad de aire acondicionado del conector del tubo en las aberturas de la parte posterior de la unidad.
- Fije el extremo de la ventana del conector del tubo en el alféizar más próximo.

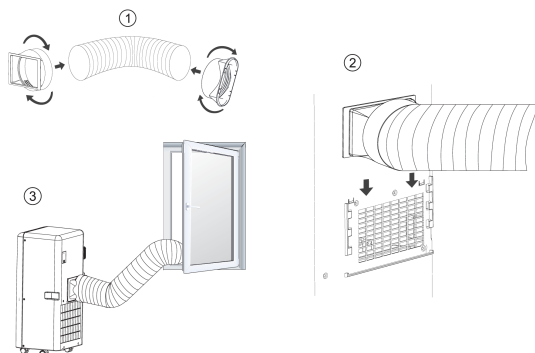

Instalación del kit de control deslizante de ventanas

- Ajuste el ancho (imagen 1) o la altura (imagen 2) del control deslizante de ventanas (11) para ajustar la abertura de la ventana y fije la posición del control deslizante de ventanas (11) con los tapones de fijación.
- Deslice la ventana hasta el control deslizante.

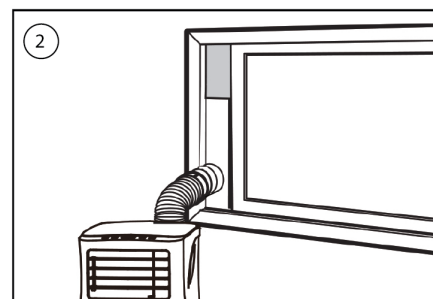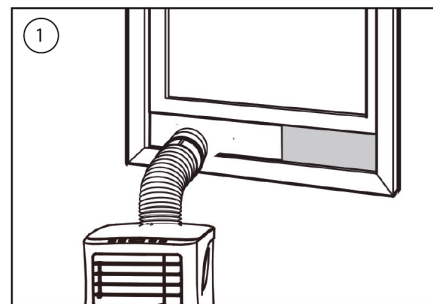

ES

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar la unidad, desconéctela de la toma de suministro eléctrico.
- En primer lugar, limpie la superficie con un detergente neutro y un paño húmedo y, a continuación, límpiela con un paño seco.
- No utilice gasolina ni ningún otro producto químico para limpiar la unidad.
- No lave directamente la unidad.

Filtro de aire

- El filtro de aire debe limpiarse una vez cada dos semanas.
- Abra la rejilla de entrada de aire y retire el filtro de aire.
- Limpie el filtro de aire con detergente neutro en agua tibia a 40 °C y déjelo secar (no a luz solar directa).
- Instale de nuevo el filtro de aire en la rejilla de entrada.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas	Posibles causas	Soluciones recomendadas
La unidad no se pone en marcha al pulsar el botón de encendido.	<ul style="list-style-type: none"> • El indicador de depósito de agua lleno parpadea debido a que el depósito está lleno. • La temperatura de la habitación es superior a la temperatura ajustada (modo de calefacción eléctrica). • La temperatura de la habitación es inferior a la temperatura ajustada (modo de refrigeración). 	<ul style="list-style-type: none"> • Drene el agua del depósito. • Ajuste la temperatura.
La unidad no suministra refrigeración suficiente.	<ul style="list-style-type: none"> • Las puertas o las ventanas no están cerradas. • Hay fuentes de calor dentro de la habitación. • El tubo flexible de escape de aire caliente no está conectado o está obstruido. • Se ha ajustado una temperatura demasiado alta. • La entrada de aire está obstruida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que las ventanas y las puertas estén cerradas. • Retire las fuentes de calor si es posible. • Conecte o limpie el tubo flexible de escape de aire caliente. • Restablezca la temperatura. • Limpie la entrada de aire.
Apagado automático en el modo de calefacción.	<ul style="list-style-type: none"> • Se trata de una protección de calefacción. Cuando la temperatura de la salida del aire supera los 70 grados, la unidad se apagará automáticamente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Espere a que se enfríe la habitación antes de poner en funcionamiento de nuevo la unidad.
Ruido excesivo.	<ul style="list-style-type: none"> • El suelo no está nivelado o no es lo suficientemente plano. • El sonido procede del flujo de refrigerante en la unidad de aire acondicionado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada si es posible.
Código E0.	<ul style="list-style-type: none"> • Error del sensor de temperatura ambiente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sustituya el sensor de temperatura ambiente.
Código E2.	<ul style="list-style-type: none"> • Depósito de agua lleno. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vacíe el depósito de agua.

EL PRODUCTO O EQUIPO CONTIENE GAS FLUORADO DE EFECTO INVERNADERO.

Art. n.º:	PD-8779
Refrigerante:	R290
Cantidad en kg:	0.16
Potencial de calentamiento atmosférico:	3

Las pilas vacías se pueden llevar a un punto de recogida local público o a un centro de reciclaje. Para evitar la sobrecarga como resultado de un cortocircuito, las pilas de litio deben extraerse del producto y los polos deben protegerse con una tapa de aislamiento o algún otro método que evite los cortocircuitos.

Puede encontrar toda la información y recambios en www.tristar.eu!

ENTORNO



Una vez finalizada la durabilidad de este equipo, no debe desecharse junto con la basura doméstica; debe llevarse a un punto central de reciclaje de equipos domésticos eléctricos y electrónicos. Este símbolo del equipo, el manual de instrucciones y el embalaje captan su atención acerca de la importancia de este asunto. Los materiales utilizados en este equipo son reciclables. Al reciclar equipos domésticos usados, contribuye enormemente a la protección del medio ambiente. Pida información sobre los puntos de recogida a sus entidades locales.

La directiva europea sobre las pilas (2006/66/CE) establece que no está permitido tirar las pilas junto con los residuos domésticos. Pueden contener sustancias perjudiciales para el medio ambiente.

SICUREZZA

- Si prega di leggere attentamente questo manuale d'uso per usare, mantenere e installare correttamente l'apparecchio.
 - Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni conseguenti la mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza.
 - L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni.
 - Non collegare l'apparecchio ad una presa elettrica danneggiata o non correttamente installata.
 - Non utilizzare l'apparecchio:
 - vicino a fiamme libere o fuochi;
 - in luoghi dove potrebbe essere esposto a schizzi di olio;
 - alla luce diretta del sole;
 - in luoghi dove potrebbe essere esposto a schizzi di acqua;
 - vicino a bagni, docce o piscine.
 - Non inserire mai le dita od oggetti nelle bocchette di uscita dell'aria. Avvertire in modo esaustivo e chiaro i bambini di questi pericoli.
 - Tenere l'apparecchio in verticale durante il trasporto e lo stoccaggio.
- Prima di pulire l'apparecchio, spegnerlo o scollegarlo dall'alimentazione elettrica.
 - Prima di spostare l'apparecchio, scollegarlo dall'alimentazione elettrica.



- **AVVERTENZA:** Per evitare il rischio d'incendio, non coprire l'apparecchio.
- Tutte le prese elettriche dell'apparecchio devono essere conformi ai requisiti locali di sicurezza elettrica. Verificare le prese elettriche, se necessario.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un addetto all'assistenza o da personale con qualifiche analoghe per evitare rischi.
- Per non incorrere in pericoli, se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal produttore, da un addetto all'assistenza o da personale qualificato.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure da persone prive della necessaria pratica ed esperienza solo sotto la supervisione di un adulto o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sull'uso in

sicurezza dell'apparecchio e aver compreso i possibili rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. I bambini non devono eseguire interventi di manutenzione e pulizia in assenza di idonea supervisione.

- Questo apparecchio è destinato a un uso esclusivamente domestico e deve essere utilizzato soltanto per gli scopi previsti.
- Note:
 - In caso di qualsiasi tipo di danno, scollegare l'alimentazione elettrica e contattare il rivenditore o un centro di assistenza specializzato.
 - La presa elettrica a cui collegare il cavo di alimentazione deve essere sempre correttamente collegata a terra.
 - Per evitare pericoli, se il cavo di alimentazione è danneggiato, scollegare l'alimentazione elettrica. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito dal rivenditore o da un centro di assistenza specializzato.

Avvertenza

- Utilizzare esclusivamente il processo di sbrinamento e pulizia consigliato dal produttore. Non accelerare in nessun altro modo il processo di sbrinamento o di pulizia.

- L'apparecchio deve essere riposto in un locale in cui non vi sia la presenza costante di fonti di ignizione (ad esempio: fiamme libere, un apparecchio a gas o un riscaldatore elettrico in funzione).
- Non perforare e non incendiare.
- Tenere presente che i gas refrigeranti potrebbero non essere addizionati con sostanze odorizzanti.
- L'apparecchio deve essere installato, utilizzato e riposto in un locale di superficie superiore a X m². (X=4 per 5000 BTU/ora, 7000 BTU/ora, 8000 BTU/ora; X=7,7 per 9000 BTU/ora, 10000 BTU/ora, 10500 BTU/ora)
- Per la riparazione o la manutenzione di questo apparecchio, contattare esclusivamente un tecnico dell'assistenza autorizzato.
- Non tirare, deformare o modificare il cavo di alimentazione, né immergerlo in acqua. La trazione o l'uso improprio del cavo di alimentazione può causare danni all'apparecchio ed esporre al pericolo di folgorazione.
- La conformità alle normative nazionali in materia di gas deve essere osservata.

- Tenere le aperture di ventilazione libere da ostruzioni.
- Chiunque effettui interventi sul circuito del refrigerante, inclusa la sua apertura, deve essere in possesso di un certificato in corso di validità rilasciato da un'autorità accreditata del settore, che ne autorizza la competenza a manipolare i refrigeranti in modo sicuro e in conformità con le specifiche normative in vigore.
- La manutenzione deve essere eseguita solo secondo le raccomandazioni del produttore dell'apparecchio. La manutenzione e le riparazioni che richiedono l'assistenza di altro personale qualificato devono essere effettuate sotto la supervisione di un operatore autorizzato all'uso di refrigeranti infiammabili.
- Non spegnere l'apparecchio scollegando la spina di alimentazione mentre l'apparecchio è in funzione, poiché si potrebbe incorrere nel rischio di folgorazione o di causare un incendio a causa di surriscaldamento, a meno che l'apparecchio non emetta rumori od odori inconsueti o fumo.



Informazioni specifiche per gli apparecchi contenenti gas refrigerante R290.

- Leggere attentamente tutte le avvertenze.
- Per lo sbrinamento e la pulizia dell'apparecchio, non utilizzare attrezzi diversi da quelli raccomandati dall'azienda produttrice.
- L'apparecchio non deve essere riposto in locali in cui vi sia la presenza costante di fonti di ignizione (ad esempio: fiamme libere, un apparecchio a gas o un riscaldatore elettrico in funzione).
- Non forare e non incendiare.
- L'apparecchio deve essere installato, utilizzato e riposto in un locale di superficie superiore a X m². (X=4 per 5000 BTU/ora, 7000 BTU/ora, 8000 BTU/ora; X=7,7 per 9000 BTU/ora, 10000 BTU/ora, 10500 BTU/ora)
- Questo apparecchio contiene Y g (vedere la targhetta identificativa dell'apparecchio) di gas refrigerante R290.

- R290 è un gas refrigerante conforme alle direttive europee sull'ambiente. Non forare alcuna porzione del circuito del refrigerante.
- Se l'apparecchio è installato, è in funzione o è stato riposto in un locale non ventilato, tale locale deve essere progettato in modo da evitare l'accumulo di perdite di refrigerante, che potrebbero infiammarsi in presenza di riscaldatori elettrici, stufe o altre fonti di ignizione, causando incendi o esplosioni.
- L'apparecchio deve essere riposto in modo da evitare guasti meccanici.
- Chiunque effettui interventi di installazione, riparazione, ricerca perdite e manutenzione di impianti contenenti gas refrigeranti deve essere in possesso di un certificato in corso di validità rilasciato da un'autorità accreditata del settore.
- Le riparazioni devono essere eseguite secondo le raccomandazioni dell'azienda produttrice. La manutenzione e le riparazioni che richiedono l'assistenza di altro personale qualificato devono essere effettuate sotto la supervisione dell'operatore autorizzato all'uso di refrigeranti infiammabili.

Batterie


- Non esporre la batteria a temperature elevate o alla luce solare diretta. Non gettare mai le batterie nel fuoco. Pericolo di esplosione!
- Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini. Le batterie non sono giocattoli.
- Non aprire le batterie.
- Evitare il contatto con oggetti metallici, come anelli, chiodi, viti, ecc., in quanto possono causare cortocircuiti.
- Come conseguenza di un cortocircuito, le batterie possono riscaldarsi notevolmente o addirittura incendiarsi. Pericolo di ustioni.
- Per sicurezza, durante il trasporto, i poli della batteria devono essere coperti con del nastro adesivo.
- Non toccare una batteria rotta e/o con perdite. Se il liquido della batteria entra in contatto con gli occhi, sciacquare non appena possibile con acqua pulita, senza strofinare. Recarsi immediatamente presso un ospedale. Se non trattato adeguatamente, può causare problemi agli occhi.

Refrigerante

(CE) N 842/2006: Questo Unità contiene il refrigerante R290. La quantità di refrigerante è inferiore a 1 kg e si trova in un circuito di raffreddamento sigillato. Il refrigerante ha un potenziale di riduzione dell'ozono pari a zero, ma è un cosiddetto gas serra ai sensi del protocollo di Kyoto e può quindi contribuire al riscaldamento globale, se viene rilasciato nell'atmosfera. Pertanto, solo tecnici addestrati e in possesso di Certificazione di tecnici del freddo o, come comunemente denominato, di Patentino Frigoristi, possono eseguire il riempimento o lo svuotamento del circuito. L'apparecchio non richiede il rabbocco del refrigerante se usato correttamente e se il circuito del refrigerante è integro. GWP: R290: 3


DESCRIZIONE DELLE PARTI

1. Presa d'aria	8. Raccordo per tubo flessibile (lato finestra)
2. Filtro dell'aria	9. Tubo flessibile di scarico dell'aria calda
3. Pannello comandi	10. Raccordo per tubo flessibile (lato condizionatore d'aria)
4. Cavo di alimentazione	11. Kit inserto per finestra + fermi
5. Uscita aria	12. Telecomando
6. Rotelle	13. Batterie
7. Foro di drenaggio	

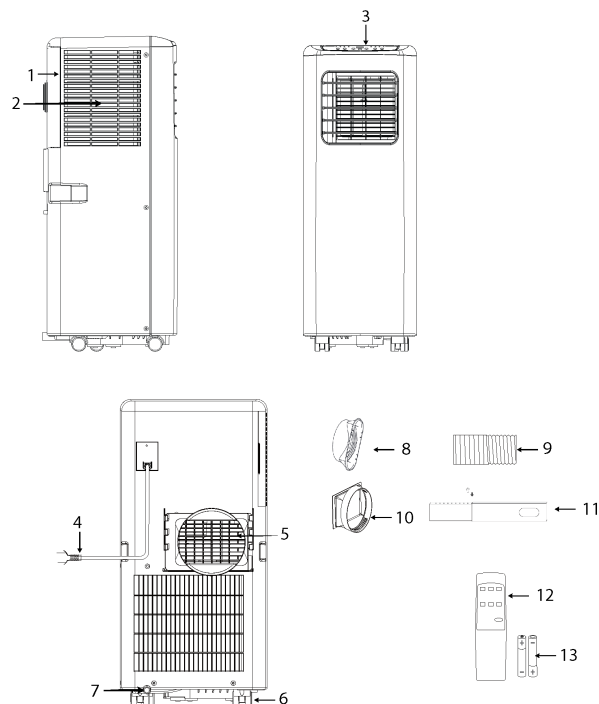


FUNZIONE DEL PANNELLO COMANDI

1. Pulsante di accensione/spegnimento
2. Tasti temperatura
3. Tasto modalità
4. Tasto regolazione velocità ventola
5. Tasto timer (on/off)

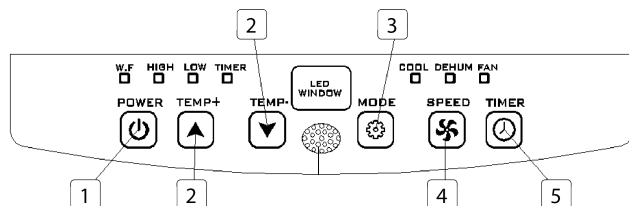

TELECOMANDO

1. Tasto aumento temperatura
2. Tasto modalità
3. Tasto regolazione velocità ventola
4. Tasto timer (on/off)
5. Tasto diminuzione temperatura
6. Pulsante di accensione/spegnimento

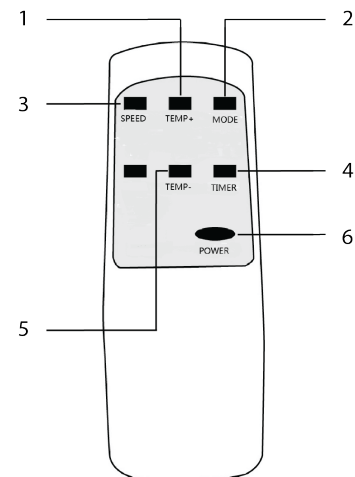


IT

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Prima di eseguire le operazioni di questa sezione:

- Individuare un luogo in cui l'alimentazione elettrica sia nelle immediate vicinanze.
- Installare il tubo di scarico e regolare la posizione della finestra.
- Le piccole clip bianche in dotazione devono essere montate sul kit per finestra.

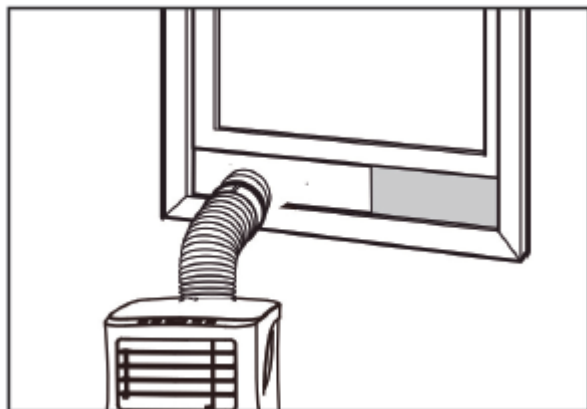

- Inserire il cavo di alimentazione in una presa AC 220~240 V/50 Hz dotata di messa a terra.
- Premere il pulsante di accensione POWER per accendere il condizionatore d'aria.
- Impostare la temperatura: 16 °C – 31 °C.
- Controllare che il tubo di scarico sia stato montato correttamente.

- Quando si utilizzano le funzioni di raffreddamento e deumidificazione, attendere almeno 3 minuti tra lo spegnimento e l'accensione.

USO

Raffreddamento

- Premere il tasto modalità "MODE" finché non appare l'icona "Cool".
- Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare la temperatura ambiente desiderata.
- La funzione raffreddamento si avvia dopo 5 minuti.
- Premere il tasto "SPEED" per regolare il flusso d'aria.

Deumidificazione

- Premere il tasto modalità "MODE" fino a quando la spia "DEHUM" lampeggia.
- La temperatura viene selezionata automaticamente.
- La velocità della ventola viene selezionata automaticamente.

Timer

Timer di accensione

- Quando il condizionatore d'aria è spento, premere il tasto "Timer", selezionare l'ora di accensione desiderata e regolare con i tasti di temperatura.
- L'ora di accensione può essere regolata liberamente tra 0 e 24 ore.

Timer di spegnimento

- Quando il condizionatore d'aria è acceso, premere il tasto "Timer", selezionare l'ora di spegnimento con i tasti di temperatura.

- L'ora di spegnimento può essere regolata liberamente tra 0 e 24 ore.

Scarico acqua


- Dopo un utilizzo prolungato e prima di riporre l'apparecchio, è necessario scaricare l'acqua raccolta. Preparare un luogo o un vassoio adatto a raccogliere l'acqua e rimuovere il tappo in gomma dal foro di scarico sul fondo dell'apparecchio. L'acqua inizierà a defluire. Al termine, reinstallare il tappo di scarico.

Allarme per serbatoio acqua pieno

- Il serbatoio interno del condizionatore d'aria è dotato di un interruttore di sicurezza che controlla il livello dell'acqua. Quando il livello dell'acqua raggiunge l'altezza prevista, si accende la spia di serbatoio pieno. Seguire i passaggi descritti sopra per scaricare l'acqua.

INSTALLAZIONE

- Il condizionatore d'aria deve essere installato su una superficie piana e stabile. Non bloccare l'uscita dell'aria e lasciare almeno 30 cm intorno all'apparecchio.


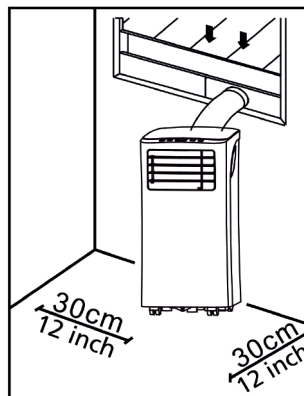


- Il cablaggio della presa deve essere conforme ai requisiti locali di sicurezza elettrica.

IT



Installazione del tubo di scarico

- Avvitare ad un'estremità del tubo flessibile di scarico dell'aria calda il raccordo lato finestra e all'altra estremità del tubo il raccordo lato condizionatore d'aria.
- Inserire il raccordo nelle aperture sul retro del condizionatore d'aria.
- Fissare il raccordo lato finestra al davanzale più vicino.

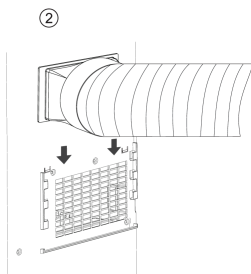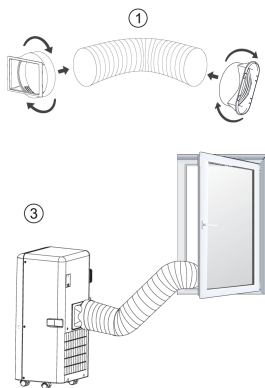

Installazione del kit inserto per finestra

- Regolare la larghezza (figura 1) o l'altezza (figura 2) dell'inserto (11) per adattarsi all'apertura della finestra e fissare l'inserto (11) in posizione con i fermi.
- Far scorrere la finestra verso fino all'inserto.

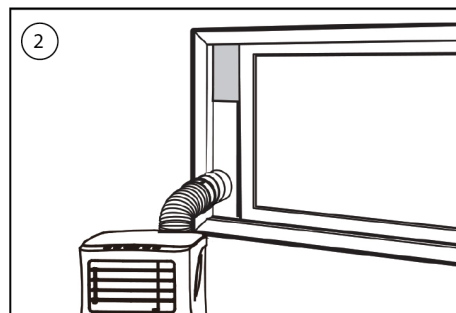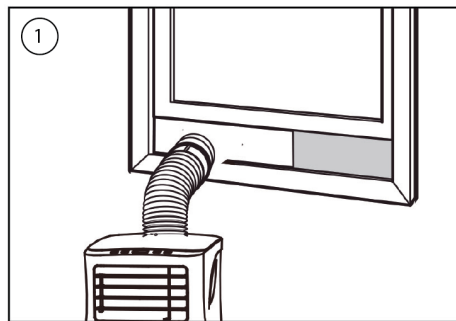

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima della pulizia, assicurarsi di scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
- Pulire prima la superficie esterna con un detergente neutro e un panno umido, poi passare un panno asciutto.
- Non utilizzare benzina o altri prodotti chimici per pulire l'apparecchio.
- Non lavare l'apparecchio direttamente sotto l'acqua.

Filtro dell'aria

- Il filtro dell'aria deve essere pulito una volta ogni due settimane.
- Aprire la griglia della presa d'aria ed estrarre il filtro dell'aria.
- Pulire il filtro dell'aria con un detergente neutro in acqua tiepida a 40 °C e lasciare asciugare (non alla luce diretta del sole).
- Rimontare il filtro dell'aria nella griglia della presa d'aria.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problemi	Possibili cause	Rimedi suggeriti
L'apparecchi o non si avvia quando si preme il pulsante di accensione.	<ul style="list-style-type: none"> • La spia del serbatoio pieno lampeggia e il serbatoio dell'acqua è pieno. • La temperatura ambiente è superiore alla temperatura impostata. (Modalità riscaldamento elettrico) • La temperatura ambiente è inferiore alla temperatura impostata. (Modalità raffreddamento) 	<ul style="list-style-type: none"> • Svuotare il serbatoio dell'acqua. • Regolare la temperatura.
L'apparecchi o non raffredda abbastanza.	<ul style="list-style-type: none"> • Le porte o le finestre non sono chiuse. • Ci sono fonti di calore all'interno della stanza. • Il tubo di scarico dell'aria calda non è collegato o bloccato. • La temperatura impostata è troppo alta. • La presa d'aria è ostruita. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che tutte le finestre e le porte e finestre siano chiuse. • Eliminare le fonti di calore, se possibile. • Collegare o pulire il tubo di scarico dell'aria calda. • Reimpostare la temperatura. • Pulire la presa d'aria.
Spegnimento automatico in modalità riscaldamento o.	<ul style="list-style-type: none"> • Protezione surriscaldamento: quando la temperatura dell'aria di scarico supera i 70 gradi, l'apparecchio si spegne automaticamente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lasciare raffreddare a temperatura ambiente prima di riavviare l'apparecchio.
Apparecchio rumoroso	<ul style="list-style-type: none"> • Il terreno non è sufficientemente livellato. • Il rumore è causato dal flusso del refrigerante all'interno del condizionatore d'aria. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, posizionare l'apparecchio su una superficie piana e livellata.
Codice E0.	<ul style="list-style-type: none"> • Sensore di temperatura ambiente guasto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sostituire il sensore di temperatura ambiente.
Codice E2.	<ul style="list-style-type: none"> • Serbatoio dell'acqua pieno. 	<ul style="list-style-type: none"> • Svuotare il serbatoio dell'acqua.

IL PRODOTTO O L'APPARECCHIATURA CONTIENE GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA.

Art.nr.	PD-8779
Refrigerante:	R290
Quantità in kg:	0.16
Potenziale di riscaldamento globale:	3

AMBIENTE



■ Questo apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita, ma deve essere conferito presso i punti di raccolta per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici per uso domestico. Questo simbolo sull'apparecchio, sul manuale di istruzioni e sull'imballaggio pone l'attenzione su questa importante questione ambientale. I materiali utilizzati in questo apparecchio possono essere riciclati. Il riciclo degli elettrodomestici usati è un importante contributo alla protezione del nostro ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni riguardanti il punto di raccolta locale.

La direttiva europea per le batterie (2006/66/CE) stabilisce che non è consentito gettare le batterie nei rifiuti domestici. Possono contenere sostanze dannose per l'ambiente. Le batterie scariche possono essere conferite negli appositi punti di raccolta o presso la piattaforma ecologica locale. Per evitare il surriscaldamento dovuto ad un cortocircuito, le batterie al litio devono essere rimosse dal prodotto e i poli devono essere protetti con nastro isolante o altri mezzi per prevenire cortocircuiti.

Tutte le informazioni e le parti di ricambio sono disponibili sul sito www.tristar.eu!

SIKKERHED

- Læs denne brugervejledning omhyggeligt for at sikre korrekt brug, vedligeholdelse og installation.
- Hvis sikkerhedsinstrukserne tilsidesættes, vil fabrikanten ikke være ansvarlig for skader.
- Apparatet er kun beregnet til indendørs brug.
- Brug ikke enheden med en stikkontakt, der er beskadiget, eller ikke er installeret korrekt.
- Brug ikke enheden:
 - I nærheden af ild.
 - I et område, hvor der er risiko for oliestænk.
 - I et område, der er udsat for direkte sollys.
 - I et område, hvor der er risiko for vandstænk.
 - I nærheden af et badekar, en bruser eller en swimmingpool.
- Før aldrig fingre eller genstande ind i ventilationsåbningen. Sørg især for at advare børn mod disse farer.
- Sørg for, at enheden står oprejst under transport og opbevaring.
- Før rengøring af enheden, skal der altid være slukket for strømmen, eller stikket skal være taget ud af strømforsyningen.
- Sluk altid for strømmen, og tag stikket ud af strømforsyningen, før enheden flyttes.



- **ADVARSEL:** For at undgå risiko for brand må apparatet ikke dækkes til.
- Alle enhedens stik skal overholde gældende elektriske sikkerhedskrav. Tjek om nødvendigt.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes service-agent eller af en lignende kvalificeret person, for at undgå fare.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes servicerepræsentant eller af en kvalificeret person for at undgå fare.
- Dette apparat kan anvendes af børn på 8 år og opefter samt personer med reducerede fysiske, sensoriske og mentale evner eller personer med mangel på erfaring eller viden vedrørende anvendelsen, hvis de overvåges eller instrueres korrekt i brugen af apparatet på en sikker måde samt forstår de

DA

medfølgende risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden overvågning.

- Dette apparat er kun til husholdningsbrug og kun til brug for det, som det er konstrueret til.
- Bemærk:
 - Hvis der er opstået skade, skal du tage stikket ud af strømforsyningen og kontakte forhandleren eller et udpeget reparationsværksted.
 - Netledningen skal under alle omstændigheder være effektivt jordet.
 - Hvis netledningen er beskadiget, skal stikket tages ud af strømforsyningen for at undgå mulighed for fare. Den skal udskiftes af forhandleren eller et udpeget reparationsværksted.

Advarsel

- Brug kun den anbefalede fremgangsmåde fra producenten til afrimning og rengøring. Fremskynd ikke afrimningen eller rengøringen på anden vis.
- Apparatet skal opbevares i et rum, hvor der ikke løbende anvendes antændelseskilder (f.eks.: åben ild, et tændt gasapparat eller en kørende elektrisk varmer).

- Må ikke punkteres eller brændes.
- Vær opmærksom på, at kølemidler ikke nødvendigvis udsender lugt.
- Apparatet skal installeres, bruges og opbevares i et rum, hvor gulvarealet er større end X m². (X=4 til 5000 Btu/t, 7000 Btu/t, 8000 Btu/t; X=7,7 til 9000 Btu/t. 10000 Btu/t, 10500 Btu/t)
- Kontakt kun en autoriseret servicetekniker, hvis enheden skal repareres eller vedligeholdes.
- Der må ikke trækkes i netledningen til strømforsyningen, og den må ikke deformeres, ændres eller nedsænkes i vand. Hvis der trækkes i netledningen til strømforsyningen, eller den bruges forkert, kan det beskadige enheden og medføre elektrisk stød.
- Bestemmelser vedrørende gas skal overholdes.
- Sørg for, at ventilationsåbninger ikke er blokeret.
- Alle, der arbejder med eller åbner et kølekredsløb, skal have et gyldigt certifikat fra en brancheakkrediteret vurderingsmyndighed, som bekræfter vedkommendes kompetence til at håndtere

kølemidler sikkert i overensstemmelse med en brancheanerkendt vurderingsspecifikation.

- Service må kun udføres som anbefalet af udstyrets producent. Vedligeholdelse og reparation, der kræver hjælp fra andet kvalificeret personale, skal udføres under opsyn af en eller flere personer med kompetence inden for håndtering af brandbare kølemidler.
- Stop ikke enheden ved at trække netledningen ud under brug, da det kan medføre elektrisk stød eller forårsage brand pga. varmegenerering, medmindre enheden afgiver mærkelige lyde eller lugte, eller der kommer røg fra enheden.



Specifikke oplysninger vedrørende apparater med R 290-kølegas.

- Læs alle advarsler omhyggeligt.
- I forbindelse med afrimning og rengøring af apparatet må der ikke anvendes andet værktøj end det, der er anbefalet af produktionsvirksomheden.

- Apparatet må ikke opbevares i et rum, hvor der løbende anvendes antændelseskilder (f.eks.: åben ild, et tændt gasapparat eller en kørende elektrisk varmer).
- Må ikke punkteres og ikke brændes.
- Apparatet skal installeres, bruges og opbevares i et rum, hvor gulvarealet er større end X m². (X=4 til 5000 Btu/t, 7000 Btu/t, 8000 Btu/t; X=7,7 til 9000 Btu/t. 10000 Btu/t, 10500 Btu/t)
- Dette apparat har Y g (se skilt bag på enheden) R290-kølegas.
- R290 er en kølegas, der overholder EU's miljødirektiver. Ingen del af kølekredsløbet må punkteres.
- Hvis apparatet er installeret, bruges eller opbevares i et ikke-ventileret område, skal rummet være udformet, så udsivninger af kølemiddel ikke akkumuleres, hvilket kan medføre brandrisiko eller eksplosion pga. tænding af kølemidlet forårsaget af elektriske varmere, ovne eller andre antændingskilder.
- Apparatet skal opbevares på en måde, der forhindrer mekaniske fejl.

DA

- Personer, som arbejder med kølekredsløbet, skal have passende certificering udstedt af en akkrediteret organisation, der sikrer kompetence inden for håndtering af kølemidler i henhold til en specifik evaluering, som er anerkendt af sammenslutninger i branchen.
- Reparationer skal udføres på grundlag af anbefalingen fra produktionsvirksomheden. Vedligeholdelse og reparation, der kræver hjælp fra andet kvalificeret personale, skal udføres under opsyn af en person, der er specifikt udpeget mht. håndtering af brandbare kølemidler.

Batterier

- Udsæt ikke batteriet for høje temperaturer eller direkte sollys. Batterier må aldrig smides i åben ild. Det medfører fare for eksplosion!
- Hold batterier væk fra børn. Det er ikke legetøj!
- Åbn ikke batterierne med brug af kraft.
- Undgå kontakt med metalliske genstande (ringe, søm, skruer osv.), da det kan medføre fare for kortslutning!

- Som resultat af kortslutning kan batterier blive voldsomt opvarmet eller endda bryde i brand, hvilket kan medføre forbrænding.
- Af sikkerhedshensyn skal batteriets poler være dækket af selvklæbende strimler under transport.
- Rør ikke et batteri, der er ødelagt og/eller lækker. Hvis du får væske fra batteriet i øjnene, skal du hurtigst muligt skylle øjnene med rent vand uden at gnide øjnene. Tag straks på hospitalet. Hvis det ikke behandles korrekt, kan det give problemer med øjnene.


Kølemiddel

(CE) N 842/2006: Denne enhed indeholder kølemidlet R290.

Mængden af kølemiddel er mindre end 1 kg og findes i et lukket kølekredsløb. Kølemidlet har ozonnedbrydende potentiale, men er en såkaldt drivhusgas ifølge Kyoto-protokollen og kan således medvirke til den globale opvarmning, hvis den frigives i atmosfæren. Det er derfor kun uddannede teknikere med kølemiddelcertifikat, der må foretage påfyldning eller tømning. Dit apparat behøver ikke at få påfyldt kølemiddel, hvis det anvendes korrekt og har et ubeskadiget kølekredsløb. GWP: R290: 3

BESKRIVELSE AF DE ENKELTE DELE


1. Luftindtag	8. Slangekonnektor (vinduesende)
2. Luftfilter	9. Udstødningsslange til varm luft
3. Kontrolpanel	10. Slangekonnektor (klimaanlægsende)
4. Netledning	11. Vindueskydekit + klemankre
5. Luftudtag	12. Fjernbetjening
6. Kørehjul	13. Batterier
7. Drænhul	

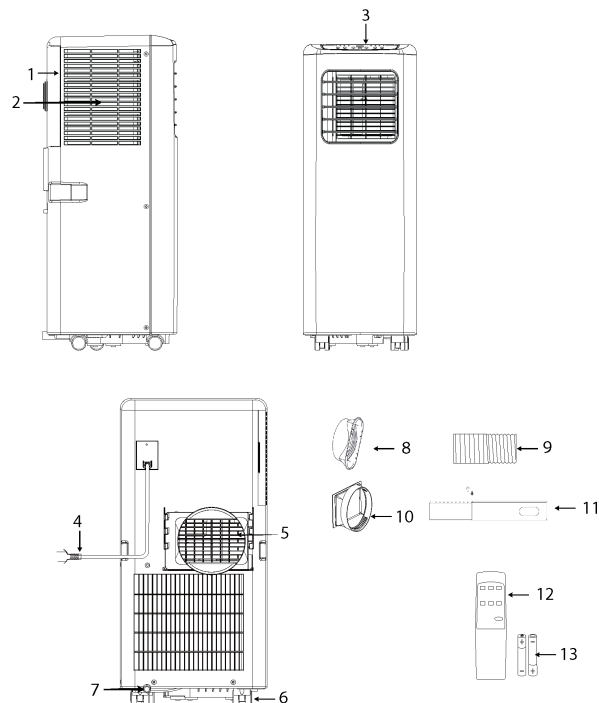

DA


KONTROLPANELET'S FUNKTION

1. Power (on/off)-knap (tænd/sluk)
2. Temperaturknapper
3. Mode-knap (tilstand)
4. Speed-knap (regulering af ventilatorhastighed)
5. Timer (on/off)-knap

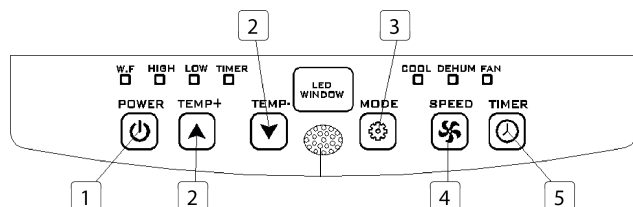

FJERNBETJENING


1. Temperatur op-knap
2. Mode-knap (tilstand)
3. Speed-knap (regulering af ventilatorhastighed)
4. Timer (on/off)-knap
5. Temperatur ned-knap
6. Power (on/off)-knap (tænd/sluk)

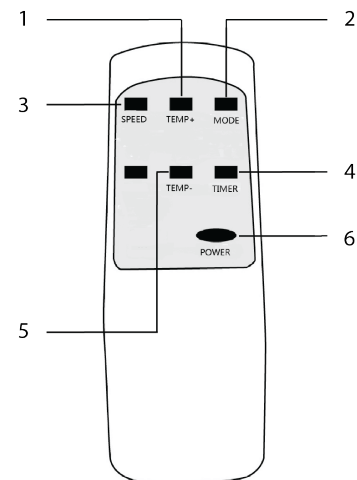

FØR APPARATET BRUGES FØRSTE GANG

Før igangsætning i dette afsnit:

- Find et sted, hvor der er strømforsyning tæt på.
- Installer udstødningslangen, og juster også indstillingen af vinduet.
- De medfølgende små hvide klemmer skal være monteret på vindueskittet.

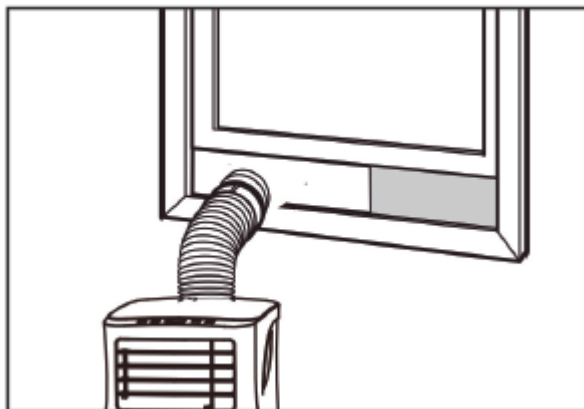

- Sæt netledningen i en AC 220~240 V/50 Hz stikkontakt med jord.
- Tænd for klimaanlægget ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
- Indstil temperaturområdet: 16 °C - 31°C.
- Kontroller, at udstødningsslangen er monteret korrekt.
- Når der anvendes funktioner til køling og affugtning, kræves min. 3 minutter mellem slukning og tænding.

BRUG

Brug af køling

- Tryk på knappen "mode" (tilstand), til ikonet "Cool" (køling) vises.
- Tryk på ▲ eller ▼ knappen for at vælge en ønsket rumtemperatur.
- Der går ca. 5 minutter, før kølingen går i gang.
- Tryk på knappen "Speed" (ventilatorhastighed) for at justere luftstrømmen.

Affugtning

- Tryk på knappen "Mode" (tilstand), indtil "affugterindikatoren" blinker.
- Temperaturen vælges automatisk.
- Ventilatorhastigheden vælges automatisk.

Brug af timer

Timer ON-indstilling (timer TIL)

- Når klimaanlægget er OFF (FRA), skal du trykke på knappen "Timer" og vælge en ønsket ON-tid (TIL-tid) og justere ved hjælp af temperaturknapperne.
- ON-tiden kan sættes til enhver tid inden for 0-24 timer-formatet.

Timer OFF-indstilling (timer FRA)

- Når klimaanlægget er ON (TIL), skal du trykke på knappen "Timer" og vælge en ønsket OFF-tid (FRA-tid) vha. temperaturknapperne.
- OFF-tiden kan sættes til enhver tid inden for 0-24 timer-formatet.

DA

Dræn


- Efter længerevarende brug og før opbevaring skal det vand, der er opsamlet, aftappes. Forbered et egnet sted eller en bakke til at opsamle vandet, og tag gummistopperen ud af drænhullet nederst på enheden. Vandet begynder at løbe fra. Når det er stoppet, kan drænstoppet indsættes igen.

Alarmfunktion til fuld indvendig vandtank

- Den indvendige vandtank i klimaanlægget har en sikkerhedskontakt til vandniveau, der kontrollerer vandniveauet. Når vandniveauet når en forventet højde, lyser indikatoren for fuld vandtank. Følg fremgangsmåden ovenfor for at aftappe vandet.

INSTALLATION


- Klimaanlægget skal installeres på en flad og stabil overflade. Luftudtaget må ikke blokeres, og der skal være min. 30 cm fri luft omkring enheden.

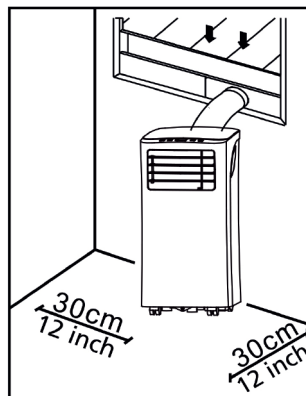

- Stikkets ledningsføring skal overholde gældende elektriske sikkerhedskrav.



Installation af udstødningsslange

- Drej begge ender af udstødningsslangen til varm luft ind i slangekonnektorens vinduesende og slangekonnektorens klimaanlægsende.
- Før slangekonnektorens klimaanlægsende ind i åbningen bag på klimaanlægget.
- Fastgør slangekonnektorens vinduesende til nærmeste vindueskarm.

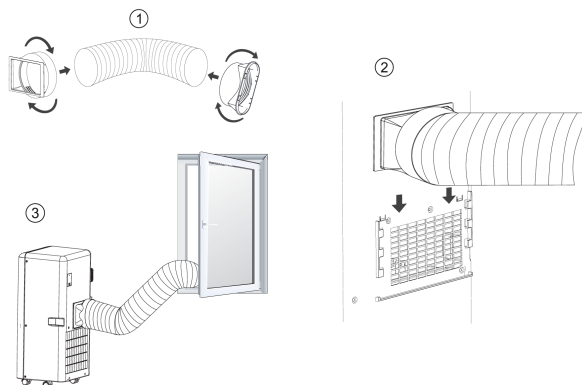

Installation af vinduesskydekit

- Juster bredden (billede 1) eller højden (billede 2) af vinduesskyderen (11), så den passer til vinduesåbningen, og fastgør placeringen af vinduesskyderen (11) med klemankrene.
- Lad vinduet glide op til skyderen.

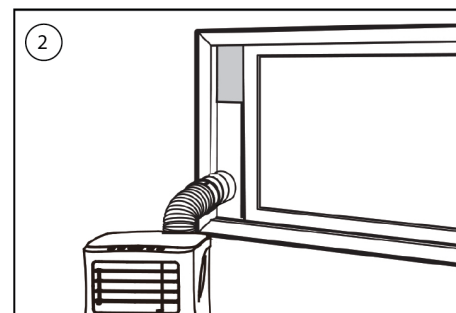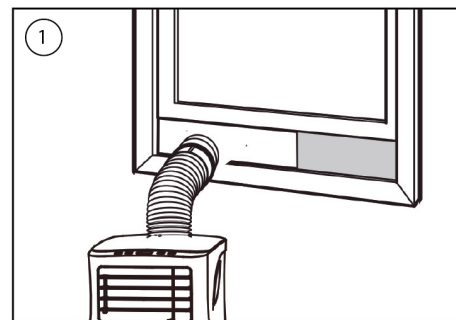

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Før rengøring skal enheden kobles alle strømforsyningsstik.
- Rengør først overfladen med et neutralt rengøringsmiddel og en fugtig klud, og tør den derefter af med en tør klud
- Brug ikke rensebenzin eller andre kemikalier til at rengøre enheden.
- Vask ikke enheden direkte.

Luftfilter

- Luftfilteret skal renses hver 14. dag.
- Åbn luftindtagsgitteret, og tag luftfilteret af.
- Rens luftfilteret med et neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand 40 °C, og lad det tørre (ikke i direkte sollys).
- Sæt igen luftfilteret på luftindtagsgitteret.

FEJLSØGNING

Problemer	Mulige årsager	Løsningsforslag
Enheden starter ikke, når der trykkes på tænd/sluk-knappen.	<ul style="list-style-type: none"> • Indikatoren for fuld vandtank blinker for at indikere, at vandtanken er fuld. • Rumtemperaturen er højere end indstillingstemperaturen (elektrisk opvarmningstilstand) • Rumtemperaturen er lavere end indstillingstemperaturen (køletilstand) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tap vandet fra vandtanken. • Juster temperaturen.
Enheden køles ikke tilstrækkeligt.	<ul style="list-style-type: none"> • Døre eller vinduer er ikke lukket. • Der er varmekilder i rummet. • Udstødningsslange til varm luft er ikke tilsluttet eller er blokeret. • Temperaturindstillingen er for høj. • Luftindtaget er blokeret. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at alle vinduer og døre er lukket. • Fjern varmekilderne, hvis det er muligt. • Tilslut eller rengør udstødningsslangen til varm luft. • Indstil temperaturen igen. • Rens luftindtaget.
Automatisk strømforsyning fra i opvarmningstilstand.	<ul style="list-style-type: none"> • Opvarmningsbeskyttelse; når temperaturen ved luftudtaget overstiger 70 grader, slukkes der automatisk for strømmen til enheden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lad rumtemperaturen afkøle, før enheden startes igen.
Larmer.	<ul style="list-style-type: none"> • Underlaget er ikke nivelleret eller er ikke tilstrækkeligt fladt. • Lyden stammer fra kølemidlet, der strømmer inde i klimaanlægget. 	<ul style="list-style-type: none"> • Placer om muligt enheden på et fladt, nivelleret underlag.
E0-kode.	<ul style="list-style-type: none"> • Rumtemperatursensoren fungerer ikke. 	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift rumtemperatursensoren.
E2-kode.	<ul style="list-style-type: none"> • Full vandtank 	<ul style="list-style-type: none"> • Tøm vandtanken.

PRODUKTET ELLER UDSKYRET INDEHOLDER FLUORHOLDIG DRIVHUSGAS.

Art.nr.	PD-8779
Kølemiddel:	R290
Mængde i kg:	0.16
Potentiale for global opvarmning:	3

Du kan finde al tilgængelig information og reservedele på service.tristar.eu!

MILJØ



■ Dette apparat må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet efter udtjent brug, men skal afleveres på en genbrugsplads for elektronik og køkkenapparater. Dette symbol på apparatet, brugervejledningen og emballagen henviser til dette vigtige punkt. Materialerne, der er brugt i dette apparat, kan genbruges. Ved at genbruge brugte husholdningsapparater bidrager du med en væsentlig hjælp til beskyttelse af miljøet. Spørg hos de lokale myndigheder, hvor genbrugspladserne er placeret.

Det europæiske direktiv om batterier (2006/66/EF) angiver, at det ikke er tilladt at smide batterier ud sammen med husholdningsaffald. Det kan indeholde miljøskadelige stoffer. Brugte batterier kan overdrages til et lokalt, offentligt opsamlingssted eller til et lokalt genbrugssted. For at undgå overophedning som resultat af kortslutning skal lithiumbatterier tages ud af apparatet, og polerne skal beskyttes mod kortslutning ved hjælp af isoleringstape eller lignende forholdsregler.



WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands