




VE-5923K

PARTS DESCRIPTION / OPIS DIJELOVA / OPIS DELOVA

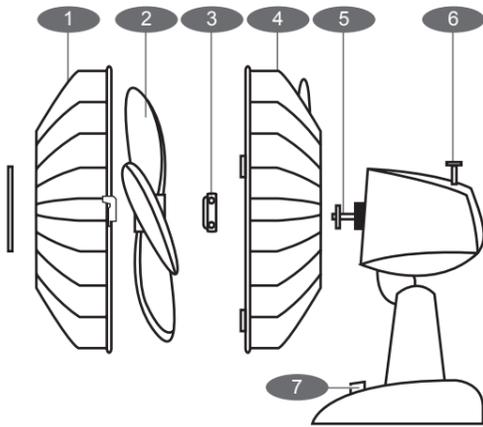

EN Instruction manual

SAFETY INSTRUCTIONS

- By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be held responsible for the damage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord can not become entangled.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- The user must not leave the device unattended while it is connected to the supply.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

PARTS DESCRIPTION

1. Front guard
2. Fan blades
3. Locknut for the rear guard
4. Rear guard
5. Axle
6. Oscillation pen
7. Speed control knobs

BEFORE THE FIRST USE

- Take the appliance and accessories out of the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Connect the power cable to the socket. (Note: Make sure the voltage which is indicated on the device matches the local voltage before connecting the device. Voltage 220V-240V 50Hz)

USE

- Use the speed control knobs to choose the desired ventilation level.
- For oscillation push down the oscillation pen, Pull the oscillation knob up and the fan will stop oscillation.
- Never insert fingers, pencils, or any other object through the guard when the fan is running.
- Make sure the fan is placed on a level and stable surface to avoid falling over.
- Disconnect the fan before moving it.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Unplug the appliance before you start cleaning and before maintenance
- Use a soft damp cloth for cleaning the housing, use some soapy water to remove stubborn dust. Do not use petrol, thinners or other solvents.
- Before you store the fan clean it thoroughly, cover with a vinyl bag and store it on a dry place.

GUARANTEE

- This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if the product is used in accordance to the instructions and for the purpose for which it was created. In addition, the original purchase (invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
- For the detailed warranty conditions, please refer to our service website: www.service.tristar.eu

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

 This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

SUPPORT

You can find all available information and spare parts at service.tristar.eu!

HR Korisnički priručnik

VAŽNE MJERE SIGURNOSTI

- Proizvođač se ne smatra odgovornim za štetu nastalu zanemarivanjem sigurnosnih uputa.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni predstavnik ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.
- Uređaj nikad ne premješajte povlačenjem za kabel i pripazite da se kabel ne zapetlja.
- Aparat se uvijek mora postaviti na ravnu i stabilnu površinu.
- Nikad ne koristite uređaj bez nadzora.
- Ovaj uređaj je predviđen samo za kućnu upotrebu i samo u svrhu za koju je namijenjen.
- Radi zaštite od električnog udara, nemojte uranjati kabel, utikač ili uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca starija od 8 godina kao i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, neiskusne i neuke osobe ako to čine pod nadzorom ili na temelju uputa koje se odnose na upotrebu aparata te na siguran način i ako razumiju opasnosti. Djeca se ne smiju igrati aparatom. Čišćenje i održavanje koje izvodi korisnike ne smiju izvoditi djeca, osim ako nisu starija od 8 godina ili ako to rade pod nadzorom.

OPIS DIJELOVA

1. Prednji štitnik
2. Lopatice ventilatora
3. Matica za fiksiranje stražnjeg štitnika
4. Stražnji štitnik
5. Osovina
6. Gumb za osciliranje
7. Gumbi za reguliranje brzine

PRIJE PRVE UPORABE

- Izvadite uređaj i opremu iz kutije. Skinite naljepnice, zaštitnu foliju i plastiku s uređaja.
- Spojite kabel za napajanje u utičnicu. (Napomena: Prije spajanja uređaja, provjerite odgovara li napon naveden na uređaju naponu lokalne mreže. Napon 220 V-240 V 50 Hz)

UPOTREBA

- Gumb za regulaciju brzine koristite za odabir željene razine ventilacije.
- Za oscilacije pritisnite oscilirajuće pero prema dolje, povucite gumb za oscilacije prema gore i ventilator će prestati s oscilacijom.
- Nikad ne gurajte prste, olovke ili bilo kakve predmete kroz štitnik dok je ventilator u radu.
- Pobrinite se da ventilator bude postavljen na ravnu i čvrstu površinu, kako bi se izbjeglo prevrtanje.
- Odvojite ventilator od napajanja prije pomicanja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja ili održavanja iskopčajte uređaj.
- Za čišćenje kućišta koristite meku vlažnu krpu, a za uklanjanje tvrdokorne prašine koristite vodu i sapun. Nemojte koristiti benzin, razrjeđivače ili druga otapala.
- Prije spremanja ventilatora temeljito ga očistite, prekrijte plastičnom vrećom i zatim spremite na suho mjesto.

JAMSTVO

- Ovaj proizvod ima jamstvo u trajanju od 24 mjeseca. Vaše jamstvo je valjano ako je proizvod korišten u skladu s uputama i u svrhu za koju je namijenjen. Dodatno, original dokaza kupovine (faktura, odrezak prodaje ili račun) mora se predati zajedno s datumom kupovine, imenom prodavača i brojem proizvoda.
- Za detaljne uvjete jamstva, molimo pogledajte našu stranicu servisa: www.service.tristar.eu

SMJERNICE O ZAŠTITI OKOLIŠA

 Nemojte odlagati ovaj proizvod s uobičajenim kućnim otpadom. Predajte ga na prikupljalištu za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Ovaj znak na aparatu, upute za rukovanje i ambalaža vas upozoravaju na ovu važnu činjenicu. Materijali od kojih je ovaj aparat izrađen se mogu reciklirati. Recikliranjem rabljenih kućanskih aparata učinite važan doprinos zaštiti okoliša. Od lokalnih vlasti zatražite informacije o točkama za prikupljanje otpada radi recikliranja.

PODRŠKA

Sve informacije i rezervne delove možete da nađete na adresi service.tristar.eu!



SR Uputstvo za rukovanje

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- Ako bezbednosna upustva budu ignorisana, proizvođač se ne može smatrati odgovornim za štetu.
- Ako je naponski kabl oštećen, zamenu treba da izvrši proizvođač, njegov serviser ili slična kvalifikovana osoba kako bi se izbeglo izlaganje opasnosti.
- Nikada ne pomerajte uređaj povlačenjem kabla i vodite računa da se kabl ne umrsi.
- Uređaj mora biti postavljen na stabilnu i ravnu površinu.
- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora.
- Ovaj uređaj je samo za kućnu upotrebu i napravljen je samo u tu svrhu.
- Da bi se zaštitili od strujnog udara ne potapajte kabl, utikač ili uređaj u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i više, i osobe sa umanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja ukoliko im je omogućen nadzor ili obuka koja se tiče bezbednog korišćenja uređaja i razumevanja podrazumevanih opasnosti. Deca se ne smeju igrati uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne treba da obavljaju deca osim ukoliko su starija od 8 godina i pod nadzorom.

OPIS DELOVA

- Prednja zaštita
- Krilca ventilatora
- Sigurnosna navrtka za zadnju zaštitu
- Zadnja zaštita
- Osovina
- Oscilaciono pero
- Petlja za kontrolu brzine

PRE PRVOG KORIŠĆENJA

- Izvadite uređaj i dodatke iz kutije. Uklonite nalepnice, zaštitnu foliju ili plastiku sa uređaja.
- Priključite kabl za napajanje u utičnicu. (Napomena: Pre nego što uključite uređaj, proverite da li napon naznačen na uređaju odgovara vašoj naponskoj mreži. Napon 220–240 V, 50 Hz)

KORIŠĆENJE

- Koristite potencio metre za kontrolu brzine da biste odabrali željeni nivo ventilacije.
- Gurnite nadole oscilaciono pero radi oscilacije. Izvucite ga i ventilator će prestati da osciluje.
- Nikad ne umećite prste, olovke, niti bilo koje druge predmete kroz zaštitu dok ventilator radi.
- Obavezno postavite ventilator na ravnu i stabilnu površinu kako se ne bi prevrnuo.
- Iskopčajte ventilator pre premeštanja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Iskopčajte uređaj pre čišćenja i pre održavanja.
- Koristite meku, vlažnu krpu za čišćenje kućišta. Koristite vodu sa sapunicom za uklanjanje tvrdokorne prašine. Ne koristite benzin, razređivače, niti druge rastvarače.
- Temeljno očistite ventilator pre skladištenja, prekrijte ga najlonskom kesom i uskladištite ga na suvo mesto.

GARANCIJA

- Ovom proizvodu je obezbeđena garancija od 24 meseca. Vaša garancija je važeća ukoliko je proizvod korišćen u skladu sa uputstvima i u svrhu za koju je napravljen. Dodatno, dokaz o kupovini (faktura, fiskalni račun ili priznanica) mora se priložiti sa datumom kupovine, nazivom prodavca i serijskim brojem proizvoda.
- Za detaljne uslove garancije, molimo da konsultujete naš servisni web sajt: www.service.tristar.eu



UPUTSTVO ZA ZAŠTITU SREDINE

Pošto mu prođe rok trajanja, ovaj uređaj se ne sme odlagati sa ostalim smećem iz domaćinstva, već se mora ponuditi centru za reciklažu električnih i elektronskih uređaja za domaćinstvo. Kad je u pitanju ovaj problem, ovaj znak na uređaju, uputstvo za upotrebu i ambalaža u kojoj je uređaj bio zapakovan, moraju biti predmet vaše ozbiljne pažnje. Materijali od kojih je uređaj napravljen mogu se reciklirati. Recikliranjem uređaja za domaćinstvo vi u mnogome doprinosite zaštiti naše životne sredine. Ako niste sigurni gde se nalazi centar za reciklažu, obratite se lokalnim vlastima za pomoć.

PODRŠKA

Sve informacije i rezervne delove možete da nađete na adresi service.tristar.eu!