PRODUCT INFORMATION

ITEM NUMBER(S) SZ-1990

ITEM DESCRIPTION CORDLESS VACUUM CLEANER

1.1.A The unequivocal identification of the product (type of product, trademark, trade name, model and possibly serial number

DECLARATION OF IDENTITY

Company name : SUZHOU SHINY HOME APPLIANCE CO.,LTD

Address :NO.39 ZHONG ' AN ROAD,LINHU TOWN,WUZHONG DISTRICT,SUZHOU,CHINA

declares that the following items are identical:

Supplier item number : XL-619A

Tristar item number : SZ-1990

Item description : VACUUM CLEANER

Brand name : TRISTAR

Date : Oct 28th,2022

Signature name : BECKER XI

Signature and company chop:

1.1.B A dissasembly map or exploded view

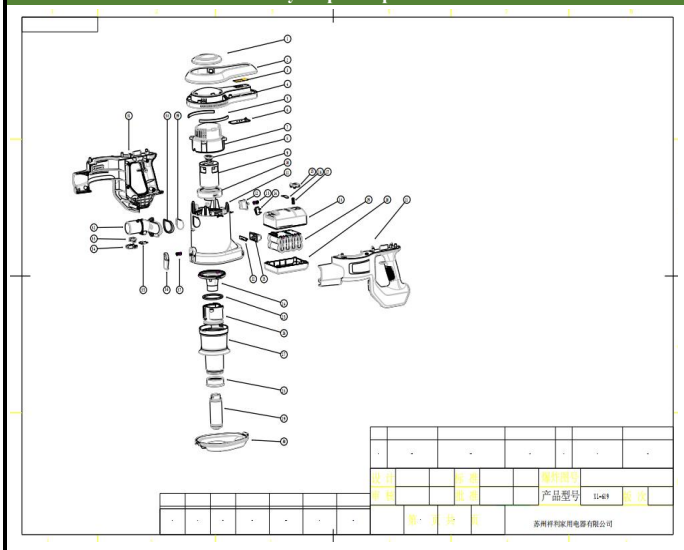

XL-619 爆炸图清单				
序号	名字	英文名	材料	用量
1	尘杯盖装饰片	Dust cup cover decorative sheet	ABS	1
2	机身装饰板	Body Decoration Board	ABS	1
3	调速贴纸	Chang	PET	1
4	机身盖板	Body cover	ABS	1
5	消音海绵	Silencing sponge	海绵	2
6	微动开关	Switch	/	1
7	电机固定罩	Motor fixing cover	PP	1
8	电机压座	motor cushion	橡胶	1
9	电机	Motor	/	1
10	电机密封圈	motor sealing ring	橡胶	1
11	尘杯	Dust Cup	ABS	1
12	开关按钮	switching push-button	ABS	1
13	开关按钮弹簧	Switch button spring	/	1
14	开关线路板	Switch board	/	1
15	电池按钮	Battery button	ABS	1
16	电池包指示灯贴纸	battery pack light Label	PET	1
17	电池按钮弹簧	Battery button spring	65Mn	1
18	电池上盖	cell cover	ABS	1
19	电芯组件	The battery pack assembly	/	1
20	电池下盖	Battery cover	ABS	1
21	右机壳	Right body	ABS	1
22	电池触片板	The battery contact plate	ABS	1
23	电池触片架	Battery contact piece frame	ABS	1
24	电机进风罩	motor air in cover	ABS	1
25	分离锥密封圈	separation cone sealing ring	橡胶	1
26	分离锥	separation cone	ABS	1
27	内尘杯组件	inner dust cup assembly	ABS	1
28	内尘杯密封圈	inner dust cup sealing ring	橡胶	1
29	进风过滤组件	air in fliter assembly	/	1
30	尘杯底盖	Dust cup bottom cover	ABS	1
31	左机壳	Left body	ABS	1
32	风道座	air flue seat	ABS	1
33	针架盖板	Rack cover plate	ABS	1
34	机身导电针架	The conductive needle frame	ABS	1
35	机身导电针	Body conductive needle	铜	1
36	尘杯底盖按钮	Dust cup bottom cover button	ABS	1
37	尘杯底盖按钮弹簧	Dust cup bottom cover button spring	/	1
38	风道座密封圈	air flue seat sealing ring	橡胶	1
39	挡尘橡皮	block dust rubber	橡胶	1

1.1.C Wiring and connection diagrams

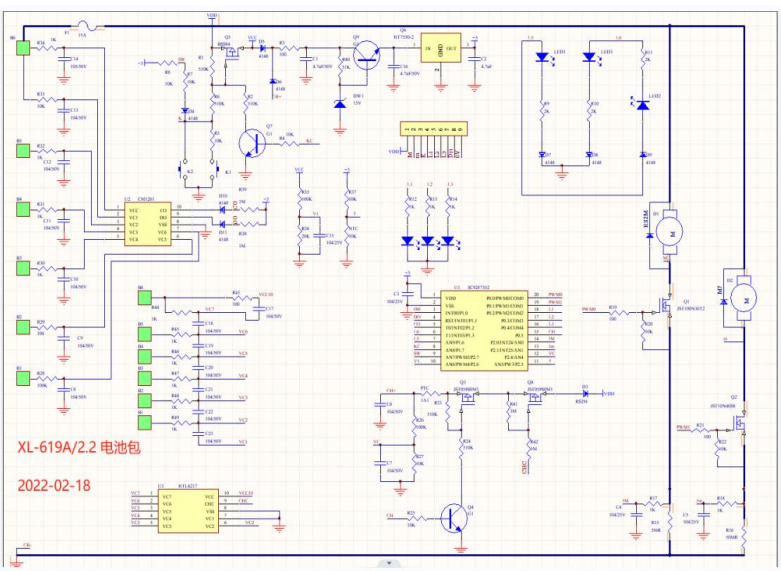

1.1.D	Electronic boards diagrams

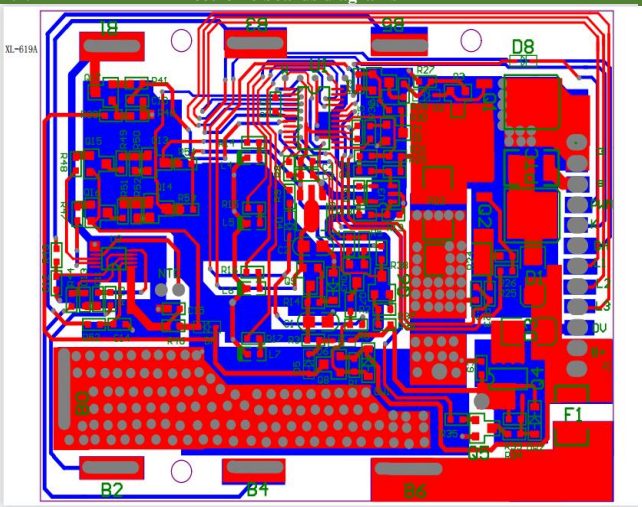

1.1.E	List of necessary repair and test equipment
	NOT APPLICABLE
1.1.F	Technical manual of instructions for repair
	NOT APPLICABLE
1.1.G	Diagnostic fault and error codes
	NOT APPLICABLE
1.1.H	Component and diagnosis information
	NOT APPLICABLE
1.1.I	Instructions for software and firmware (including reset software)
	NOT APPLICABLE
1.1.J	Information on how to access data recoreds of reported failur incidents stored on the product
	NOT APPLICABLE
1.1.K	Technical bulletins

吸尘器产品规格书

Model no.产品型号			XL-619A
一、整机性能/功能overall performance and function			
额定工作电压Rated operating voltage			22.2V
额定功率 Rated power			130W
真空度 Vacuum	高档 high speed		9KPa
	低档 low speed		6KPa
噪音 noise			
工作时间 working time	高档high speed		20min
	低档low speed		35min
充电时间 charging time			5h
主电机 main motor	电机品牌 motor brand		GRAM
	电机型号motor no		545B
	电机寿命motor life		150h
	额定电压Rated voltage		22.2V
	额定功率rated power		130W
	实际功率real power		130W
	额定转速rpm		36000rpm
	电机温保 motor temperature control		/
适配器 adapter	额定输入电压 rated input voltage		100V-240V
	输入频率imput frequency		50/60Hz
	额定输入电流rated imput current		400mA
	额定输出电压 rated output voltage		27V
	额定输出电流rated output current		500mA
	线长 length of cord		1.5M
集尘方式 kind of dust collectio	旋风过滤层数cyclone filter layers		3
	旋风各层过滤方式 kind of cyclone filter each		金属网+复合过滤棉 filte
	集尘容积 dust container volume		0.5L
尘满指示 dust full indication			/
电量显示 power indication			有

二、电池battery		
电池规格 battery specifications	电芯品牌及规格 cell brand and specification	18650 2200mAh
	电池电压、节数 cell voltage and number	3.7V 6节 6 PCS
	电池容量battery pack capacity	2200mAh
	电池寿命battery pack life	300次循环 300 LOOP
四、附件		
	滚刷 roller brush	/
	刀片刷cleaning brush	/
	挂架 wall bracket	YES
地刷 floor brush	地刷种类 kind of floor brush	电动地刷 motorized floor brush
	地刷额定电压rated voltage	22.2V
	地刷额定功率rated power	10-15W
	地刷空转电流 brush 1dling current	
	滚刷是否可拆卸 if the roller brush can be disassemble	是yes
	地刷照明if the brush have the light	是yes
地刷电机	电机型号	HLRS385S
	电机寿命	150小时
	额定电压	22.2V
	额定功率	15W
	转速	9500rpm
	电机过流保护	有
充电座		
其它附件		
五、包装运输		
包装类别 kind of the packing		gift box and outer carton
包装尺寸	彩箱尺寸size of the gift box	27.5 X 14.5 X 70 CM
	外箱尺寸size of outer carton	45.5*28.5*71 CM

集尘方式 kind of dust collectio	旋风过滤层数cyclone filter layers	3
	旋风各层过滤方式 kind of cyclone filter each	金属网+复合过滤棉 filte
	集尘容积 dust container volume	0.5L
尘满指示 dust full indication		/
电量显示 power indication		有
主机照明 main engine light		无NONE

其它附件		
五、包装运输		
包装类别 kind of the packing		gift box and outer carton
包装尺寸	彩箱尺寸size of the gift box	27.5 X 14.5 X 70 CM
	外箱尺寸size of outer carton	45.5*28.5*71 CM
装箱数量 quantity for loading	20尺柜 20GP	930
	40尺柜40GP	1968
	40尺高柜40HQ	2250

1.1.L	Specific guidance for self-repair (recommended operations, safety and repair instruction, any implications for the guarantee)
	NOT APPLICABLE
1.1.M	How to get access to professional repairers
	NOT APPLICABLE
1.1.N	Failures detection and required action (consumers approach)
	NOT APPLICABLE
1.1.O	User and maintenance instructions

1990-1-1 22.09.16

TRISTAR

SZ-1990

WWW.TRISTAR.EU

EN Instruction manual

SAFETY DIRECTIONS

- By ignoring the safety instructions the manufacturer cannot be held responsible for the damage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord cannot become entangled.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- The user must not leave the device unattended while it is connected to the supply.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- Children shall not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Risk of suffocation! Keep the packaging material away from children and animals.
- Keep the device, cord and plug away from water or other liquids in order to avoid the risk of an electrical shock. Never touch the mains plug, cord or device with wet or damp hands.
- Keep animals, hair, jewelry, loose clothing, fingers and all other parts of the body away from the moving parts or openings of the appliance when it is in operation. They can be caught in the vacuum cleaner. If something gets stuck in the vacuum cleaner, switch the appliance off immediately.
- Take special care to avoid falling when cleaning stairs.
- Wear firm footwear during use.
- Use and store the device only out of the reach of children. Improper use can result in injury and electric shock. The power cord may also not be accessible to children.

PROPER USE

- The appliance must only be used domestically, it is not suitable for industrial or commercial use.
- Only use it on normally soiled hard floors, short pile carpets or upholstered furniture, all other use is considered improper use and is prohibited.
- The appliance must not be used to clean:
  - People, animals, plants or items vibrating on the body, always keep the appliance away from body parts and hair.
  - Glowing or burning objects like ash, charcoal, burning cigarettes, matches or highly flammable substances.
  - Water and all other liquids
  - Painted objects like brick or glass canals.
  - Fine dust, construction dust.
- Only use and store the device in enclosed areas. Do not use the device outdoors, in rooms with high humidity or on hot surfaces.
- Check the devices and accessories for damage before each use. Do not use the appliance if the appliance, the cord, the plug or the filter are visibly damaged, do not attempt to repair the appliance yourself or replace the parts yourself. In case of damage, contact a qualified repair center or the helpdesk of the supplier.
- Do not use the device if it malfunctions, has vacuumed up liquids or objects or has fallen down. Have the device repaired by a qualified repair center.
- Only use the device if it has been completely and correctly assembled.
- Do not expose the device to extreme temperatures, severe changes in temperature, open flames, direct sunlight, moisture or wetness.
- Never place heavy objects on the device.
- Empty the dust bin after every use. The filters must also be cleaned regularly.
- Allow the dust bin, dust filter and exhaust filter to dry completely before you reinstall them in the device.
- Only use original spare parts provided by the supplier.
- Store the device in a cool, dry area that is not accessible to children and animals when not in use.
- Never fill the dust bin with liquids.

BATTERY WARNING

- Neither pierce battery nor allow it to be charged under adult supervision.
- Do not attempt to open the rechargeable battery or battery pack as there are no user serviceable parts.
- Do not disassemble, modify/alter or short-circuit the battery or the battery pack. Only replace the battery with an original battery, the use of another battery can cause a fire or explosion.
- The battery is a sealed unit and under normal circumstances it does not constitute a safety hazard. If any gas liquid oozes from out of the battery, don't touch it and consult a doctor immediately in case of contact with the skin or eyes.
- Should a battery leak, the device may become damaged. Clean the battery compartment immediately, avoiding touching your skin.
- Avoid storing the battery in a battery, hot or cold environment. A device with a hot or cold battery may not work temporarily, even when the battery is fully charged.
- Do not dispose battery in a fire and may explode. Battery may also explode if damaged. Please dispose it according to local regulation. Do not dispose it as household waste.

PARTS DESCRIPTION

1. Charging LED indicator
2. Speed settings button
3. Power switch
4. Removable rechargeable battery
5. Battery indicator light
6. Dust bin release
7. Filter case
8. Dust container release button
9. Rear heat shield
10. 2-1 Crevice tool and brush
11. Tube
12. Washable filter (main dust filter)

BEFORE THE FIRST USE

Installation of the appliance

- Take the appliance and accessories out the box. Remove the stickers, protective film or plastic from the device.
- Insert the removable battery into the end of the vacuum cleaner unit.
- Insert one end of the tube into the floor head and the other end into the vacuum cleaner.

Charge

- Plug the charge adapter in the vacuum cleaner battery and the power socket.
- The charge LED will stay on (red) while charging. Once the battery is fully charged, the LED will stay illuminated.
- Fully charge the battery of the vacuum cleaner before first use.
- It will take about 5 hours to fully charge the battery.
- The LED light will stay on when the battery is fully be charged.
- The adapter may become warm during charging, this is normal.

USE

- You should regularly check that the nozzle cushions and the brush roller are clean in order to avoid scratching sensitive floors.
- Hold the handle and push the switch to turn the vacuum cleaner on.
- The device will consist of the charging adapter is connected to the wall socket.
- Press the speed setting button for the maximum speed setting. Press button for the minimum speed setting.
- If the floor brush remains in the locked position, this can be solved by carefully pushing it with your foot in the cleaning position. If you put the brush back in the stowed position, the brush will be locked again.
- The device should be set for 15-20 in order to reach difficult-to-reach places.
- Thanks to the LED-lit brush you can easily see all the dirt in dark places.

TECHNICAL DATA

Type of appliance	Cordless vacuum cleaner
Model	SZ-1990
Maximum operating duration	Low speed: 40 minutes High speed: 20 minutes
Maximum charging duration	Approximately 5 hours
Rechargeable battery	Lithium 22.2V 2200mAh Lion
Adaptor	Adaptor Input: 100-240V ~ 50/60Hz Adaptor Output: 27V ⎓ 0.5A, 13.5W
Capacity	1.5 L
Power	130W

CLEANING AND MAINTENANCE

- Make sure you regularly empty the dust container and clean the filter if is recommended to hold the device above a bin when you press the release button of the dust container.
- Remove the washable filter from the filter cone and empty the dust container over a bin. To do this, turn the filter anticlockwise to remove it from the filter cone. After cleaning put it back and turn clockwise until it locks.
- Allow the filter cone a bin to remove any excess dirt from it.
- Rinse the filter with lukewarm water and leave it to dry for at least 24 hours.
- Reinstall the filter and the dust container, only operate the vacuum cleaner when the filters are correctly positioned.
- Never immerse the device under water, the device and the various parts are not waterproof.
- Remove the rear heat shield and use a clean brush tool. This can cause damage to sensitive objects, animals and objects.
- Make sure the appliance is switched off before you open the brush bar lock, remove or clean the brush bar.
- Pull the brush bar out (lock located on the left of the floor head). Then lift the brush bar out of the floor head. Remove any debris or hairs caught around the brush bar.
- Never block the outlet opening during vacuuming.
- Never vacuum flammable liquids.

TROUBLESHOOTING

Symptom	Possible cause	Solution
The vacuum cleaner will not charge	The mains power socket is not securely connected	Connect the mains power socket to the charging port on the vacuum cleaner main unit, following the instructions in the section "Charge"
	The battery pack is not secured properly	Check that the battery pack is secured onto the vacuum cleaner main unit.
The suction is poor	The air inlet is blocked	Disconnect the attachment and clear the blockage
	The dust container is almost full	Empty the dust container, see instructions in the section "Cleaning and maintenance"
	The washable filter is blocked	Clean the washable filter, for instructions see the section "Cleaning and maintenance"
The brush bar is not rotating	The brush bar is blocked or due to build-up hair, dust and debris	Clean the brush bar, for instructions see the section "Cleaning and maintenance"

ENVIRONMENT

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its usability, but must be offered at a centralized point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you distribute an important part to the protection of our environment. Ask your local authorities for information on recycling of used appliances.

The European directive for batteries (2006/66/EC) states that it is not permitted to throw batteries away with the household waste. They are certain substances which are harmful to the environment. Empty batteries can be handed over to a local public collection point or a local recycling centre. To avoid overheating as a result of a short circuit, lithium batteries must be removed from the product and the contacts must be protected using insulation tape or some other means against short-circuiting.

You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu

NL Gebruiksaanwijzing

VEIGHEIDSINSTRUCTIES

- Als u de veiligheidsinstructies negeert, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gehouden voor de mogelijke schade.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsmonteur van de fabrikant of door personen met een soortgelijke kwalificatie om gevaar te voorkomen.
- Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg dat het snoer niet in de war kan raken.
- Het apparaat moet op een stabiele, vlakke ondergrond worden geplaatst.
- De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd achterlaten wanneer de stekker zich in het stopcontact bevindt.
- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.
- Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.
- De stekker moet uit het stopcontact worden verwijderd voor reiniging of onderhoud van het apparaat.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan de benodigde ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen die met het gebruik samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien ze niet onder toezicht worden gehouden.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Verstikkingsgevaar! Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en dieren.
- Houd het apparaat, het snoer en de stekker uit de buurt van water of andere vloeistoffen om het risico op een elektrische schok te vermijden. Raak de stekker, het snoer of het apparaat nooit aan met natte of vochtige handen.
- Houd dieren, haren, sieraden, wijde kleding, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van de bewegende delen of openingen van het apparaat terwijl het in bedrijf is. Ze kunnen vast komen te zitten in de stofzuiger. Als er iets vast komt te zitten in de stofzuiger, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit.
- Wees extra voorzichtig dat u niet valt wanneer u een trap stofzuigt.
- Draag stevig schoeisel wanneer u het apparaat gebruikt.
- Gebruik en bewaar het apparaat altijd buiten het bereik van kinderen. Onjuist gebruik kan leiden tot letsel of een elektrische schok. Zorg dat kinderen ook niet bij het snoer kunnen komen.

JUST GEBRUIK

- Het apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet geschikt voor industriële of commerciële toepassingen.
- Gebruik het apparaat alleen op normaal vervuilde harde vloeren, kortpolige tapijten of gestoffeerde meubels. Alle andere toepassingen worden beschouwd als onjuist gebruik en zijn verboden.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt voor het reinigen van:
  - Mensen, dieren, planten of iets dat trilt op iets van uw lichaam gedragen. Houd het apparaat altijd uit de buurt van lichaamsdelen en haren.
  - Gloeiende of brandende zaken zoals as, houtskool, brandende sigaretten, lucifers of zeer brandbare stoffen.
  - Water en alle andere vloeistoffen.
  - Schepte voorwerpen zoals geschilderde glas of kanalen.
  - Fijn stof, bouwstof.
- Gebruik en bewaar het apparaat alleen in besloten ruimtes. Gebruik het apparaat niet buitenshuis, in zeer vochtige ruimtes of op hete ondergronden.
- Controleer het apparaat en de accessoires vóór elk gebruik op schade. Gebruik de stofzuiger niet als het apparaat zelf, het snoer, de stekker of het filter zichtbaar zijn beschadigd. Probeer het apparaat niet zelf te repareren of zelf onderdelen te vervangen. Neem in geval van schade contact op met een gekwalificeerd reparatiecentrum of de helpdesk van de leverancier.
- Gebruik het apparaat niet als het een defect vertoont, als u er vloeistoffen of voorwerpen mee hebt opgezogen, of als het is gevallen. Laat het apparaat repareren door een gekwalificeerd reparatiecentrum.
- Gebruik het apparaat alleen als het volledig en juist in elkaar is gezet.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, sterke temperatuurschommelingen, open vuur, direct zonlicht, vocht of natheid.
- Plaats nooit zware voorwerpen op het apparaat.
- Maak het stofreservoir na elk gebruik leeg. De filters moeten ook regelmatig worden gereinigd.
- Laat het stofreservoir, het stoffilter en het uitlaatfilter volledig drogen voordat u ze terugplaatst in het apparaat.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen die door de leverancier worden geleverd.
- Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats buiten het bereik van kinderen en dieren wanneer u het niet gebruikt.
- Vul het stofzuiger vol nooit met vloeistoffen.

WAARSCHUWING IN VERBAND MET DE BATTERIJ

- De oplaadbare batterij mag alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- Probeer de accu niet te openen. Deze bevat geen onderdelen die kunnen worden gerepareerd.
- Haal de batterij of de accu niet uit elkaar, wijzig er niet bij of sluit ze niet kort. Vervang de batterij alleen door een originele batterij, het gebruik van een andere batterij kan ontbranding of een ploffexplosie.
- De batterij is een gesloten unit en bevat onder normale omstandigheden geen gevaar op. Mocht er vloeistof uit de batterij lekken mocht dit niet in aanraking komen met huid of ogen. Bij aanraking of contact met de huid of de ogen een arts.
- Als de batterij begint te lekken, dan kan dat beschadiging van het toestel tot gevolg hebben. Maak het accuvak onmiddellijk schoon, raak de vloeistoffen niet met huid in aanraking.
- Bewaar de accu niet op in een koel warme of zeer koude omgeving. Een toestel met een warme of koude accu zal misschien tijdelijk niet werken, zelfs als de accu volledig is opgeladen.
- Gooi een accu niet in het vuur omdat deze kan ontploffen. De accu kan ontplofbare vormen door schade. Lever de accu aan voor afdankverwerking volgens lokale voorschriften. Gooi de accu niet mee met huishoudelijk afval.

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

1. Oplaadindicator
2. Knop voor snelheidsinstelling
3. Aan/uit-knop
4. Verwijderbare oplaadbare accu
5. Acculampje
6. Stofbakuitlaat
7. Filterhuis
8. Uitgangsknop van stofbakuitlaat
9. Voorkapje (alleen bij de borstel)
10. 2-in-1 spleetmondstuk en borstel
11. Buis
12. Wasbaar filter (hoofdfilter)

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Installatie van het apparaat

- Haal het apparaat en de hulpstuk uit de doos. Verwijder de stickers, de beschermende of het plastic van het apparaat.
- Plaats de verwijderbare batterij in de achterkant van de stofzuiger.
- Schuif het ene uiteinde van de buis in de steunkop en het andere uiteinde in de stofzuiger.

Opladen

- Steek de oplaadadapter in de batterij van de stofzuiger en in het stopcontact.
- Het oplaadlampje begint te knipperen tijdens het opladen. Zodra de batterij volledig is opgeladen, blijft het lampje branden.
- Laad bij eerste de stofzuiger volledig op voordat u hem voor het eerst gebruiken de batterij maximaal op.
- Het duurt ongeveer 5 uur om de accu volledig op te laden.
- Het lampje blijft branden wanneer de accu volledig is opgeladen.
- De adapter kan tijdens het opladen warm worden. Dit is normaal.

GEBRUIK

- Controleer regelmatig of de mondstuk kussens en de borstelrol schoon zijn om krassen op gevoelige vloeren te voorkomen.
- Houd het handvat vast en duw op de schakelaar om de stofzuiger in te schakelen.
- Het apparaat staat niet aan de oplaadadapter nog op het stopcontact is aangesloten.
- Druk op de knop voor de snelheidsinstelling voor de maximale snelheidsinstelling. Druk nogmaals op de knop voor de minimale snelheidsinstelling.
- Als de stofborstel in de vergrendelde stand blijft, kan dit worden opgelost door zorgvuldig met uw voet de stofborstel in de reinigende stand te duwen. Als u het apparaat weer in de rechte stand zet, zal de borstel weer vastgezet.
- U kunt de opbergkopjes/-ondersteuningen en het stofzuiger meeslepende plastic etc.
- De borstelkop bij verlichting zorgt ervoor dat u ook in het donkere stof met stof ziet.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type apparaat	Draadloze stofzuiger
Model	SZ-1990
Maximale gebruiksduur	Laag snelheid: 40 minuten High snelheid: 20 minuten
Maximale oplaadduur	Circa 5 uur
Oplaadbare accu	Lithium 22.2V 2200mAh, Lion
Adapter	Ingangsspanning adapter: 100-240V ~ 50/60Hz Uitgangsspanning adapter: 27V ⎓ 0.5A, 13.5W
Capaciteit	1.5 liter
Vermogen	130W

REINIGING EN ONDERHOUD

- Zorg ervoor dat u regelmatig de stofbak leegt en het filter schoonmaakt. Het is aan te raden om het apparaat boven een stofbak te houden wanneer u op de ontgrendelingsknop van de stofbak drukt.
- Verwijder het wasbare filter uit de filterkegel en leeg het stofbakvak boven een stofbak. Om voor deze stap uit het filter te kunnen doen u het uitlaat gedeelte naar links. Na het reinigen plaatst u het filter terug en draait u het naar rechts om het vast te zetten.
- Schuif het filter boven een stofbak om eventueel overtollig stof te verwijderen.
- Spoel de filter met lauwwarm water en laat deze minimaal 24 uur drogen.
- Plaats de filter en de stofzuigerbak terug. Gebruik de stofzuiger uitsluitend als de filters correct zijn geplaatst.
- Dompel het apparaat nooit onder water. Het apparaat en de verschillende onderdelen zijn niet waterbestendig.
- Verwijder de achterste hittebeschermer en gebruik de schone borstel om per ongeluk stofgevoelige objecten, dieren en objecten te voorkomen. Dit kan schade veroorzaken.
- Zorg dat het apparaat uitgeschakeld wordt voordat u de vergrendeling van de borstelrol opent, de borstelrol verwijdert of de borstelrol schoonmaakt.
- Duw op de borstelvergrendeling (links aan de voorkant). Heeft u de borstelrol omhoog, uit de vloer hoog. Verwijder eventueel vuil/vuil of haren uit de borstel.
- Blokeer nooit de uitlaatopening tijdens het stofzuigen.
- Zuig nooit brandbare vloeistoffen op.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De stofzuiger wordt niet opgeladen.	De net voedingsadapter is niet goed aangesloten.	Sluit de netvoedingsadapter aan op de oplaadpoort op de hoofdeenheid van de stofzuiger, volg hiervoor de instructies in het gedeelte "Opladen".
	De accu is niet goed geplaatst.	Controleer of de accu goed is geplaatst op de hoofdeenheid van de stofzuiger.
De zuigkracht is slecht.	De luchtinlaat wordt geblokkeerd	Ontkoppel het opzetstuk en verwijder de blokkering
	Het stofbakvak is bijna vol.	Maak het stofbakvak leeg, see instructies in de sectie "Reinigen en onderhoud" voor instructies.
	Het wasbare filter is verstopt.	Reinig het wasbare filter, see instructies in de sectie "Reinigen en onderhoud" voor instructies.
De borstel wordt niet ook.	De borstelrol is vast of geblokkeerd door opgehoopt haar, stof en vuil.	Reinig de borstelrol, see instructies in de sectie "Reinigen en onderhoud" voor instructies.

MILIEU

Het apparaat mag niet worden weggegooid met het huishoudelijk afval aan het einde van zijn levensduur, maar moet worden ingeleverd op een centraal punt voor de recycling van elektrische en elektronische huishoudelijke apparaten. Dit symbool op het apparaat, in de instructiehandleiding en op de verpakking vestigt uw aandacht op dit belangrijke punt. De materialen die in dit apparaat zijn gebruikt kunnen worden hergebruikt. Door gebruikte huishoudelijke apparaten te recycelen, draagt u bij aan de bescherming van onze omgeving. Vraag uw plaatselijke autoriteiten naar informatie over het hergebruik.

Volgens de Europese richtlijn voor batterijen (2006/66/EC) is het niet toegestaan om batterijen weg te gooien als huishoudelijk afval. Ze kunnen giftige bestanden die schadelijk zijn voor het milieu. Uit het lege batterijen kan een centrale inzamelpunt of een lokaal recyclingcentrum worden gemaakt. Om oversteken als gevolg van kortsluiting te voorkomen moeten lithiumbatterijen uit het product worden verwijderd en moeten de polen met isolatietape of een andere hulpmiddel worden afgeschermd.

1990-1-2 22.09.16

Alle teschi bare informate en gegevens over eventuele ondersteuning vinden op www.tristar.eu/

FR Manuel d'instructions

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Si vous ignorez les consignes de sécurité, le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout risque.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon et veillez à ce que celui-ci ne s'enroule pas.
- L'appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
- Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance s'il est connecté à l'alimentation.
- Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
- Afin de vous éviter un choc électrique, n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou autre liquide.
- La prise doit être enlevée du secteur avant de faire le nettoyage ou l'entretien de l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel ou mental voire ne disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être confiés à des enfants sans surveillance.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Risque d'étouffement ! Gardez le matériel d'emballage hors de portée des enfants et des animaux.
- Tenez l'appareil, le cordon et la fiche à distance de l'eau ou d'autres liquides afin d'éviter tout risque de choc électrique. Ne touchez jamais la fiche secteur, le cordon ou l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- Tenez les animaux, les cheveux, les bijoux, les vêtements amples, les doigts et toutes les autres parties du corps loin des parties mobiles ou des ouvertures de l'aspirateur lorsqu'il est en marche. Ils peuvent être aspirés par l'appareil. Si quelque chose reste coincé dans l'aspirateur, éteignez-le immédiatement.
- Faites particulièrement attention à ne pas tomber lors du nettoyage des escaliers.
- Portez des chaussures stables pendant l'utilisation.
- N'utilisez et ne rangez l'appareil que hors de portée des enfants. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures et des chocs électriques. Le cordon d'alimentation ne peut pas non plus être accessible aux enfants.

UTILISATION DOMESTIQUE

- Cet appareil est à usage domestique uniquement, et n'est pas approprié à un usage industriel ou commercial.
- Ne l'utilisez que sur des planchers durs, des tapis à poils courts ou des meubles tapissés normalement poids, toute autre utilisation est considérée comme non conforme et est interdite.
- Cet appareil ne sert pas à nettoyer :
  - Des personnes, animaux, plantes ou pièces de vêtements sur le corps, sinon le jupe l'appareil à distance des différentes parties du corps et des chaussures.
  - Des objets inondés ou trempés comme des cendres, du charbon, des cigarettes ou des allumettes allumées, ou des substances hautement inflammables.
  - Du feu ou tout autre liquide.
  - Des objets pointus comme du verre brisé ou des clous.
  - Des poussières fines, poussières de charbon.
- N'utilisez et ne rangez l'appareil que dans des endroits fermés. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur, dans des pièces très humides ou sur des surfaces chaudes.
- Vérifiez l'appareil et les accessoires pour déceler tout dommage avant chaque utilisation. N'utilisez pas l'appareil si l'appareil, le cordon, la fiche ou le filtre est visiblement endommagé(e), n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même ou de remplacer les pièces vous-même. En cas de dommage, contactez un centre de réparation qualifié ou le service d'assistance du fournisseur.
- N'utilisez pas l'appareil s'il fonctionne mal, s'il a aspiré des liquides ou des objets ou s'il est tombé. Faites réparer l'appareil par un centre de réparation qualifié.
- N'utilisez l'appareil que s'il a été complètement et correctement monté.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, à de fortes variations de température, à des flammes nues, à la lumière directe du soleil, à la moisture ou à l'humidité.
- Ne posez jamais d'objets lourds sur l'appareil.
- Vider le bac à poussière après chaque utilisation. Les filtres doivent également être nettoyés régulièrement.
- Laissez sécher complètement le compartiment à poussière, le filtre à poussière et le filtre d'évacuation avant de les réinstaller dans l'appareil.
- N'utilisez que des pièces de rechange d'origine fournies par le fournisseur.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec, inaccessible aux enfants et aux animaux lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne remplissez jamais le compartiment à poussière avec des liquides.

AVERTISSEMENTS DU BATTERIE

- La batterie rechargeable ne doit pas être chargée sous la supervision des adultes.
- Veuillez n'utiliser que la batterie rechargeable ou le bloc-piles d'origine fourni(e) ou équivalent(e) à l'intérieur.
- Ne démontez, n'endommagez ni ne court-circuitez jamais le pile ou le pack-batterie. Remplacez le pile uniquement par une pile du même type. L'usage d'autres piles peut entraîner un risque d'incendie ou d'explosion.
- Lorsque la pile est usée, ou dans des circonstances normales, elle ne constitue pas un risque pour la sécurité. Si un liquide fuit de la pile, ne le touchez pas. Si vous entrez en contact avec le liquide, rincez-vous à l'eau ou contactez-vous le pour ou les yeux.
- En cas de fuite de la batterie, l'appareil peut s'endommager. Nettoyez immédiatement compartiment de batterie en évitant tout contact avec le liquide.
- Si vous n'utilisez la batterie dans un appareil sans fil pendant plus d'un mois, un appareil sans fil pendant plus d'un mois, un pack-batterie sans fil pendant plus d'un mois, un pack-batterie sans fil pendant plus d'un mois, ne mettez pas batterie au rebut dans un bac ou une poubelle pour. Une batterie peut rouler sur plus d'une année environ. Le mieux est retourner le réglementation locale. Ne mettez pas batterie au rebut avec les déchets ménagers.

DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Témoin de charge lumineux LED
2. Bouton de réglage de la vitesse
3. Poignée
4. Batterie rechargeable amovible
5. Tête lumineuse de la batterie
6. Bac à poussière
7. Clips porte-filtre
8. Bouton de déverrouillage du bac à poussière
9. Bac à poussière
10. Bouton de déverrouillage du tube
11. Tube
12. Filtre à poussière (filtre à poussière intégré)

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Installation de l'appareil

- Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte. Retirez les autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
- Insérez la batterie amovible à l'arrière de l'unité d'aspiration. Insérez un tout du tube dans la tête pour avoir l'autre tout une l'aspirateur.

Charge

- Branchez l'adaptateur de charge dans la batterie de l'aspirateur et dans la prise secteur.
- La lumière de charge commence à clignoter pendant que l'appareil charge. Lorsque la batterie est complètement chargée, le LED reste allumé.
- Chargez la batterie de l'aspirateur à fond avant la première utilisation.
- Il suffit environ 5 heure pour charger complètement la batterie.
- La tête lumineuse allumée indique la batterie est complètement chargée.
- L'aspirateur peut d'autre quand le charge : Ont normal.

UTILISATION

- Vous devez n'utiliser régulièrement que les ouvertures de tuyau et les rouleau de brosse sont jetées afin d'éviter l'endommagement.
- Tenez la poignée et appuyez sur le bouton de réglage de la vitesse. L'appareil est démarré puis l'aspirateur de charge est connecté à la prise murale.
- Appuyez sur le bouton de réglage de la vitesse pour obtenir la vitesse souhaitée. Appuyez de nouveau pour obtenir la vitesse maximale.
- Si la brosse à rouleau en poilsjon vous gêne, il peut suffit de la pousser vers l'arrière pour la faire rentrer. Vous pouvez ainsi nettoyer l'appareil en position verticale, la brosse ont à nouveau verouillée.
- L'embout pour interstices peut être utilisé pour atteindre les recoins difficiles d'accès.
- Grâce à la brosse éclairée par LED, vous pouvez facilement voir tous les détails dans les endroits sombres.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'appareil	Aspirateur sans fil
Modèle	SZ-1990
Durée maximale de fonctionnement	Vitesse élevée : 40 minutes / Vitesse élevée : 24 minutes
Durée maximale de charge	Environ 5 heures
Batterie rechargeable	Lithium 22,2 V 2 200 mAh Lion
Adaptateur	Entrée adaptateur : 100-240 V ~ 50/60 Hz Sortie adaptateur : 27 V ⎓ 0,9 A, 0,5 A
Capacité	1,1 L
Puissance	120 W

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Assurez-vous de vider régulièrement et régulièrement l'appareil et de nettoyer le filtre.
- Il est recommandé de placer l'appareil au-dessus d'une poubelle lorsque vous appuyez sur le bouton de déverrouillage du bacs à poussière.
- Ouvrez le bac à poussière et le filtre à poussière. Retirez le bac à poussière (dans la poubelle) puis retirez le filtre du bac. Retirez le filtre (dans une corbeille des ordures) d'une manière. Après le nettoyage, remettez en place et laissez-le sécher. Ne pas le remettre dans votre appareil tant qu'il n'est pas sec.
- Nettoyez le filtre à poussière régulièrement à l'eau. Le filtre doit être complètement à l'abri de l'eau. Laissez-le sécher complètement. Remplacez-le si nécessaire.
- Remplacez le filtre à poussière régulièrement. Remplacez-le au moins une fois par an. Remplacez-le immédiatement si vous pensez que le filtre est usé.
- Remarque : pour l'appareil sans fil, nous recommandons de ne pas laisser l'appareil sans fil, nous recommandons de ne pas laisser l'appareil sans fil, nous recommandons de ne pas laisser

la supervisione di un adulto o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sull'uso in sicurezza dell'apparecchio e aver compreso i possibili rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. I bambini non devono eseguire interventi di manutenzione e pulizia senza supervisione.

ISTRUZIONE DI SICUREZZA

- Pericolo di soffocamento! Tenere il materiale di imballaggio lontano da bambini e animali.
- Tenere il dispositivo, il cavo e la spina lontano da acqua o altri liquidi per evitare il rischio di folgorazione. Non toccare mai la spina, il cavo o il dispositivo con le mani umide o bagnate.
- Tenere animali, capelli, gioielli, vestiti larghi, dita e tutte le altre parti del corpo lontano dalle parti mobili o dalle aperture dell'apparecchio quando è in funzione, per evitare che vengano risucchiati dall'aspirapolvere. Spegnere immediatamente l'aspirapolvere se un oggetto si incastra al suo interno.
- Prestare particolare attenzione a non cadere durante la pulizia delle scale.
- Indossare calzature stabili durante l'uso.
- Usare e riporre l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini. Un uso improprio può causare lesioni e scosse elettriche. Il cavo di alimentazione non deve essere accessibile ai bambini.

USO CORRETTO

- L'apparecchio deve essere utilizzato in ambito domestico, non è adatto ad un uso industriale o commerciale.
- Utilizzare solo su pavimenti duri, tappeti a pelo corto o divani e poltrone, ogni altro uso è considerato improprio ed è vietato.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato per pulire:
  - persone, animali, piante o strumenti incassati (tenere sempre l'apparecchio lontano da parti di corpo e capelli);
  - oggetti incandescenti o che bruciano, come cenere, cartoncini, sigarette accese, fiammiferi o sostanze altamente infiammabili;
  - acqua e tutti gli liquidi;
  - oggetti aguzzi come vetri o chiodi rotti;
  - polveri fine, polvere cementizia.
- Utilizzare e riporre l'apparecchio al chiuso. Non utilizzare l'apparecchio all'esterno, in ambienti con elevata umidità o su superfici calde.
- Prima di ogni utilizzo controllare che l'apparecchio e gli accessori non siano danneggiati. Non utilizzare l'apparecchio se l'apparecchio stesso, il cavo, la spina o il filtro sono visibilmente danneggiati; non tentare di riparare l'apparecchio o sostituire i componenti personalmente. In caso di danni, contattare un centro di riparazione qualificato o l'helpdesk del fornitore.
- Non utilizzare l'apparecchio in caso di malfunzionamenti, se sono stati aspirati liquidi o oggetti o se l'apparecchio è caduto. Far riparare l'apparecchio presso un centro di riparazione qualificato.
- Utilizzare l'apparecchio solo se completamente e correttamente montato.
- Non esporre l'apparecchio a temperature esterne, forti sbalzi di temperatura, fiamme libere, luce solare diretta, umidità o bagnato.
- Non appoggiare mai oggetti pesanti sull'apparecchio.
- Svuotare il contenitore della polvere dopo ogni utilizzo. Pulire regolarmente i filtri.
- Lasciare asciugare completamente il contenitore della polvere, il filtro antipolvere e il filtro di scarico prima di reinstallarli nell'apparecchio.
- Utilizzare solo ricambi originali forniti dal fornitore.
- Quando non viene utilizzato riporre l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto, non accessibile a bambini e animali.
- Non riempire mai il contenitore della polvere con liquidi.

AVVISO PER LA BATTERIA

- La batteria è progettata esclusivamente per essere ricaricata esclusivamente sotto la supervisione di un adulto.
- Non tentare di aprire la batteria ricaricabile o il pacco batteria; effettuano non è sono pericolosità.
- Non cortocircuitare la batteria o mettere in contatto la batteria a liquidi o materiali. Si rischia la batteria sia con una batteria originale, fuori di utilizzo batteria può causare un incendio o un'esplosione.
- La batteria è un'unità sigillata e in circostanze normali non contiene un prodotto per la sostanza. Se, per qualunque motivo, si verificasse una perdita di liquido della batteria, non toccare e consultare immediatamente un medico in caso di irritazione, contatto con la pelle o con gli occhi.
- In caso di danno della batteria, il liquido può uscire dalla cella. Pulire immediatamente il suo della batteria, evitando ogni contatto con la pelle.

Tredici. Un dispositivo con una batteria difettosa o fredda può non funzionare temporaneamente, anche quando la batteria è completamente carica.

- Non smaltire la batteria in qualsiasi modo che possa esplodere. La batteria può esplodere anche se è danneggiata. Smaltire in conformità alle normative locali. Non smaltire come rifiuto domestico.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

1. LED display
2. Tasto di regolazione della velocità
3. Impugnatura di sostegno
4. Batteria ricaricabile rimovibile
5. Spazzolone
6. Connettore rapidissimo
7. Tubo flessibile
8. Tubo di estensione in alluminio
9. Spazzola per pavimenti (spazzola elettrica)
10. 2-1 Bocchetta a lama e spazzola
11. Tubo
12. Filtro Lavabile (pulizione di filtro antipolvere)

PRIMA DELL'PRIMO UTILIZZO

Installazione dell'apparecchio

- Estrarre apparecchio e accessori dall'imballaggio. Rimuovere adesivi, pellicole protettive e tutti i materiali di imballaggio.
- Collegare il tubo flessibile (7) al tubo di estensione (8).
- Collegare un'estremità del tubo alla spazzola per pavimenti e fissare estremità all'aspirapolvere.

Ricarica

- Collegare l'adattatore di ricarica alla batteria dell'aspirapolvere e alla presa elettrica.
- Il LED di carica inizia a lampeggiare durante la carica. Quando la batteria è completamente carica, il LED rimane acceso.
- Ripetere completamente la batteria dell'aspirapolvere prima dell'primo utilizzo.
- Per caricare completamente la batteria sono necessarie circa 5 ore.
- Quando il LED è acceso fisso, la batteria è completamente carica.
- L'adattatore può riscaldarsi durante la ricarica, è una condizione normale.

USO

- Controllare regolarmente che i cuscinetti delle bocchette e le estremità delle spazzole siano pulite per evitare di graffiare i pavimenti delicati.
- Attenersi alle precauzioni e pertenze d'intervallo per evitare danni (aspirapolvere, tubo).
- Non aspirare oggetti caldi o accesi se l'adattatore di ricarica è collegato alla presa di corrente.
- Premere il tasto di regolazione della velocità per impostare la velocità massima. Premere di nuovo per impostare la velocità minima.
- Se la spazzola per pavimenti smette in posizione bloccata, con il pulsante sulla parte del manico della bocchetta premuto per sbloccarla. Se l'aspirapolvere viene riportato in posizione verticale, la spazzola si sbloccia nuovamente.
- La bocchetta a lama consente di aspirare in punti difficili da raggiungere. Premere il pulsante LED sulla spazzola per spazzola di cambiare di velocità. Nuovamente tutto lo spazzolo Premi pulsante.

DATI TECNICI

Tipo di apparecchio	Aspirapolvere cordless
Modello	SC-1990
Autonomia di funzionamento massimo	Basso velocità 40 minuti Alta velocità 24 minuti
Tempo massimo di carica	Circa 5 ore
Batteria ricaricabile	Ioni 21,6 V 2500 mAh Liion
Alimentatore	Input: alimentatore 100-240 V ~ 50/60 Hz Uscita: alimentatore 27 V ⎓ 0,6A, 0,8W
Capacità	1,1 L
Assorbimento	500 W

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Assicurarsi di seguire regolarmente il uomo della polvere e di pulire il filtro.
- Si raccomanda di pulire/sostituire l'apparecchio aspira il contenuto della spazzola dopo ogni utilizzo. Il pulizia/sostituzione di ciascun dei componenti garantisce.
- Il contenitore della polvere è stato dotato di una protezione in plastica per ridurre la polvere. Per effettuare questa operazione, rimuovere il filtro in modo antipolvere per rimuovere dal dorso posteriore. Pulire e asciugare il contenitore in modo corretto. Non è quanto di blocca.
- Sciacquare il filtro con acqua fredda e lasciarlo asciugare per almeno 24 ore.
- Sostituire il filtro e il contenitore riasciugati, altrimenti, affine l'aspirapolvere sia di nuovo pronto per il uso.
- Non immergere mai il dispositivo in acqua, il dispositivo e le sue parti non sono resistenti all'acqua.
- Avvertenza! l'apparecchio è dotato di spazzola sulla metà alta, che potrebbe causare danni di varia natura (graffi, rumore, vibrazioni).
- Verificare che l'apparecchio sia spento prima di spinte il tasto del pulsante spazzola, estrarre il cavo e la spina.
- Pulire la spazzola per pavimenti dopo ogni utilizzo. Pulire la spazzola per pavimenti. Quindi estrarre il gruppo spazzole dalla spazzola per pavimenti. Rimuovere eventuali fibre/capelli/sporcizia dagli dei gruppo spazzole. Non bloccare mai i fori/ventilatore durante l'aspirazione.
- Non aspirare materiali infiammabili.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sintomo	Possibile causa	Soluzione
Aspirapolvere non si accende	1. Mancanza di corrente nella collegato contenitore	1. Determinare la presenza di corrente nella presa di corrente. Collegare un'altra apparecchiatura, ad esempio una lampada, per controllare la presa elettrica. Contattare l'azienda elettrica
	Il cavo di ricarica non è stato correttamente	2. Controllare che il cavo di ricarica della batteria sia saldamente fissato all'ingresso dell'aspirapolvere
Aspirazione è scarsa	1. Ingresso ostruito o sporco	Sostituire o pulire il filtro
	2. Il contenitore raccoglipolvere è quasi pieno	Svuotare il contenitore raccoglipolvere, per la pulizia/sostituzione del filtro antipolvere fare riferimento al "Pulizia e manutenzione"
	Filtro lavabile è sporco	Pulire il filtro lavabile, per la pulizia/sostituzione del filtro antipolvere fare riferimento al "Pulizia e manutenzione"

Spazzola per pavimenti	Vitti pavimento sono bloccate	Controlla e pulisci le viti
	Ingranaggi non funzionano	Controlla ingranaggi non funzionano
	Filtri intasati	Pulisci o sostituisci i filtri
Scarica elettrica	Cavo danneggiato	Controlla il cavo
	Spazzole non sono a contatto con il pavimento	Regolare le spazzole per pavimenti
Scarica elettrica	Cavo danneggiato	Controlla il cavo
	Spazzole non sono a contatto con il pavimento	Regolare le spazzole per pavimenti
Spazzola per pavimenti non funziona	Cavo danneggiato	Controlla il cavo
	Spazzole non sono a contatto con il pavimento	Regolare le spazzole per pavimenti

SIMBOLO

Simbolo	Significato
Simbolo di raccolta di pile, batterie e cellule	Smaltire pile e batterie secondo "Pulizia e manutenzione"

AVVERTENZE

Attenzione! Il pericolo di soffocamento! Non deve essere smaltito con rifiuti domestici. Informare del suo utilizzo di rifiuto, che deve essere consegnato presso i punti di raccolta per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche per non danneggiare l'ambiente. Il materiale di imballaggio è realizzato in materiali ecologici, che possono essere riciclati. Il riciclo degli elettrodomestici usati e in disuso aiuta a contribuire alla protezione del nostro ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni sugli smaltimenti corretti di rifiuti domestici.

La direttiva europea per le batterie (2006/66/CE) stabilisce che non è consentito smaltire le batterie nei rifiuti domestici. Tuttavia le batterie usate devono essere portate presso per l'smaltimento. Le batterie scariche possono essere conferite negli appositi contenitori presso i rivenditori o presso le autorità locali. Per il rispetto dell'ambiente e della salute ed un'adeguata, le batterie di filo devono essere rimosse dal prodotto e può devono essere protetti con nastro isolante o chiusi mezzi per prevenire cortocircuiti.

Tutte le informazioni e le parti rimanenti sono disponibili sul sito www.tristar.eu

SV Instruktionshandbok

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan fler skador uppstå och du riskerar att förlorar garantin för eventuella skador som uppkommer.
- Om nätstadsten är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- Flytta aldrig apparaten genom att dra den i sladden och se till att sladden inte kan trassla in sig.
- Apparaten måste placeras på en stabil, jämn yta.
- Använd aldrig apparaten obevakad när den är ansluten till vägguttaget.
- Denna apparat får endast användas för hushållsändamål och endast för det syfte den är konstruerad för.
- För att undvika elektriska stötar ska du aldrig sänka ned sladden, stickkontakten eller apparaten i vatten eller någon annan vätska.
- Kontakten måste avlägsnas från vägguttaget före rengöring och underhåll av apparaten.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Apparaten kan användas av barn från och med 8 års ålder och av personer med ett fysiskt, sensoriskt eller mentalt handikapp eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instruerats om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som kan uppkomma. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

SÄKRA HELTAVSTÄNGNING

- Kvävningsrisk! Håll förpackningsmaterialet borta från barn och djur.
- Håll enheten, dessutom och stickkontakten borta från vatten eller andra vätskor för att undvika risk för elstöter. Rör aldrig vid stickkontakt, sladd eller enheten med våta eller fuktiga händer.
- Håll djur, hår, smycken, lösa kläder, fingrar och alla andra kroppsdelar borta från rörliga delar och öppningar på apparaten när den används. De kan fastna i dammsugaren. Om något fastnar i dammsugaren ska du stänga av apparaten direkt.
- Se upp så att du inte ramlar när du dammsuger trappor.
- Ha stabila skor på dig under användningen.
- Använd och förvara enheten utom räckhåll för barn. Felaktig användning kan leda till skador och elstöter. Barn får inte komma i kontakt med sladdar.

AVSEDD ANVÄNDNING

- Apparaten får enbart användas i hemmet, den lämpar sig inte för industriell eller kommersiell användning.
- Använd den enbart på golvytor med normal nedsmutsning, korthårig matter eller stoppade möbler. All annan användning är icke-avsedd och är förbjuden.
- Apparaten får inte användas för att rengöra:
  - människor, djur, utsatt eller blottadeg på kroppen
  - Apparaten av alla tillbehör under hela kroppen av det hus
  - Gäsande eller brinnande föremål som aska, vid, glödande cigaretter, tändstickor eller mycket lätt antändliga ämnen.
  - Vattenrock alla andra vätskor
  - Spetsiga föremål som trasiga glasskar spikar.
  - Fint damm, hyggsmen.

Skadade delar Om apparaten eller dess tillbehör är skadade, ska apparaten inte användas förrän den har reparerats av en kvalificerad fackman eller av en av tillverkaren utsedd person.

Ingenting ska kast pint pinnskorsen

Ingenting ska kast pint pinnskorsen

Om du inte vill ha den längre ska du kasta den i en lämplig insamlingsplats för elektriska och elektronisk utrustning. Du kan lämna den till en av de insamlingsplatser som finns i din kommun. Genom att lämna in den i en av de insamlingsplatser som finns i din kommun bidrar du till att undvika eventuella negativa konsekvenser för miljön och hälsan som annars kan uppstå om den inte hanteras på ett korrekt sätt. Du kan ge dig till en av de insamlingsplatser som finns i din kommun för att lämna in den. Om det inträffar att du köper en ny produkt som ska ersätta den gamla produkten ska du lämna den gamla produkten till en av de insamlingsplatser som finns i din kommun för att den ska kunna

5. Zásobník na prach
6. Filtrační kartuše
7. Těsnění kontrolní zásobníku na prach
8. Hlava na podlahu (sání trubic a kartáč)
9. Sériový nástroj a sada v jednom
10. Nástroj
11. Ultra jemný filtr (volitelný pracovní filtr)

PŘED PRVÝM POUŽITÍM

Instalace spotřebiče

- Spotřebič by měl být umístěn na rovné a rovném. Ze spotřebiče odstraňte nálepky, jednotlivé části a plastové vrecka.
- Vyjmutí filtru kartuše dále do 2 kroky stavy jemnou vysavače.
- Jeden konektory, ukažte do hlavy na podlahu a druhý konec do vysavače.

Nabíjení

- Zapojte nabíjecí adaptér do baterie vysavače a napojený zásuvky.
- LED indikátor bude svítit na nabíjení. Když je baterie nabitá displej LED zhasne a svítí.
- Pro první použití baterie vysavače zcela nabijte.
- Doba nabíjení baterie trvá přibližně 5 hodin.
- Provozní baterie vydrží asi 60 minut, 1200 sekunde svítí.
- Adaptér se může podle nabíjení zahřát, je to normální.

PROVOZOVÁNÍ

- Před tím, než budete vysávat, ujistěte se, že jste podlahy vysávat a zkontrolovat, zda jste předtím podlahu pomocí podlah.
- Chcete-li vysávat s kartáčem, zapněte vysavač zapněte.
- Spotřebič lze nastavit, podle potřeby zapněte displeje na minimum nebo maximum.
- Stiskněte tlačítko na ruce vysavač zvolte nastavení maximálního výkonu. Opětovným stisknutím na tlačítko nastavíte výkon.
- Pokud chcete podlahu vysávat v pohybu, jedno stisknutí vyvolá displej a stisknutím znovu v pohybovaný zablokuje. Pokud chcete to vypnout, stiskněte na vysávanou podlahu, tak se znovu zablokuje.
- Střídavou čistí se od použití na vysávání tvrdé a obkladových mas, otevírá vysávače a vaším LED indikátor bude svítit dvakrát nebo tři krát.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ spotřebiče	Bezdrátový vysavač
Model	97-1900
Maximální doba použití vrchu	60 minut (při nejvyšších, je nejnižší výkon jsou)
Maximální doba nabíjení	Přibližně 5 hodin
Nabíjecí baterie	Lithium-iontová, 25,2 V, 2200 mAh
Adaptér	Vstup adaptéru: 100 – 240 V, 50/60 Hz Výstup adaptéru: 27 V ⎓ 0.8A, 33.6W
Objem	0,1 L
Výkon	150 W

ÚDRŽBA A ÚDRŽBA

- Ujistěte se, že vysávání vyprázdníte nádrž na prach a Cartridge filter.
- Hlava a sběrač trubice odstraňuje zbytečné na prach, vyprázdněte sběrač a zkontrolujte mezi kolem.
- Umyjte filtr vysávače a Bezdrátová kuželu a zkontrolujte na prach vyprázdněte mezi kolem. Na konci odstraňte filter pod vanou, hadičkou do nádoby a vyčistěte ho. U Bezdrátový kuželu Pro vyčistení ho vraťte zpět a otočením v smeru hodinových ručiček ho zasaďte.
- Filtrační kartuše vyměňte, pokud je na displeji kartuše blikat.
- Filtrační kartuše vložte do vysavače po vyčistení suché na hadru.
- Filter a zásobník na prach zřídka nastříkejte a vyčistěte pouze jen v případě, že je filter špinavý a ucpaný.
- Nikdy nepoužívejte zásobník na vodu, Zabraňte a dbejte na to a sušenky, aby se dostal na umyvadle – umyvadlo.
- Vysávač Zakázané ponechte trvale filtru v kartuše. Toto pro vaše zdraví mohou dojít ze hub, a nebo a plesnivý.
- Nikdy nepoužívejte vysávač, pokud je filtr vlhký, a ujistěte se, že filtry a sušením, vyčistěte a jako bubnový filtr a sušení.
- Sběrač prachu lze vyčistit na čistý, suchý hadr na podlahu. Pokud již nelze vyčistit z filtru na podlahu. Ostatní části vyčistěte a vlhkým a suchým hadrem.
- Nikdy nebombujte vysávač, tedy ani, zasunu a přípojka a otevřeným vysávačem.
- Nikdy nevysávejte hořlavé a zápalné kouzly.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Vysávač sa nenabíja	Sieťový adaptér nie je bezpečne zapojený	Sieťový adaptér pripojte k nabíjacieho portu na hlavnom telese vysávača alebo použite pomocnú Cable Connector
	Akumulátor nie je dobre zapojený	Akumulátor, Cyclo Filter a Cartridge Filter vyberte a znovu nainštalujte
Slabé sanie	Upchatý prvok filtrácie	Odstráňte nečistoty z prvkov filtrácie
	Zásobník na prach je plný	Vyprázdnite zásobník na prach podľa pokynov v Čistenie a údržba
	Ultra jemný filter je upchaný	Ultra jemný filter vyčistite podľa pokynov v Čistenie a údržba
Kefový mechanizmus nereaguje	Kefový mechanizmus je upchaný nečistotami alebo, pokiaľ ide o nečistoty	Kefu na podlahu vyčistite podľa pokynov v Čistenie a údržba

PRÓTIREŇ

Toto zariadenie by sa nemalo dávať do domového odpadu po životnosti. Si dobre, musí sa odovzdať vhodnému zberu, kde sa recyklujú elektrické a elektronické zariadenia. Ak sa tento výrobok správne zlikviduje, pomôžete tým ostatným, ktorí by mohli v opačnom prípade na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať. Recyklácia použitých domácich spotrebičov vytvorí menej prípadov zo odpadu do skládky pozemkov. Informácie o ďalších výhodách vám poskytne miestny úrad.

Európska smernica pre batérie (2006/66/EC) hovorí, že ak je poškodené zariadenie s batériou spolu s nabitou batériou, tiež odstránené alebo, ak sa dá bezpečne vybrať batériu, vyberte batériu nabitú odovzdať na miestnych, vhodný on-site zberných miestach alebo v miestnom

elektrickosti a dobitej jednotky alebo najbližšie inštalácie.

Viac podrobné informácie o recyklácii kedykoľvek môžete nájsť na www.kitchen.sk

RU

ИНСТРУКЦИИ ПОТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за ущерб в случае несоблюдения правил техники безопасности.
- Во избежание опасных ситуаций для замены поврежденного кабеля питания рекомендуется обратиться к производителю, его сервисному агенту или другим достаточно квалифицированным специалистам.
- Не перемещайте устройство за кабель питания, а также следите за тем, чтобы кабель не перекручивался.
- Установите устройство на устойчивой ровной поверхности.
- Не оставляйте подключенное к источнику питания устройство без присмотра.
- Данное устройство предназначено только для использования в бытовых условиях и только по назначению.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур электропитания, штепсель или устройство в воду или любую другую жидкость.
- Перед очисткой или обслуживанием устройства выньте вилку шнура питания из розетки.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или не имеющими соответствующего опыта и знаний, только при условии, что за их действиями осуществляется контроль или они знакомы с техникой безопасной эксплуатации устройства, а также понимают связанные с этим риски. Не позволяйте детям играть с устройством. Очистка и обслуживание устройства могут выполняться детьми только под присмотром взрослых.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Опасность удушья! Храните упаковку вне досягаемости детей и животных.
- Во избежание поражения электрическим током не допускайте попадания воды и других жидкостей на устройство, внутрь него, на шнур электропитания и штепсель. Запрещается прикасаться к штепселю, шнуру электропитания или устройству влажными руками.
- Следите за тем, чтобы домашние животные, волосы, украшения, свободные детали одежды, пальцы и другие части тела не попали в движущиеся части или отверстия работающего устройства. Они могут застрять в нем. Если это произошло, немедленно выключите устройство.
- При уборке лестниц будьте особенно осторожны, чтобы не упасть.
- Во время использования устройства носите жесткую обувь.
- Используйте и храните устройство вне досягаемости детей. Нарушение правил использования может привести к травмам или поражению электрическим током. Шнур питания также следует хранить в недоступном для детей месте.

НАДЕЖНЫЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Устройство должно использоваться только в бытовых условиях. Оно не предназначено для применения в промышленных или коммерческих целях.
- Используйте устройство только для очистки обычных загрязнений на полах с твердым покрытием, коротковорсовых коврах и мягкой мебели. Остальные способы применения считаются ненадлежащими и запрещены.
- Устройство запрещено использовать в следующих целях:
  - для очистки поверхностей тел людей и животных, растений и неживых предметов однако; не допускайте попадания частей тела и волосы устройства;
  - для сбора токсичных горючих материалов, таких как горючие газы, угли, взрывчатые смеси, бензин, а также легковоспламеняемые вещества;
  - для сбора сгорающих предметов, например окурков сигарет или спичек;
  - для сбора агрессивных и строительной пыли.
- Используйте и храните устройство только в закрытых помещениях. Запрещается использовать его вне помещения, в помещениях с высоким уровнем влажности и на горячих поверхностях.
- Каждый раз перед использованием проверяйте устройство и принадлежности на отсутствие повреждений. Запрещается использование при наличии видимых повреждений устройства, шнура электропитания, штепселя или фильтра. Не пытайтесь самостоятельно чинить устройство или заменять его детали. В случае повреждения обратитесь в сертифицированный ремонтный центр или службу поддержки поставщика.
- Не используйте устройство в случае возникновения неисправности, после всасывания жидкостей или предметов либо после его падения. Обратитесь в сертифицированный ремонтный центр.
- Разрешается использовать только правильно и полностью собранное устройство.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких и низких температур, резких перепадов температуры, открытого пламени, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не ставьте на устройство тяжелые предметы.
- Отпустошайте контейнер для пыли после каждого использования. Кроме того, необходимо регулярно чистить фильтры.
- Перед тем как снова устанавливать контейнер для пыли, пылевой фильтр и выпускной фильтр в устройство, дождитесь, пока они полностью высохнут.
- Используйте только оригинальные запчасти, предоставляемые поставщиком.
- Когда устройство не используется, храните его в прохладном сухом месте, недоступном для детей и животных.
- Запрещается заполнять контейнер для пыли жидкостями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ОБЩЕНИЮ С АКУМУЛЯТОРАМИ

- Запуск перезарядного аккумулятора можно выполнить только по наблюдению взрослого.
- Не пытайтесь вскрывать перезарядный аккумулятор или аккумуляторный блок. Аккумулятор является сильным только до определенной степени. Попытка вскрыть другой корпус может привести к повреждению или взрыву.
- Аккумулятор находится в герметичном корпусе и не предназначен для работы в обычных условиях эксплуатации. Если из аккумулятора начинает вытекать жидкость, то не прикасайтесь к ней, а в случае вдыхания или контакта со своей кожей немедленно обратитесь к врачу.
- Утечка аккумулятора может привести к повреждению устройства. Немедленно выключите очистку. Как правило отсюда, избегая контакта с кожей.
- Запрещается хранить аккумулятор в условиях чрезмерно высокой или низкой температуры. Например, на сварке установлен слишком горячий или холодный аккумулятор, может временно не работать. Для при полном уровне не взрыв.
- Запрещается сжигать аккумулятор, так как он может взорваться. Аккумулятор может также взорваться при перегреве или взрыву. Поскольку аккумулятор предназначен только в соответствии с правилами местного законодательства. Запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Установка устройства

- Наклоните устройство в горизонтальное на установки. Удалите с устройства наклейки, защитную пленку или пластик.
- Установите сменный пылевой фильтр в задней стенке пылесоса.
- Вставьте один конец трубки в насадку для пола, а другой — в пылесос.

Зарядка

- Подключите адаптер зарядного устройства к аккумулятору пылесоса и вставьте его в розетку.
- Индикатор зарядки на аккумуляторе начнет мигать. Когда аккумуляторная батарея полностью заряжена, индикатор будет гореть постоянно.
- Перед первым включением пылесоса аккумулятор рекомендуется зарядить полностью.
- На полную зарядку аккумуляторной батареи потребуется примерно 5 часов.
- При полном уровне заряда индикатор аккумуляторной батареи будет светиться.
- Во время зарядки адаптер может нагреваться, что не является неисправностью.

щетки, чтобы не допустить повреждения щетки на некоторых типах напольной плитки.

- Для включения пылесоса нажмите его за ручку и нажмите на выключатель.
- Если адаптер зарядного устройства подключен к розетке, то индикатор будет мигать зеленым.
- Нажмите на кнопку на ручке пылесоса, чтобы выбрать максимальную частоту вращения. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выбрать минимальную частоту вращения.
- Если щетка для пола находится в фиксированном положении, то нажмите на поверхности на внебюджетное положение кнопки. При повторном условии и для работы в прямом положении щетка снова фиксируется.
- Для доступа к неудобным местам на пылесос можно установить дополнительную трубку.
- Используйте светодиодные индикаторы на щетке делает уборку удобно даже при плохом освещении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип устройства	Беспроводной пылесос
Модель	97-1900
Максимальное время непрерывной работы	60 минут на низкой частоте вращения или 20 минут на высокой частоте вращения
Максимальное время зарядки	Около 5 часов
Аккумуляторная батарея	Литий-ионная, 25,2 В, 2200 мАч
Адаптер	Вход адаптера: 100–240 В, 50/60 Гц Выход адаптера: 27 В ⎓ 0.8А, 33.6 Вт
Емкость	0,1 л
Мощность	150 Вт

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Регулярно опорожняйте контейнер для пыли и выполняйте очистку фильтров.
- Перед тем, как устройство над чрезмерной подачей перед тем, как начать очистку (необходимо выключить).
- Вынь из насадки фильтр из корпуса фильтра и опорожняйте контейнер для пыли в мусорное ведро. Для этого сначала поверните фильтр против часовой стрелки, а затем вынь его из корпуса фильтра. После очистки установите фильтр на место и поверните по часовой стрелке до щелчка.
- Выполняйте чистку пыли из фильтра над ведром.
- Промойте фильтр теплой водой и оставьте его сушиться в течение 24 часов в сушилке.
- Установите фильтр и контейнер для пыли на место. Пылесос разрешается включать только при условии правильной установки фильтров.
- Не погружайте устройство над устройство и его различные компоненты предназначены для очистки в погруженной воде.
- Предупреждение! Устройство оснащено прорезной щеткой. Она может быть опасной для людей, животных и предметов.
- Перед тем как открыть фильтр для очистки и очистки щетки, выключите устройство.
- Нажмите на фиксатор щетки, расположенный слева от насадки для пола. Затем снимите щетку с насадки для пола. Удалите скопившиеся на щетке остатки загрязнений или волос.
- Запрещается вскрывать выходное отверстие во время работы пылесоса.
- Запрещается пылесосить воспламеняющиеся жидкости.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Пылесос не заряжается.	Сетевой адаптер питания плохо подключен.	Подключите сетевой адаптер питания к порту для подзарядки на корпусе пылесоса, между ним и корпусом имеется разъем-адаптер.
	Аккумуляторная батарея неисправна или закончила свой ресурс.	Убедитесь, что аккумуляторная батарея исправна и заряжена в корпусе пылесоса.
Пылесос плохо всасывает.	Воздухозаборное отверстие загрязнено.	Очистите насадку и воздухозаборное отверстие.
	Пылесборник почти заполнен.	Опорожните пылесборник (см. раздел «Очистка и обслуживание»).
	Моющийся фильтр забит/заблокирован.	Очистите моющийся фильтр (см. раздел «Очистка и обслуживание»).
Щетка не вращается.	Щетка заблокирована или на насадке/щетке пыль, волос и мусор.	Очистите щетку (см. раздел «Очистка и обслуживание»).

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По истечении срока службы выкидывайте данное устройство обычным отходам. Важно этого его необходимо сдать центральный пункт переработки или приемная или электронных бытовых приборов. На этот момент может оказывает данный аналог, аналогичный устройства, а рук средство по заглушкам и на упаковке. Используемые в данном устройстве материалы подлежат вторичной переработке. Переработка использованных бытовых приборов, выносимых отдельный вывод в защиту окружающей среды. Информацию о ближайшем пункте сбора таких приборов можно узнать в органах местного самоуправления.

Батареи запрещено выкидывать вместе с прочими отходами в соответствии с Европейской директивой о батареях (2006/66/EC). Они могут содержать вещества, вредные для окружающей среды. Разряженные батареи можно передать в местный пункт приема или отдать в ближайшее место сбора батарей. Если батарея не подлежит обработке в результате одного вида аккумуляторные батареи, литиевые батареи из корпуса и аналогичность частоты изолированной ленты или другим средством перед крепкой заменяем.

Вы получаете информацию о сведения о запчастях проверены на www.kitchen.sk и на