TRISTAR

service .tristar.eu

EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d'emploi
DE | Bedieningsanleitung
ES | Manual de usuario
PT | Manual de utilizador
IT | Manuele utente
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie

MX-4185

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ

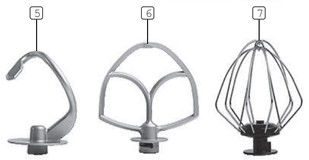

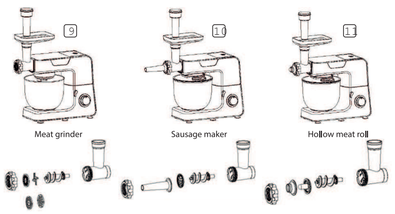

SERVICE.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands

EN Instruction manual

SAFETY

- By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold responsible for the damage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord can not become entangled.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- The user must not leave the device unattended while it is connected to the supply.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
- This appliance shall not be used by children aged less than 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless older than 8 and supervised.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- Do not allow children to use the device without supervision.
- Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
- Always disconnect the device from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- It is absolutely necessary to keep this appliance clean at all times, because it comes into direct contact with food.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
  - By clients in hotels, motels and other residential type environments.
  - Bed and breakfast type environments.
  - Farm houses.
- Accessories, other than those supplied with the appliance cannot be used.

PARTS DESCRIPTION

1. Output shaft
2. Lock switch
3. Speed controller
4. Mixing bowl
5. Dough hook
6. Beater
7. Whisk
8. Blender jug
9. Meat grinder
10. Sausage maker
11. Hollow meat roll

BEFORE THE FIRST USE

- Take the appliance and accessories out the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10 cm. free space around the device. This device is not suitable for installation in a cabinet or for outside use.
- Before using your appliance for the first time, wipe off all removable parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
- Put the power cable into the socket. (Note: Make sure the voltage which is indicated on the device matches the local voltage before connecting the device. Voltage 220V-240V 50/60Hz)
- Never use the mixer for longer than 10 minutes continuously, after this allow the mixer to cool down for 15 minutes.

USE

Use of the mixing bowl

- Revolve the locking switch, then lift the machine arm.
- Place the mixing bowl on the device and turn the bowl clockwise until it locks into place.
- Fix the lid onto the required utensil, then lock the utensil into the machine
- Mount the required utensil by inserting the top into the output shaft and lock it by turning the utensil anticlockwise.
- NOTE: Do not overfill the machine - the maximum quantity of ingredients is 1.2 kg (720g of flour and 480g of water.)
- Now fill the mixing bowl with your ingredients.
- Push the arm down, and lock it in place with the locking switch
- Insert the mains plug into a properly installed safety power socket.
- Switch on the machine using the speed controller to a speed between 1 and 6 (corresponding to the mixture and accessory which is used).
- NOTE: Short operation time: With heavy mixtures, do not operate the machine for more than ten minutes, and then allow it to cool down for a further ten minutes.
- After kneading/stirring turn the speed knob back to the "0" position as soon as the mixture has formed a ball. Then remove the mains plug.
- Remove the mixing bowl by turning it anticlockwise.
- Remove the mixture out of the bowl with the help of a spatula.

Use of the blender jug

- For installation please refer to the pictures.
- Place vegetables, fruits and water or ice into the glass jug, cover it and fix the jug on the machine to the right position according to lock on-off positions.
- The transparent measuring cup on the top of the jug lid can be used to add ingredients inside the glass jug when the machine is working.
- The machine won't be able to work when the blender is not locked in the right position. Use speed 8 to blend.
- When crushing ice, use pulse mode, and then speed to blend. The continuous blending time should be less than 3 minutes.

Use of the meat grinder

- For installation please refer to the pictures.
- Meat grinder accessories have three round discs. You can choose different disc according to the different requirements of meat/pasta size.
- The use of meat grinder and sausage maker are the same, you only need to replace the round disc with plastic long sausage filling accessory.
- The use of sausage maker and hollow meat roll maker are the same, you only need to replace the round disc with by hollow meat roll maker accessories.
- Use speed 6

Caution for meat grinder: Make sure there isn't any bone or skin in the meat before working.
WARNING: DO NOT USE MORE THAN 1 FUNCTION AT THE SAME TIME

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to cool down.
- Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
- Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The device is not dishwasher proof.
- The components are not suitable for cleaning in a dishwasher. If exposed to heat or caustic cleaners they might become misshapen or discoloured.
- Components that have come into contact with food can be cleaned in soapy water.
- Allow the parts to dry thoroughly before reassembling the device.

ENVIRONMENT

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

Support
You can find all available information and spare parts at service.tristar.eu!

NL Gebruiksaanwijzing

VEILIGHEID

- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsmonteur van de fabrikant of door personen met een soortgelijke kwalificatie om gevaar te voorkomen.
- Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in verstrikt kan raken.
- Het apparaat moet op een stabiele, vlakke ondergrond worden geplaatst.
- De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd achterlaten wanneer de stekker zich in het stopcontact bevindt.
- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan de benodigde ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen die met het gebruik samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.
- Buiten het bereik van kinderen houden indien er geen toezicht is.
- Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact, voordat u accessoires verwisselt of bewegende onderdelen benadert.
- Koppel het apparaat te allen tijde los als er geen toezicht is en alvorens het apparaat te monteren, te demonteren of te reinigen.
- Het is noodzakelijk om dit toestel zuiver te houden, aangezien het in direct contact komt met eetwaren.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik, zoals:
  - Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
  - Door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen.
  - Bed&Breakfast-type omgevingen.
  - Boerderijen.
- Gebruik uitsluitend de bij het apparaat geleverde accessoires.

ONDERDELENBESCHRIJVING

1. Uitgangsas
2. Vergrendelingsschakelaar
3. Snelheidsregelaar
4. Mengkom
5. Deeghaak
6. Klopper
7. Garde
8. Blenderkan
9. Vleesmolen
10. Worstmaker
11. Holle vleesroller

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder de stickers, de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
- Veeg voor het eerste gebruik van het apparaat alle afneembare onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende producten.
- Sluit het netsnoer aan op het stopcontact. (Let op: Zorg er voor het aansluiten van het apparaat voor dat het op het apparaat aangegeven voltage overeenkomt met de plaatselijke netspanning. Voltage: 220V-240V 50/60Hz)
- Laat de mixer nooit langer dan 10 minuten continu draaien, en laat de mixer daarna altijd 15 minuten afkoelen.

GEBRUIK

Gebruik van de mengkom

- Draai de vergrendelingsschakelaar en breng de arm omhoog.
- Plaats de mengkom op het apparaat en draai deze met de klok mee om te vergrendelen.
- Bevestig het deksel op het gewenste accessoire en vergrendel het accessoire in de machine.
- Monteer het benodigde opzetstuk door de bovenkant in de uitgangsas te steken en vergrendel het opzetstuk door deze tegen de klok in te draaien.
- OPMERKING: Let erop dat u de machine niet overvult - de maximale hoeveelheid ingrediënten bedraagt 1,2 kg (720g bloem en 480g water.)
- Vul de mengkom met de gewenste ingrediënten.
- Breng de arm omlaag en vergrendel hem op zijn plaats met de vergrendelingsschakelaar.
- Steek de netstekker in een veilig en correct geïnstalleerd stopcontact.
- Schakel de machine in door gebruik te maken van de snelheidsregelaar en selecteer een snelheid tussen 1 en 6 (in overeenkomst met het mengsel en de accessoire die wordt gebruikt).
- OPMERKING: Korte bedieningtijd: Gebruik de machine niet langer dan tien minuten achter elkaar in het geval van zware mengsels en laat de machine vervolgens tien minuten afkoelen.
- Draai de snelheidsknop na het kneden/roeren naar de "0" stand, zodra het mengsel tot een bal gevormd is. Verwijder vervolgens de netstekker.
- Verwijder de mengkom door deze tegen de klok in te draaien.
- Verwijder het mengsel uit de kom m.b.v. een spatel.

Gebruik van de blenderkan

- Raadpleeg voor installatie de foto's.
- Doe groente, fruit en water of ijs in de glazen kan. Doe de deksel op de kan. Bevestig de kan in de juiste positie op het apparaat volgens de vergrendelings-/ontgrendelingssymbolen.
- De transparante maatbeker op het kandeksel kan worden gebruikt om ingrediënten in de glazen kan toe te voegen wanneer het apparaat in werking is.
- Het apparaat zal niet kunnen werken wanneer de blender niet in de juiste positie vergrendeld is. Gebruik snelheid 8 om te blenden.
- Gebruik bij het crushen van ijs de pulse-modus en vervolgens de snelheidsmodus om te blenden. De continue blendtijd moet minder dan 3 minuten zijn.

Gebruik van de vleesmolen

- Raadpleeg voor installatie de foto's.
- De accessoires van de vleesmolen hebben drie ronde schijven. U kunt de schijven kiezen afhankelijk van uw wensen voor de grootte van het vlees of de pasta.
- Het gebruik van de vleesmolen en de worstmaker is hetzelfde. U hoeft alleen de ronde schijf te vervangen door het lange plastic accessoire voor het vullen van worst.
- Het gebruik van de vleesmolen en de holle vleesroller is hetzelfde. U hoeft alleen de ronde schijf te vervangen door de accessoires voor de holle vleesroller.
- Gebruik snelheid 6.

Let op bij gebruik van de vleesmolen: Zorg er voor gebruik voor dat er zich geen bot of huid in het vlees bevindt.
WAARSCHUWING: GEBRUIK NIET MEER DAN 1 FUNCTIE TEGELIJKERTIJD!

REINIGING EN ONDERHOUD

- Verwijder voor reiniging de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of schurende reinigingsmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit beschadigt het apparaat.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het apparaat is niet vaatwasserbestendig.
- De onderdelen zijn niet vaatwasser bestendig. Indien de onderdelen worden blootgesteld aan hitte of bijtende reinigingsmiddelen, kunnen deze vervormd of verkleurd raken.
- Onderdelen die in aanraking zijn gekomen met voedsel kunnen worden gereinigd in sopwater.
- Laat de onderdelen goed drogen, alvorens deze opnieuw op het apparaat te monteren.

MILIEU

Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het inzamelpunt.

Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op service.tristar.eu!

FR Manuel d'instructions

SÉCURITÉ

- Si vous ignorez les instructions de sécurité, le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout risque.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas entortillé.
- L'appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
- Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance s'il est connecté à l'alimentation.
- Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel ou mental voire ne disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou plus et sont sous surveillance.
- Afin de vous éviter un choc électrique, n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou autre liquide.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur avant de changer les accessoires ou d'approcher de parties amovibles durant le fonctionnement
- Débranchez toujours l'appareil du secteur si vous quittez la pièce et avant de le monter, le démonter ou le nettoyer.
- Il est impératif de conserver cet appareil propre en permanence car il est en contact direct avec des aliments.
- Cet appareil est destiné à une utilisation domestique et aux applications similaires, notamment :
  - coin cuisine des commerces, bureaux et autres environnements de travail
  - hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel
  - environnements de type chambre d'hôtes
  - fermes.
- Il est interdit d'utiliser d'autres accessoires que ceux fournis avec l'appareil.

DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Tige de sortie
2. Interrupteur de verrouillage
3. Bouton de vitesse
4. Bol mixeur
5. Crochet pétrisseur
6. Batteur
7. Fouet
8. Bol mixeur
9. Hachoir à viande
10. Machine à saucisse
11. Rouleau de viande creux

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte. Retirez les autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
- Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
- Avant la première utilisation de votre appareil, essuyez toutes les pièces amovibles avec un chiffon humide. N'utilisez jamais de produits abrasifs.
- Branchez le cordon d'alimentation à la prise. (Remarque : Veillez à ce que la tension indiquée sur l'appareil corresponde à celle du secteur local avant de connecter l'appareil. Tension 220V-240V 50/60Hz)
- N'utilisez jamais le mixer continuellement pendant plus de 10 minutes, après cette durée, laissez refroidir le mixer pendant 15 minutes.

UTILISATION

Utilisation du bol mixeur

- Tournez l'interrupteur de verrouillage puis levez le bras de la machine.
- Posez le bol à mélanger sur l'appareil et tournez le bol dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à sa position de verrouillage.
- Fixez le couvercle sur l'ustensile requis puis verrouillez l'ustensile dans la machine.
- Fixez l'accessoire nécessaire en insérant le haut dans la tige de sortie et verrouillez-le en tournant l'accessoire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- REMARQUE : Ne remplissez pas trop l'appareil – la quantité maximum d'ingrédients est de 1,2 kg (750 g de farine et 480 g d'eau.)
- Maintenant, remplissez le bol à mélanger avec vos ingrédients.
- Abaissez le bras et verrouillez-le avec l'interrupteur de verrouillage.
- Branchez la fiche d'alimentation sur une prise de secteur sécurisée correctement installée.
- Allumez l'appareil en mettant le bouton de vitesse à une vitesse entre 1 et 6 (adéquate au mélange et à l'accessoire utilisé).
- REMARQUE : Période courte de fonctionnement : Ne pas faire fonctionner l'appareil pendant plus de dix minutes pour les mélanges épais et puis laissez le refroidir pendant dix minutes de plus.
- Après avoir pétri/mélangé, tournez le bouton de vitesse à nouveau sur la position '0' dès que la pâte forme une boule. Puis retirez la fiche d'alimentation.
- Retirez le bol à mélanger en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Retirez le mélange du bol en utilisant une spatule.

Utilisation du bol mixeur

- Pour l'installation, voir les illustrations.
- Placez les légumes, les fruits et l'eau ou la glace dans le bol mixeur, couvrez-le et fixez-le sur la machine dans la position correcte afin de verrouiller les positions marche-arrêt.
- Le doseur transparent au sommet du couvercle du bol peut servir à ajouter des ingrédients dedans pendant le fonctionnement de la machine.
- La machine ne peut pas fonctionner si le mixeur n'est pas verrouillé dans la bonne position. Utilisez la vitesse 8 pour mixer.
- Pour piler de la glace, utilisez le mode impulsion puis accélérez pour mixer. Le temps de mixage continu ne doit pas dépasser 3 minutes.

Utilisation du hachoir à viande

- Pour l'installation, voir les illustrations.
- Les accessoires du hachoir à viande se composent de trois disques ronds. Choisissez le disque selon les besoins spécifiques de la taille de viande /pâte.
- L'usage du hachoir à viande et celui de la machine à saucisse sont identiques. Il vous suffit de remplacer le disque rond par l'accessoire de remplissage de saucisse allongé en plastique.
- L'usage de la machine à saucisse et celui de la machine à rouleau de viande sont identiques. Il vous suffit de remplacer le disque rond par l'accessoire de machine à rouleau de viande creux.
- Utilisez la vitesse 6

Attention avec le hachoir à viande : Avant de travailler, assurez-vous que la viande ne contient pas de peau ou d'os.
AVERTISSEMENT : N'UTILISEZ PAS PLUSIEURS FONCTIONS À LA FOIS

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant le nettoyage, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil ne peut pas être nettoyé en lave-vaisselle.
- Les pièces ne vont pas au lave-vaisselle. En cas d'exposition à la chaleur ou des détergents caustiques, une déformation ou une décoloration est possible.
- Les composants qui ont touché les aliments peuvent être nettoyés à l'eau savonneuse.
- Laissez bien sécher les éléments avant de remonter l'appareil.

ENVIRONNEMENT

Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour connaître les centres de collecte des déchets.

Support
Vous pouvez trouver toutes les informations et pièces de rechange sur service.tristar.eu !

DE Bedienungsanleitung

SICHERHEIT

- Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für Schäden haftbar gemacht werden.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das Kabel nicht verwickelt.
- Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen Fläche platziert werden.
- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, während es am Netz angeschlossen ist.
- Dieses Gerät darf nur für den Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder über den sicheren Gebrauch des Geräts unterrichtet wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind älter als 8 und werden beaufsichtigt.
- Tauchen Sie zum Schutz vor einem Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das Gerät niemals in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten.
- Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Beaufsichtigung benutzen.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile wechseln oder sich beweglichen Teilen nähern.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt zurückgelassen wird sowie vor dem Zusammenbau, der Zerlegung oder Reinigung.
- Es ist absolut notwendig, das Gerät immer sauber zu halten, weil es in direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln kommt.
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise:
  - In Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen.
  - Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen.
  - In Frühstückspensionen.
  - In Gutshäusern.
- Anderes als das mit dem Gerät mitgelieferte Zubehör kann nicht verwendet werden.

TEILEBESCHREIBUNG

1. Antriebswelle
2. Sperrschalter
3. Geschwindigkeitsregler
4. Mischbehälter
5. Teighaken
6. Schläger

7. Schneebesen
8. Mixerkrug
9. Fleischwolf
10. Wurstmaschine
11. Hohle Fleischrolle

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
- Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung. Entfernen Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank oder im Freien geeignet.
- Wischen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts alle abnehmbaren Teile mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie niemals Scheuermittel.
- Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose. (Hinweis: Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die auf dem Gerät angegebene Netzspannung mit der örtlichen Spannung übereinstimmt. Spannung: 220V-240V 50/60Hz)
- Den Mixer niemals länger als 10 Minuten durchgehend verwenden und danach 15 Minuten abkühlen lassen.

GEBRAUCH
Verwendung des Mischbehälters
- Drehen Sie den Sperrschalter und heben Sie dann den Maschinenarm an.
- Stellen Sie die Rührschüssel auf das Gerät und drehen Sie die Schüssel gegen den Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.
- Befestigen Sie den Deckel auf dem erforderlichen Utensil und sichern Sie das Utensil dann in der Maschine
- Installieren Sie das erforderliche Utensil, indem Sie die Spitze in die Antriebswelle stecken und sie durch Drehen des Utensils gegen den Uhrzeigersinn arretieren.
- HINWEIS: Das Gerät nicht überfüllen – die Höchstmenge der Zutaten beträgt 1,2 kg (720 g Mehl und 480 g Wasser.)
- Jetzt füllen Sie die Zutaten in die Rührschüssel.
- Drücken Sie den Arm herunter und sichern Sie ihn mit dem Sperrschalter an seinem Platz
- Stecken Sie den Netzstecker in eine richtig installierte Sicherheitssteckdose.
  Schalten Sie das Gerät mit dem Geschwindigkeitsregler bei einer Geschwindigkeit zwischen 1 und 6 (je nach Mischung und verwendetem Zubehör) ein.
- HINWEIS: Kurze Betriebszeit: Benutzen Sie das Gerät für schwere Mischungen nicht länger als 10 Minuten und lassen Sie es dann weitere zehn Minuten abkühlen.
- Nach dem Kneten/Rühren drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf Position "0" zurück, sobald aus der Mischung eine Kugel geformt wurde. Dann ziehen Sie den Netzstecker.
- Entfernen Sie die Rührschüssel durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
- Entfernen Sie die Mischung mithilfe eines Spatels aus der Schüssel.

Verwendung des Mixerkrugs
- Halten Sie sich zur Installation bitte an die Bilder.
- Geben Sie das Gemüse, die Früchte und Wasser oder Eis in den Glaskrug, setzen Sie den Deckel auf und befestigen Sie den Krug in der richtigen Position gemäß den Ein-/Aus-Positionen zur Verriegelung auf der Maschine.
- Der durchsichtige Messbecher oben auf dem Krugdeckel kann verwendet werden, um Zutaten in den Glaskrug zu geben, während die Maschine läuft.
- Die Maschine läuft nicht, wenn der Mixer nicht in der richtigen Position verriegelt ist. Verwenden Sie zum Mixen Geschwindigkeit 8.
- Verwenden Sie zur Zerkleinerung von Eis den Impulsmodus und dann zum Mixen den Geschwindigkeitsmodus. Die ununterbrochene Mix-Zeit sollte 3 Minuten unterschreiten.

Verwendung des Fleischwolfs
- Halten Sie sich zur Installation bitte an die Bilder.
- Das Zubehör für den Fleischwolf besteht aus drei runden Scheiben. Sie können entsprechend der unterschiedlichen Anforderungen der Fleisch-/Teigwaren-Größe verschiedene Scheiben wählen.
- Die Verwendung des Fleischwolfs und der Wurstmaschine ist identisch; Sie müssen lediglich die runde Scheibe gegen das lange Wurstfüll-Zubehör aus Kunststoff auswechseln.
- Die Verwendung der Wurstmaschine und der hohlen Fleischrollenmaschine ist identisch; Sie müssen lediglich die runde Scheibe gegen das hohle Fleischrollenmaschinen-Zubehör auswechseln.
- Verwenden Sie Geschwindigkeit 6

Vorsichtsmaßnahme für den Fleischwolf: Vergewissern Sie sich vor der Arbeit, dass sich kein Knochen und keine Haut im Fleisch befindet.
WARNUNG: VERWENDEN SIE NICHT MEHR ALS EINE FUNKTION GLEICHZEITIG

REINIGUNG UND PFLEGE
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle. Dies würde das Gerät beschädigen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Gerät in nicht spülmaschinenfest.
- Die Komponenten sind nicht spülmaschinenfest. Wenn Sie Hitze oder ätzenden Reinigungsmitteln ausgesetzt werden, können Sie sich verformen oder verfärben.
- Komponenten, die mit Speisen in Berührung gekommen sind, können in Seifenwasser gereinigt werden.
- Die Teile vor dem Wiederanbringen am Gerät gründlich trocknen lassen.

UMWELT

Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen über eine Sammelstelle.

Support
Sämtliche Informationen und Ersatzteile finden Sie unter service.tristar.eu!

ES Manual de instrucciones

SEGURIDAD
- Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda responsabilidad por posibles daños.
- Si el cable de alimentación está dañado, corresponde al fabricante, al representante o a una persona de cualificación similar su reemplazo para evitar peligros.
- Nunca mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que no se pueda enredar con el cable.
- El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
- El usuario no debe dejar el dispositivo sin supervisión mientras esté conectado a la alimentación.
- Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo para las funciones para las que se ha diseñado.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños menores de 8 años. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, sin son supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados. Los niños no pueden jugar con el aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento reservado al usuario a menos que tengan más de 8 años y cuenten con supervisión.
- Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en el agua o cualquier otro líquido.
- No deje que los niños usen el dispositivo sin supervisión.
- Apague el aparato y desconéctelo de la alimentación antes de cambiar accesorios o acercarse a piezas que se muevan durante el uso.
- Desconecte siempre el dispositivo de la alimentación si está sin supervisión y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
- Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento porque entra en contacto directo con los alimentos.
- Este aparato se ha diseñado para el uso en el hogar y en aplicaciones similares, tales como:
  – zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
  – Clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
  – Entornos de tipo casa de huéspedes.
  – Granjas.
- No pueden utilizarse accesorios distintos a los suministrados con el aparato.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Eje de salida
2. Interruptor de bloqueo
3. Control de velocidad
4. Cubeta
5. Gancho amasador
6. Batidor
7. Batidor convencional
8. Jarra de batidora
9. Picadora de carne
10. Accesorio para salchichas
11. Rollo de carne hueco

ANTES DEL PRIMER USO
- Saque el aparato y los accesorios de la caja. Quite los adhesivos, la lámina protectora o el plástico del dispositivo.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese de tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este dispositivo no es apropiado para ser instalado en un armario o para el uso en exteriores.
- Antes de utilizar el aparato por primera vez, pase un paño húmedo por todas las piezas desmontables. Nunca utilice productos abrasivos.
- Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente. (Nota: Asegúrese de que la tensión que se indica en el dispositivo coincida con la tensión local antes de conectarlo. Tensión 220V-240V 50/60Hz)
- No use nunca la batidora más de 10 minutos seguidos; pasado este tiempo déjela enfriar durante 15 minutos.

USO
Uso de la cubeta
- Gire el interruptor de bloqueo, posteriormente, levante el brazo de la máquina.
- Colocar el recipiente en el aparato y girarlo en sentido de las agujas de reloj hasta que encaje.
- Fije la tapa sobre el utensilio deseado, posteriormente bloquee el utensilio en la máquina
- Montar el accesorio necesario mediante la inserción de la parte superior en el eje de salida y asegurarlos girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
- NOTA: No llenar demasiado la máquina - la cantidad máxima de ingredientes es de 1,2 kg (720 g de harina y 480 g de agua.)
- Introducir los ingredientes en el recipiente.
- Empuje el brazo hacia abajo y bloquéelo en posición con el interruptor de bloqueo
- Introducir el cable de alimentación en un enchufe debidamente instalado.
- Encender la máquina mediante el control de velocidad a una velocidad de entre 1 y 6 dependiendo de la mezcla y el accesorio que se utiliza).
- NOTA: Tiempo de funcionamiento breve: con mezclas pesadas, utilizar la máquina un máximo de diez minutos, después dejar enfriar durante otros diez minutos.
- Después de amasar / batir girar la perilla de velocidad de nuevo a la posición "0" tan pronto como la mezcla haya formado una bola. A continuación, desenchufar el aparato.
- Retirar el recipiente girándolo en sentido contrario a las agujas de reloj.
- Retirar la mezcla del recipiente con la ayuda de una espátula.

Uso de la jarra de batidora
- Para la instalación, consulte las imágenes.
- Pongas las verduras, frutas y agua o hielo en la jarra de cristal, cúbrala y coloque la jarra en la máquina en la posición adecuada en función de las posiciones de activación-desactivación de bloqueo.
- El recipiente medidor trasparente de la parte superior de la tapa de la jarra puede utilizarse para añadir ingredientes al interior de la jarra de cristal cuando la máquina está funcionando.
- La máquina no podrá funcionar si la batidora no está bloqueada en la posición correcta. Utilice la velocidad 8 para batir.
- Al picar hielo, utilice el modo de impulsos y posteriormente velocidad para batir. El tiempo de batido continuo debe ser inferior a 3 minutos.

Uso de la picadora de carne
- Para la instalación, consulte las imágenes.
- Los accesorios de la picadora de carne tienen tres discos redondos. Puede elegir distintos discos en función de los distintos requisitos de tamaño de carne/pasta.
- La utilización de la picadora de carne y el accesorio para salchichas es la misma, solo tiene que sustituir el disco redondo por el accesorio de llenado de salchichas largo de plástico.
- La utilización del accesorio para salchichas y el de rollos de carne huecos es la misma, solo tiene que sustituir el disco redondo por los accesorios para rollos de carne huecos.
- Utilice la velocidad 6

Precaución para la picadora de carne: Asegúrese de que no haya ni huesos ni piel en la carne antes del funcionamiento.
ADVERTENCIA: NO UTILICE MÁS DE 1 FUNCIÓN A LA VEZ

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
- Antes de limpiar, desenchufe el aparato y espere a que el aparato se enfríe.
- Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar el aparato.
- No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El aparato no se puede lavar en el lavavajillas.
- Los componentes no se pueden lavar en lavavajillas. Si se expone al calor o a detergentes cáusticos podrían deformarse o perder el color.
- Los componentes que han estado en contacto con alimentos pueden lavarse con agua y jabón.
- Dejar que las piezas se sequen completamente antes de volver a montar el dispositivo.

MEDIO AMBIENTE

Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre los puntos de recogida a las autoridades locales.

Soporte
¡Puede encontrar toda la información y recambios en service.tristar.eu!

PT Manual de Instruções

SEGURANÇA
- Se não seguir as instruções de segurança, o fabricante não pode ser considerado responsável pelo danos.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, o seu representante de assistência técnica ou alguém com qualificações semelhantes para evitar perigos.
- Nunca desloque o aparelho puxando pelo cabo e certifique-se de que este nunca fica preso.
- O aparelho deve ser colocado numa superfície plana e estável.
- O utilizador não deve abandonar o aparelho enquanto este estiver ligado à alimentação.
- Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica e para os fins para os quais foi concebido.
- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças com idades compreendidas entre menos de 8 anos. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, assim como com falta de experiência e conhecimentos, caso sejam supervisionadas ou instruídas sobre como utilizar o aparelho de modo seguro e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. Mantenha o aparelho e respectivo cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos. A limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
- Para se proteger contra choques eléctricos, não mergulhe o cabo, a ficha nem o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Não permita que as crianças utilizem o dispositivo sem supervisão.
- Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada antes de alterar acessórios ou abordar partes que se movem durante a utilização.
- Desligue sempre o dispositivo da tomada se o mesmo ficar sem supervisão e antes de o montar, desmontar ou limpar.
- É absolutamente necessário manter este aparelho sempre limpo uma vez que entra em contacto directo com alimentos.
- Este aparelho destina-se a ser usado em aplicações domésticas e semelhantes tais como:
  – Zonas de cozinha profissional em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
  – Por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial.
  – Ambientes de dormida e pequeno almoço.
  – Quintas.
- Não é possível utilizar acessórios para além dos fornecidos com o aparelho.

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS
1. Veio de saída
2. Interruptor de bloqueio
3. Controlador de velocidade
4. Cuba de mistura
5. Gancho
6. Varas
7. Batedor
8. Copo do misturador
9. Picadora de carne
10. Máquina de salsichas
11. Rolo oco de carne

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
- Retire o aparelho e os acessórios da caixa. Retire os autocolantes, a película ou plástico de protecção do aparelho.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável e deixe, no mínimo, 10 cm de espaço livre à volta do aparelho. Este aparelho não está adaptado para a instalação num armário ou para a utilização no exterior.
- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe todas as peças amovíveis com um pano húmido. Nunca utilize produtos abrasivos.
- Ligue o cabo de alimentação à tomada. (Nota: Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão local. Tensão 220V-240V 50/60Hz)
- Nunca utilize a batedeira durante mais do que 10 minutos de seguida. Após 10 minutos permita que a batedeira arrefeça durante 15 minutos.

UTILIZAÇÃO
Utilização da cuba de mistura
- Rode o interruptor de bloqueio e levante o braço da máquina.
- Coloque a taça misturadora no dispositivo e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio até encaixar.
- Coloque a tampa no utensílio pretendido e bloqueie o utensílio na máquina
- Monte o utensílio necessário inserindo a parte superior no veio de saída e fixe-o, rodando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
- NOTA: Não encha demasiado a máquina - a quantidade máxima de ingredientes é 1,2 kg (720 g de farinha e 480 g de água).
- Encha a taça misturadora com os ingredientes.
- Empurre o braço para baixo e bloqueie-o com o interruptor de bloqueio
- Insira a ficha na tomada de alimentação instalada adequadamente.
- Ligue a máquina utilizando o controlador de velocidade numa velocidade entre 1 e 6 (correspondente à mistura e acessório que estiver a utilizar).
- NOTA: Tempo de funcionamento curto: Com misturas pesadas, não utilize a máquina durante mais do que dez minutos e, em seguida, deixe-a arrefecer durante mais dez minutos.
- Após amassar/misturar, rode o botão de velocidade novamente para a posição "0" assim que a mistura formar uma bola. De seguida, retire a ficha da tomada.
- Remova a taça misturadora rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
- Remova a mistura da taça com a ajuda de uma espátula.

Utilização do copo do misturador
- Para proceder à instalação, consulte as imagens.
- Coloque vegetais, fruta e água ou gelo no jarro de vidro, tape-o e fixe o jarro ao aparelho, rodando para o lado direito, de acordo com as posições de bloqueio/desbloqueio.
- O copo medidor transparente na parte superior da tampa do jarro pode ser utilizado para adicionar ingredientes ao jarro de vidro durante o funcionamento do aparelho.
- O aparelho não irá funcionar se o misturador não estiver bloqueado na posição correta. Utilize a velocidade 8 para misturar.
- Para picar gelo, utilize o modo de impulsos e, depois, alterne para velocidade para misturar. O tempo de mistura contínuo deve ser inferior a 3 minutos.

Utilização da picadora de carne
- Para proceder à instalação, consulte as imagens.
- Os acessórios da picadora de carne incluem três discos redondos. Pode escolher de entre os diferentes discos em função dos requisitos de tamanho da carne/massa.
- A utilização da picadora de carne e da máquina de salsichas é igual, apenas tem de substituir o disco redondo pelo acessório de enchimento plástico longo.
- A utilização da máquina de salsichas e de rolo oco de carne é igual, apenas tem de substituir o disco redondo pelos acessórios para o rolo oco de carne.
- Utilize a velocidade 6

Cuidado na utilização da picadora de carne: Certifique-se de que a carne não possui ossos nem pele antes de a picar.
AVISO: NÃO UTILIZE MAIS DO QUE 1 FUNÇÃO DE CADA VEZ

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
- Antes de limpar, desligue o aparelho da tomada e aguarde até arrefecer.
- Limpe o aparelho com um pano húmido. Nunca use produtos de limpeza agressivos e abrasivos, esfregões de metal ou palha de aço, que danifica o dispositivo.
- Nunca mergulhe o aparelho na água ou noutro líquido. O aparelho não é adequado para a máquina de lavar louça.
- Os componentes não são adequados para limpeza na máquina de lavar loiça. Se forem expostos a calor ou produtos de limpeza cáusticos, os componentes poderão ficar deformados ou descoloridos.
- Os componentes que entraram em contacto com alimentos podem ser limpos com água e detergente.
- Deixe as peças secarem totalmente antes de voltar a montar o dispositivo.

AMBIENTE

Este aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico no fim da sua vida útil, mas deve ser entregue num ponto central de reciclagem de aparelhos domésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos domésticos usados, está a contribuir de forma significativa para a protecção do nosso ambiente. Solicite às autoridades locais informações relativas aos pontos de recolha.

Assistência
Encontra todas as informações e peças de substituição em service.tristar.eu!

PL Instrukcje użytkowania

BEZPIECZEŃSTWO
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w przypadku nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilania, aby uniknąć zagrożenia, musi on być wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach.
- Nie wolno przesuwać urządzenia, ciągnąć za przewód ani dopuszczać do zaplątania kabla.
- Urządzenie należy umieścić na stabilnej i wypoziomowanej powierzchni.
- Nigdy nie należy zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie przeznaczone jest tylko do eksploatacji w gospodarstwie domowym, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą używać tego urządzenia. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych i psychicznych bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, pod warunkiem, że są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego używania urządzenia, a także rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Urządzenie oraz dołączony do niego kabel należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, które nie ukończyły 8 lat. Czyszczenia i konserwacji nie powinny wykonywać dzieci chyba, że ukończyły 8 lat i znajdują się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy zanurzać przewodu, wtyczki ani urządzenia w wodzie bądź w innej cieczy.
- Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia bez nadzoru.
- Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z kontaktu przed zmianą akcesoriów lub zbliżeniem się do części ruchomych.
- Zawsze odłączać urządzenie od prądu, gdy jest ono pozostawiane bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Niezbędne jest stałe utrzymywanie czystości urządzenia, ponieważ ma ono bezpośredni kontakt z żywnością.
- To urządzenie zaprojektowano do użycia w domu oraz w celu podobnych zastosowań w miejscach takich jak:
  – Pomieszczenia kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy
  – Przez klientów w hotelach, motelach i innych ośrodkach tego typu
  – Ośrodki oferujące noclegi ze śniadaniem
  – Gospodarstwa rolne
- Nie należy używać akcesoriów innych niż te dołączone do urządzenia.

OPIS CZĘŚCI
1. Wałek wyjściowy
2. Przełącznik blokady
3. Regulator prędkości
4. Miska do mieszania
5. Hak do ciasta
6. Ubijacz
7. Trzepaczka
8. Dzbanek miksera
9. Akcesorium do mielenia mięsa
10. Akcesorium do produkcji kiełbasek
11. Akcesorium do produkcji rurek mięsnych

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
- Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudełka. Usuń z urządzenia naklejki, folię ochronną lub elementy plastikowe.
- Urządzenie umieścić na odpowiedniej, płaskiej powierzchni i zapewnić minimum 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia. Urządzenie to nie jest przystosowane do montażu w szafce lub do użytkowania na wolnym powietrzu.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wytrzeć wszystkie wyjmowane części wilgotną szmatką. Nigdy nie należy używać szorstkich środków czyszczących.
- Kabel zasilający należy podłączyć do gniazda elektrycznego. (Uwaga: Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu sieci lokalnej. Napięcie: 220V-240V 50/60Hz)
- Nigdy nie używać miksera nieprzerwanie dłużej niż 10 minut, następnie poczekać na jego wystygnięcie przez 15 minut.

UŻYTKOWANIE
Korzystanie z miski do mieszania
- Obróć dookoła przełącznik blokady, a następnie podnieś ramię maszyny.
- Umieścić miskę do mieszania na urządzeniu i obracać miską w prawo do oporu.
- Przymocuj pokrywę do wymaganego przyrządu, a następnie przytwierdź przyrząd do maszyny.
- Zamocować wymagane narzędzie, wsuwając jego górną część w wałek wyjściowy i zablokować je poprzez obrót narzędziem w prawo (w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara).
- UWAGA: Nie napełniać nadmiernie urządzenia — maksymalna sumaryczna ilość składników wynosi 1,2 kg (720 g mąki i 480 g wody.)
- Teraz napełnić miskę do mieszania swoimi składnikami.
- Opuść ramię i zablokuj je w ustalonej pozycji za pomocą przełącznika blokady.
- Wsunąć wtyczkę kabla zasilania do prawidłowo zainstalowanego i zabezpieczonego gniazdka sieciowego.
- Włączyć urządzenie regulatorem prędkości, ustawiając go na prędkość pomiędzy 1 a 6 (stosownie do zastosowanej mieszanki i użytego narzędzia).
- UWAGA: Krótki czas pracy: W przypadku gęstych mas nie używać urządzenia dłużej niż przez dziesięć minut, a następnie pozostawić je na kolejne dziesięć minut do ostygnięcia.
- Po zagnieceniu/wymieszaniu ciasta, gdy tylko masa utworzy kulę, obrócić pokrętło regulacji prędkości z powrotem do pozycji 0. Następnie wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda elektrycznego.
- Wyjąć miskę do mieszania przez obrócenie jej w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).
- Posługując się łopatką, usunąć mieszankę z miski.

Korzystanie z dzbanka miksera
- Proces instalacji został przedstawiony na ilustracjach.
- Umieść warzywa owoce i wodę lub lód w szklanym dzbanku, załóż pokrywę, a następnie w odpowiedni sposób umieść dzbanek na urządzeniu — zgodnie z pozycjami zablokowania/odblokowania.
- Podczas pracy urządzenia do szklanego dzbanka można dodawać składniki, korzystając z przezroczystej miarki na szczycie pokrywy dzbanka.
- Jeżeli mikser nie zostanie zablokowany w odpowiednim położeniu, urządzenie nie zadziała. Do miksowania używaj 8 prędkości.
- W przypadku kruszenia lodu użyj trybu pulsacyjnego. Do miksowania można następnie użyć trybu szybkiego. Nieprzerwane miksowanie nie może trwać dłużej niż 3 minuty.

Korzystanie z akcesorium do mielenia mięsa
- Proces instalacji został przedstawiony na ilustracjach.
- Akcesorium do mielenia mięsa obejmuje trzy okrągłe tarcze. W zależności od wymagań co do grubości mielenia mięsa/pasty mięsnej można stosować dowolną tarczę.
- Korzystanie z akcesorium do produkcji kiełbasek jest podobne do używania akcesorium do mielenia mięsa — wystarczy wymienić tarczę na podłużne, plastikowe akcesorium do produkcji kiełbasek.
- Korzystanie z akcesorium do produkcji rurek mięsnych jest podobne do używania akcesorium do produkcji kiełbasek — wystarczy wymienić tarczę na akcesorium do produkcji rurek mięsnych.
- Użyj 6 prędkości

Uwaga w przypadku korzystania z akcesorium do mielenia mięsa!
Przed mieleniem upewnij się, że mięso nie zawiera kości bądź kawałków skóry.
OSTRZEŻENIE: W TYM SAMYM CZASIE MOŻNA KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE Z 1 FUNKCJI

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
- Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę z gniazda i odczekać, aż urządzenie wystygnie.
- Zewnętrzną obudowę należy czyścić wilgotną szmatką. Nie należy nigdy używać ostrych ani szorstkich środków czyszczących, zmywaków do szorowania oraz druciaków, aby nie uszkodzić urządzenia.
- Nie należy nigdy zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie. Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.
- Elementy wyposażenia nie nadają się do mycia w zmywarce do mycia naczyń. Wystawione na ciepło lub działanie żrących środków czyszczących, elementy te mogą ulec deformacji lub odbarwieniu.
- Elementy stykające się bezpośrednio z żywnością można myć w wodzie z dodatkiem mydła.
- Przed ponownym złożeniem urządzenia należy umożliwić jego częściom dokładne ich wyschnięcie.

ŚRODOWISKO

Po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie należy wyrzucać go wraz z odpadami domowymi. Urządzenie to powinno zostać zutylizowane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Ten symbol znajdujący się na urządzeniu, w instrukcjach użytkowania i na opakowaniu oznacza ważne kwestie, na które należy zwrócić uwagę. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. Należy skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać informacje dotyczące punktów zbiórki odpadów.

Wsparcie
Wszelkie informacje i części zamienne są dostępne na stronie service.tristar.eu.

IT Istruzioni per l'uso

SICUREZZA
- Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un addetto all'assistenza o da personale con qualifiche analoghe per evitare rischi.
- Non spostare mai l'apparecchio tirandolo per il cavo e controllare che il cavo non possa rimanere impigliato.
- Collocare l'apparecchio su una superficie stabile e piana.
- Non lasciare mai l'apparecchio senza sorveglianza quando è collegato all'alimentazione.
- Questo apparecchio è destinato a un uso esclusivamente domestico e deve essere utilizzato soltanto per gli scopi previsti.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore agli 8 anni. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure senza la necessaria pratica ed esperienza sotto la supervisione di un adulto o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sull'uso in sicurezza dell'apparecchio e aver compreso i possibili rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Mantenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni. I bambini non devono eseguire interventi di manutenzione e pulizia almeno che non abbiano più di 8 anni e non siano controllati.
- Per proteggersi dalle scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o l'apparecchio nell'acqua né in qualsiasi altro liquido.
- Non lasciare che i bambini utilizzino il dispositivo senza supervisione.
- Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di rete prima di cambiare gli accessori o di avvicinarsi alle parti mobili quando in uso.
- Scollegare sempre il dispositivo dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima dell'assemblaggio, il disassemblaggio o la pulizia.
- È assolutamente necessario pulire l'apparecchio prima che esso venga in contatto con gli alimenti.
- Questo apparecchio è concepito per uso domestico e applicazioni simili come:
  – Aree cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi.
  – Per i clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale.
  – Ambienti di tipo Bed and breakfast.
  – Fattorie.
- Non è possibile utilizzare accessori diversi da quelli forniti con l'apparecchio.

DESCRIZIONE DELLE PARTI
1. Albero di uscita
2. Interruttore di blocco

TRISTAR

service.tristar.eu

EN | Instruction manual

NL | Gebruiksaanwijzing

FR | Mode d'emploi

DE | Bedieningsanleitung

ES | Manual de usuario

PT | Manual de utilizador

IT | Manuele utente

SV | Bruksanvisning

PL | Instrukcja obsługi

CS | Návod na použití

SK | Návod na použitie

MX-4185

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ

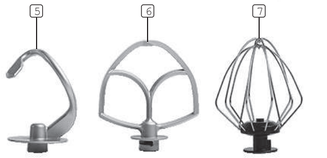

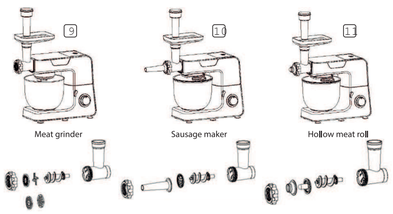

SERVICE.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands

3. Controller velocità
4. Contenitore per miscelare
5. Gancio per impastare
6. Frusta
7. Frusta
8. Bricco frullatore
9. Tritacarne
10. Insaccatrice per salsicce
11. Accessorio cavo per polpettone

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
- Estrarre apparecchio e accessori dall'imballaggio. Rimuovere adesivi, pellicola protettiva o plastica dall'apparecchio.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana stabile e assicurare un minimo di 10 cm di spazio libero intorno. Questo apparecchio non è idoneo per l'installazione in un armadietto o per uso all'aperto.
- Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, pulire tutte le parti amovibili con un panno umido. Non utilizzare mai prodotti abrasivi.
- Collegare il cavo di alimentazione alla presa. (Nota: Assicurarsi che la tensione indicata sul dispositivo corrisponda alla tensione locale prima di collegarlo. Tensione 220 V-240 V 50/60 Hz)
- Non utilizzare mai in modo continuativo il frullatore per un periodo superiore ai 10 minuti; dopo questo lasso di tempo, lasciar raffreddare il frullatore per 15 minuti.

USO
Uso del contenitore per miscelare
- Ruotare l'interruttore di blocco, quindi sollevare il braccio dell'apparecchio.
- Collocare la ciotola di miscelazione sul dispositivo e ruotarla in senso orario finché non si blocca in posizione.
- Fissare il coperchio sull'utensile richiesto, quindi bloccare l'utensile sull'apparecchio
- Montare l'utensile richiesto inserendone la parte superiore sull'albero e bloccarlo ruotandolo in senso antiorario.
- NOTA: Non riempire eccessivamente la macchina - la quantità di ingredienti massima è di 1,2 kg (720 g di farina e 480 g d'acqua).
- Riempire ora la ciotola con gli ingredienti.
- Abbassare il braccio e bloccarlo con l'interruttore di blocco
- Inserire la spina di alimentazione nella presa di rete protetta opportunamente installata
- Accendere la macchina mediante il controller di velocità selezionando una velocità compresa tra 1 e 6 (corrispondente alla miscela e agli accessori utilizzati).
- NOTA: Tempo di funzionamento breve: Con miscele pesanti, non azionare la macchina per un periodo superiore a dieci minuti; successivamente lasciarla raffreddare per almeno dieci minuti.
- Dopo aver impastato/amalgamato, riportare la manopola di velocità in posizione "0" non appena la miscela appare a forma di palla. Rimuovere quindi la spina dalla presa di rete.
- Rimuovere la ciotola di miscelazione ruotandola in senso antiorario.
- Rimuovere la miscela dalla ciotola con l'aiuto di una spatola.

Uso del bricco frullatore
- Per l'installazione vedere le immagini.
- Inserire verdura, frutta e acqua o ghiaccio nel contenitore in vetro, coprirlo e fissarlo alla macchina nella posizione corretta rispetto alle posizioni di bloccaggio.
- Il misurino trasparente nella parte superiore del coperchio del contenitore può essere utilizzato per aggiungere ingredienti all'interno della caraffa quando la macchina è in funzione.
- La macchina non si avvia se il frullatore non è bloccato nella posizione corretta. Utilizzare la velocità 8 per frullare.
- Per spezzare il ghiaccio, utilizzare la modalità a impulsi, quindi selezionare la velocità per frullare. Il tempo di frullatura continua non deve essere inferiore a 3 minuti.

Uso del tritacarne
- Per l'installazione vedere le immagini.
- Gli accessori del tritacarne sono dotati di tre dischi tondi. È possibile scegliere fra i vari dischi in base ai requisiti delle dimensioni di carne/pasta.
- L'uso del tritacarne e dell'insaccatrice per salsicce è identico; è sufficiente sostituire il disco tondo con l'accessorio in plastica lungo per riempire le salsicce.
- L'uso dell'insaccatrice per salsicce e dell'accessorio cavo per polpettone è identico; è sufficiente sostituire il disco tondo con gli accessori cavi per polpettone.
- Utilizzare la velocità 6

Avvertenze per il tritacarne: Verificare che la carne non contenga ossa o pelle prima della lavorazione.
AVVERTENZA: NON UTILIZZARE PIÙ DI UNA FUNZIONE ALLA VOLTA

PULIZIA E MANUTENZIONE
- Prima della pulizia, scollegare l'apparecchio ed attendere che l'apparecchio si raffreddi.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido. Non usare mai detergenti duri e abrasivi, pagliette o lana d'acciaio, che danneggiano l'apparecchio.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o in altro liquido. Non è possibile pulire l'apparecchio in lavastoviglie.
- I componenti non sono adatti per il lavaggio in lavastoviglie. Se esposti a calore o detergenti aggressivi potrebbero deformarsi o scolorire.
- I componenti che entrano in contatto con gli alimenti possono essere puliti in acqua e sapone.
- Lasciar asciugare le parti completamente prima di riassemblare il dispositivo.

AMBIENTE

Questo apparecchio non deve essere posto tra i rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito in un centro di riciclaggio per dispositivi elettrici ed elettronici domestici. Questo simbolo sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione sottolineano tale importante questione. I materiali usati in questo apparecchio possono essere riciclati. Riciclando gli apparecchi domestici è possibile contribuire alla protezione dell'ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni in merito ai punti di raccolta.

Assistenza
Tutte le informazioni e le parti di ricambio sono disponibili sul sito service.tristar.eu.

SV Instruktionshandbok

SÄKERHET
- Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan inget ansvar utkrävas av tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- Flytta aldrig apparaten genom att dra den i sladden och se till att sladden inte kan trassla in sig.
- Apparaten måste placeras på en stabil, jämn yta.
- Använd aldrig apparaten obevakad när den är ansluten till vägguttaget.
- Denna apparat får endast användas för hushållsändamål och endast för det syfte den är konstruerad för.
- Apparaten ska inte användas av barn som är yngre än 8 år. Apparaten kan användas av barn från och med 8 års ålder och av personer med ett fysiskt, sensoriskt eller mentalt handikapp eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instreuras om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som kan uppkomma. Barn får inte leka med apparaten. Håll apparaten och nätkabeln utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn såvida de inte är äldre än 8 år och övervakas.
- För att undvika elektriska stötar ska du aldrig sänka ned sladden, kontakten eller apparaten i vatten eller någon annan vätska.
- Låt inte barn använda enheten utan tillsyn.
- Stäng av apparaten och koppla från strömförsörjningen innan du byter tillbehör eller delar som rör sig under användning.
- Koppla alltid bort enheten från eluttaget om den lämnas obevakad och innan montering, demontering eller rengöring.
- Det är absolut nödvändigt att apparaten alltid är ren eftersom den kommer i direkt kontakt med livsmedel.
- Denna apparat är avsedd för hushållsbruk och liknande användningsområden, såsom:
  - Personalkök i butiker, på kontor och i andra arbetsmiljöer.
  - Av gäster på hotell, motell och andra liknande boendemiljöer.
  - "Bed and breakfast" och liknande boendemiljöer.
  - Bondgårdar.
- Andra tillbehör än de som levereras med apparaten kan inte användas.

BESKRIVNING AV DELAR
1. Utgående axel
2. Låsbrytare
3. Hastighetsreglage
4. Blandningsskål
5. Degkrok
6. Visp
7. Visp
8. Mixerbehållare
9. Köttkvarn
10. Korvstoppare
11. Ihålig köttrulle

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
- Ta ut apparaten och tillbehören ur lådan. Avlägsna klistermärken, skyddsfolie och plast från apparaten.
- Placera enheten på en platt yta och se till att det finns 10 cm fritt utrymme runt enheten. Enheten lämpar sig inte för placering i ett skåp eller för användning utomhus.
- Innan apparaten används för första gången, torka av alla avtagbara delar med en dammtrasa. Använd aldrig slipande produkter.
- Anslut nätsladden till uttaget. (Obs: Kontrollera att spänningen som står angiven på enheten motsvarar den lokala spänningen innan du ansluter enheten. Spänning 220V-240V 50/60Hz)
- Använd aldrig mixern längre än 10 minuter i sträck, och låt sedan mixern svalna i 15 minuter.

ANVÄNDNING
Användning av blandningsskålen
- Rotera låsbrytaren, lyft sedan maskinarmen.
- Ställ blandningsskålen på apparaten och vrid skålen medurs tills den låser på plats.
- Fixera locket på önskat reskap, lås sedan redskapet på maskinen.
- Montera det önskade redskapet genom att sticka in överdelen i den utgående axeln och lås redskapet genom att vrida det moturs.
- OBS: Fyll inte på för mycket ingredienser i maskinen - den högsta tillåtna vikten på ingredienserna är 1,2 kg (720 g mjöl och 480 g vatten).
- Nu kan du fylla blandningsskålen med dina ingredienser.
- Tryck ned armen, och lås den sedan på plats med låsbrytaren
- Sätt in strömkontakten i ett korrekt installerat vägguttag.
- Sätt igång maskinen med hjälp av hastighetsreglaget och välj en hastighet mellan 1 och 6 (motsvararande blandningens egenskaper och vilket redskap som används).
- OBS: Kort användningstid: Om du knådar tjocka degar ska du använda maskinen i högst tio minuter, och sedan låta den svalna i ytterligare tio minuter.
- När du knådar/blandar ska du vrida tillbaka hastighetsreglaget till läge "0" så fort degen formats till en boll. Dra sedan ut strömkontakten.
- Ta bort blandningsskålen genom att vrida den moturs.
- Töm blandningen ur skålen med hjälp av en slickepott.

Användning av mixerbehållare
- För installation vänligen se bilderna.
- Placera grönsaker, frukter och vatten eller is i glasbehållaren, täck över den och fixera behållaren på maskinen i korrekt position enligt låsningen.
- Den transparenta mätkoppen på behållarens lock kan användas för att lägga till ingredienser inuti glasbehållaren när maskinen arbetar.
- Maskinen fungerar ej om mixern ej är låst i rätt läge. Använd hastighet 8 för att mixa.
- När du krossar is, använd puls-läget, och sedan hastighet för att mixa. Fortgående mixningstid bör vara mindre än 3 minuter.

Användning av köttkvarnen
- För installation vänligen se bilderna.
- Köttkvarnstillbehören har tre runda skivor. Du kan välja olika skivor beroende på olika krav på kött/pasta-storlek.
- Användning av köttkvarnen och korvstopparen är densamma, du behöver endast byta ut den runda skivan mot det långa korvtillbehöret i plast.
- Användning av korvstopparen och den ihåliga köttrullen är densamma, du behöver endast byta ut den runda skivan mot den ihåliga köttrullen.
- Använd hastighet 6

Varning gällande köttkvarnen: Se till det inte finns något ben eller skinn i köttet innan användning.
VARNING: ANVÄND INTE MER ÄN 1 FUNKTION SAMTIDIGT

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
- Innan rengöring, dra ur kontakten och vänta tills apparaten har svalnat.
- Rengör apparaten med en fuktig trasa. Använd aldrig starka och slipande rengöringsmedel, skursvamp eller stålull som skadar apparaten.
- Sänk aldrig apparaten i vatten eller i någon annan vätska. Apparaten kan inte diskas i diskmaskin.
- Komponenterna är inte lämpliga för rengöring i diskmaskin. Om de utsätts för värme eller frätande rengöringsmedel kan de få fel form eller bli missfärgas.
- Delar som har kommit i kontakt med matvaror kan rengöras med vatten och diskmedel.
- Låt delarna torka ordentligt innan du monterar ihop apparaten igen.

OMGIVNING

Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbol på apparaten, bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på detta. Materialen som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.

Support
Du hittar all tillgänglig information och reservdelar på service.tristar.eu!

CS Návod k použití

BEZPEČNOST
- Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo možným rizikům.
- Nikdy spotřebič nepřenášejte tažením za přívodní šňůru a ujistěte se, že se kabel nemůže zaseknout.
- Spotřebič musí být umístěn na stabilním a rovném povrchu.
- Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.
- Tento spotřebič lze použít pouze v domácnosti za účelem, pro který byl vyroben.
- Tento spotřebič nesmí používat děti mladších 8 let. Tento spotřebič mohou osoby starší 8 let a lidé se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí používat, pouze pokud jsou pod dohledem nebo dostali instrukce týkající se bezpečného použití přístroje a rozumí možným rizikům. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Udržujte spotřebič a kabel mimo dosahu dětí mladších 8 let. Čištění a údržbu nemohou vykonávat děti, které jsou mladší 8 let a bez dozoru.
- Abyste se ochránili před elektrickým výbojem, neponořujte napájecí kabel, zástrčku či spotřebič do vody či jiné tekutiny.
- Nikdy nenechávejte děti používat zařízení bez dohledu.
- Před výměnou doplňků nebo dotýkáním se součástí, které se při provozu pohybují, vypněte přístroj a vytáhněte jej ze zásuvky.
- Zařízení vždy vypněte ze zásuvky, když je bez dozoru, i před jeho sestavením, rozebráním nebo čištěním.
- Je naprosto nezbytné udržovat vždy tento spotřebič čistý, jelikož přichází do styku s jídlem.
- Tento spotřebič je určený k použití v domácnosti a k podobnému používání, jako například:
  - kuchyňky personálu v obchodech, kancelářích a na jiných pracovištích.
  - Klienty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních.
  - V penzionech
  - Na statcích a farmách
- Nelze používat jiné příslušenství než to, které bylo dodáno se spotřebičem.

POPIS SOUČÁSTÍ
1. Výstupní hřídel
2. Uzamykací spínač
3. Ovladač rychlosti
4. Míchací mísa
5. Hák na těsto
6. Metlička
7. Šlehací metla
8. Nádoba mixéru
9. Mlýnek na maso
10. Stroj na párky
11. Duté masové válečky

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
- Spotřebič a příslušenství vyjměte z krabice. Ze spotřebiče odstraňte nálepky, ochrannou fólii nebo plast.
- Umístěte spotřebič na rovný stabilní povrch a zajistěte minimálně 10 cm volného prostoru kolem spotřebiče. Tento spotřebič není vhodný pro instalaci do skříně nebo pro venkovní použití.
- Před prvním použitím tohoto spotřebiče otřete všechny odnímatelné součásti vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte brusné čisticí prostředky.
- Napájecí kabel zapojte do zásuvky. (Poznámka: Před zapojením spotřebiče zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá místnímu síťovému napětí. Napětí: 20V-240V 50/60Hz)
- Mixér nikdy nepoužívejte déle než 10 minut nepřetržitě, po této době nechejte mixér 15 minut vychladnout.

POUŽITÍ
Použití míchací mísy
- Uzamykací spínač otočte a poté rameno spotřebiče zvedněte.
- Dejte mísu na přístroj a otočte ji proti směru hodinových ručiček dokud nezaklikne na své místo.
- Na požadovaný díl upevněte víko, poté díl zajistěte ve spotřebiči.
- Namontujte žádoucí doplněk tím, že ho vložíte na výstupní hřídel a uzamknete otočením proti směru hodinových ručiček.
- POZNÁMKA: Nepřeplňujte přístroj - maximální objem ingrediencí je 1,2kg (720g mouky a 480ml vody).
- Nyní naplňte mísu ingrediencemi.
- Rameno zatlačte dolů a zajistěte ho na místě pomocí uzamykacího spínače.
- Vložte zástrčku do správně instalované bezpečnostní zásuvky.
- Zapněte přístroj pomocí ovladače rychlosti na rychlost mezi 1 a 6 (podle směsi a používaného dopňku).
- POZNÁMKA: Krátká doba provozu: S těžkými těsty nenechávejte přístroj v provozu do dobu delší než 10 minut. Pak ho ponechte dalších 10 minut zchladnout.
- Po hnětení/míchání přepněte spínač do polohy "0" okamžitě poté, co těsto vytvořilo kouli. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Mísu vyjměte otočením proti směru hodinových ručiček.
- Pomocí špachtle vyjměte těsto z mísy.

Použití nádoby mixéru
- Instalaci proveďte podle obrázků.
- Zeleninu, ovoce a vodu nebo led dejte do skleněné nádoby, zakryjte ji a nádobu připevněte na spotřebič do správné polohy podle poloh zamknuto/odemknuto.
- Průhledná odměřovací nádobka v horní straně krytu nádoby se používá na přidávání ingrediencí do skleněné nádoby, když je spotřebič v provozu.
- Spotřebič nebude moci fungovat, pokud není mixér uzamčen ve správné poloze. Na mixování použijte rychlost 8.
- Při drcení ledu použijte impulzní režim a na mixování pak rychlost. Čas soustavného mixování nesmí přesáhnout 3 minuty.

Použití mlýnku na maso
- Instalaci proveďte podle obrázků.
- Příslušenství mlýnku na maso zahrnuje tři kruhové disky. Vybrat můžete různé disky podle různých potřeb dle velikosti masa/těsta.
- Použití mlýnku na maso a stroje na párky je stejné, můžete jen vyměnit kulatý disk za plastové příslušenství na plnění párků.
- Použití stroje na párky a stroje na výrobu dutých masových válečků je stejné, stačí jen vyměnit kulatý disk za příslušenství stroje na výrobu dutých masových válečků.
- Použijte rychlost 6.

Upozornění pro mlýnek na maso: Před zpracováním masa zkontrolujte, zda neobsahuje žádné kosti ani kůže.
VAROVÁNÍ: NEPOUŽÍVEJTE VÍCE NEŽ 1 FUNKCI SOUČASNĚ.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
- Před čištěním spotřebič vypněte ze zásuvky a počkejte, až vychladne.
- Spotřebič vyčistěte vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte silné ani abrazivní čisticí prostředky, škrabku ani drátěnku, které poškozují spotřebič.
- Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Zařízení není vhodné pro mytí v myčce.
- Součásti nejsou vhodné do myčky na nádobí. Když jsou vystaveny teplu či leptavým čisticím, mohou ztratit tvar a barvu.
- Součásti přicházející do kontaktu s potravinami lze čistit v mýdlové vodě.
- Před smontováním přístroje ponechte součásti oschnout.

PROSTŘEDÍ

Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován do domovního odpadu, ale musí být dovezen na centrální sběrné místo k recyklaci elektroniky a domácích elektrických spotřebičů. Symbol na spotřebiči, návod k obsluze a obal vás na tento důležitý problém upozorňuje. Materiály použité v tomto spotřebiči jsou recyklovatelné. Recyklací použitých domácích spotřebičů významně přispějete k ochraně životního prostředí. Na informace vztahující se ke sběrnému místu se zeptejte na místním obecním úřadě.

Podpora
Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na service.tristar.eu!

SK Používateľská príručka

BEZPEČNOSŤ
- V prípade ignorovania týchto bezpečnostných pokynov sa výrobca vzdáva akejkoľvek zodpovednosti za vzniknutú škodu.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobné kvalifikované osoby, aby sa zamedzilo nebezpečenstvu.
- Spotrebič nikdy nepremiestňujte za kábel a dbajte na to, aby sa kábel nestočil.
- Spotrebič je treba umiestniť na stabilnú, rovnú plochu.
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapnutý bez dozoru.
- Tento spotrebič sa smie používať iba na špecifikované účely v domácom prostredí.
- Tento spotrebič nesmejú používať deti mladších ako 8 rokov. Tento spotrebič smejú detí staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti, alebo osoby bez patričných skúseností a/alebo znalostí používať, iba pokiaľ na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba vopred poučí o bezpečnej obsluhe spotrebiča a príslušných rizikách. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ktoré sú mladšie ako 8 rokov a bez dozoru.
- Napájací kábel, zástrčku ani spotrebič neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom.
- Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali bez dozoru.
- Pred výmenou príslušenstva a súčiastok vypnite spotrebič a odpojte ho z prívodu el. energie.
- Ak spotrebič ponecháte bez dozoru a pred montážou, demontážou alebo čistením ho vždy odpojte od elektrickej siete.
- Je veľmi dôležité udržovať tento spotrebič vždy čistý, keďže prichádza do styku s potravinami.
- Toto zariadenie je určené iba na používanie v domácnosti a na podobné účely a smie sa používať, napríklad:
  - v kuchynských kútoch vyhradených pre personál v obchodoch, kanceláriách a v iných profesionálnych priestoroch.
  - smú ho používať klienti hotelov, motelov a iných priestorov, ktoré majú ubytovací charakter.
  - v turistických ubytovniach
  - na farmách
- Nesmie sa používať príslušenstvo iné ako to, ktoré sa dodáva so spotrebičom.

POPIS KOMPONENTOV
1. Výstupný hriadeľ
2. Zamykací spínač
3. Volič rýchlosti
4. Miska na miešanie
5. Hák na cesto
6. Šľahač
7. Metlička na šľahanie
8. Nádoba mixéra
9. Mlynček na mäso
10. Stroj na párky
11. Duté mäsové rolky

PRED PRVÝM POUŽITÍM
- Spotrebič a príslušenstvo vyberte z obalu. Zo spotrebiča odstráňte nálepky, ochrannú fóliu alebo plastové vrecko.
- Zariadenie umiestnite na rovnú stabilnú plochu, pričom dbajte na to, aby okolo zariadenia ostal voľný priestor minimálne 10 cm. Tento výrobok nie je vhodný pre inštaláciu do skrine či na použitie vonku.
- Pred prvým použitím spotrebiča utrite všetky demontovateľné diely vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte abrazívne výrobky.
- Napájací kábel zapojte do zásuvky. (Poznámka: Pred zapojením spotrebiča skontrolujte, či napätie uvedené na spotrebiči zodpovedá napätiu siete. Napätie 220 V-240 V, 50/60 Hz)
- Mixér nikdy nepoužívajte nepretržite dlhšie ako 10 minút a po uplynutí tejto doby nechajte mixér 15 minút chladnúť.

POUŽÍVANIE
Použitie misky na miešanie
- Zamykací spínač otočte a potom zdvihnite rameno spotrebiča.
- Umiestnite misku na miešanie na zariadenie a otáčajte misku v smere hodinových ručičiek pokým nezaklikne na miesto.
- Veko umiestnite na požadovaný nástroj, potom nástroj utiahnite do spotrebiča.
- Namontujte a pripevnite požadované náradie a potreby vložením vrchu do výstupného hriadeľa a uzamknite nástroje otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.
- POZNÁMKA: Nepreplňajte prístroj - maximálny objem ingrediencií a prísad je 1,2 kg (720 gramov múky a 480 gramov vody.)
- Teraz naplňte misku na miešanie vašimi prísadami a ingrediencami.
- Rameno zatlačte dolu a potom ho zaistite na mieste s pomocou zamykacieho spínača.
- Vložte prípojku hlavného prívodu el. energie do riadne nainštalovanej bezpečnostnej el. zásuvky.
- Zapnite prístroj použitím kontrolky rýchlosti na rýchlosť medzi 1 a 6 (korešpondujúc podľa zmesi a príslušenstva, ktoré je použité).
- POZNÁMKA: Čas krátkej prevádzky: S ťažkými zmesami, neprevádzkujte prístroj viac ako desať minút a potom nechajte vychladnúť ďalších desať minút.
- Po valkaní/miešaní otáčajte otáčací regulátor rýchlosti späť do pozície "0" akonáhle sa zmes zmení a vyformuje do guľôčky. Potom vyberte a odstráňte prípojku hlavného prívodu el. energie.
- Odstráňte a vyberte misku na miešanie otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.
- Odstráňte a vyberte zmes z misky pomocou špachtle, spatule.

Použitie nádoby mixéru
- Pri inštalácii postupujte podľa obrázkov.
- Zeleninu, ovocie a vodu alebo ľad dajte do sklenej misy, zakryte ju a misu pripevnite na spotrebič do správnej polohy podľa polohy zapnutia/odomknutia.
- Priehľadná odmerná nádobka v hornej časti viečka nádoby sa dá použiť na pridanie ingrediencií do sklenej misy, keď je spotrebič v prevádzke.
- Spotrebič nebude fungovať, pokiaľ nie je mixér zamknutý v správnej polohe. Na mixovanie použite rýchlosť 8.
- Pri drvení ľadu použite impulzný režim a na mixovanie rýchlosť. Celkový čas sústavného mixovania nesmie presiahnuť 3 minúty.

Použitie mlynčeka na mäso
- Pri inštalácii postupujte podľa obrázkov.
- Príslušenstvo mlynčeka na mäso zahŕňa tri disky. Vybrať môžete rôzne disky podľa rôznych potrieb v závislosti na veľkosti mäsa/cesta.
- Použitie mlynčeka na mäso a strojčeka na párky je rovnaké, stačí vymeniť kruhový disk na plastové príslušenstvo na plnenie párkov.
- Použitie strojčeka na párky a strojčeka na výrobu dutých mäsových roliek je rovnaké, stačí vymeniť kruhový disk na príslušenstvo na výrobu dutých mäsových roliek.
- Použite rýchlosť 6.

Upozornenie pre mlynček na mäso: Pred spracovaním skontrolujte, či mäso neobsahuje žiadne kosti alebo kože.
VAROVANIE: NEPOUŽÍVAJTE SÚČASNE VIAC AKO 1 FUNKCIU.

ČISTENIE A ÚDRŽBA
- Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a počkajte, kým vychladne.
- Spotrebič očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné čistiace prostriedky, špongiu ani drôtenku, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej tekutiny. Zariadenie nie je vhodné do umývačky riadu.
- Súčasti a komponenty nie sú vhodné na čistenie v umývačke riadu. Ak sú vystavené žiaru a ohrevu alebo leptavým čistiacim prostriedkom, môžu sa zdeformovať alebo pokriviť alebo zmeniť farbu.
- Súčasti a komponenty, ktoré prišli do kontaktu s jedlom a potravinami sa dajú vyčistiť v mydlovej vode.
- Nechajte súčasti a komponenty poriadne vysušiť predtým, ako ich znova budete montovať a skladať do zariadenia.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať. Recykláciou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.

Podpora
Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na service.tristar.eu!